



1. Przycisk zasilania
2. Przycisk Do góry
3. LCD
4. Wskaźnik świetlny
zajętego urządzenia
5. Przycisk w dół
6. Przycisk Tryb
7. Głośnik

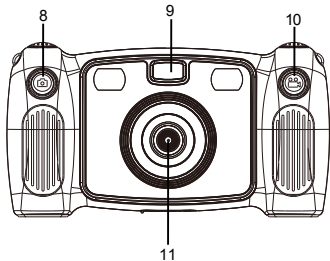

8. Przycisk migawki 9. Światło wypełniające
10. Przycisk nagrywania 11. Tylna soczewka

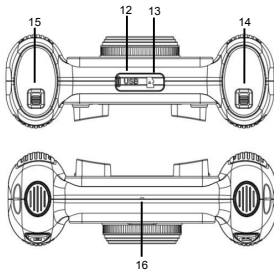

14. Przełącznik drzwiczek baterii
15. Przełącznik drzwiczek baterii
16. Mikrofon

Wkładanie baterii ▼

1. Otwórz pokrywę komory na baterie za pomocą przełącznika komory na baterie, a następnie włóż cztery baterie alkaliczne AA.
2. Zamknij pokrywę komory na baterie za pomocą przełącznika komory na baterie.

Wkładanie karty SD ▼

Aparat nie ma pamięci wewnętrznej. Aby móc używać aparatu, trzeba włożyć kartę SD, na której będą przechowywane zdjęcia i filmy.

1. Wyjmij gumową osłonę na spodzie aparatu, aby odkryć gniazdo na kartę SD, a potem włóż kartę SD w prawidłowy sposób.
 - Aby wyjąć kartę SD, delikatnie naciśnij kartę SD w celu jej odblokowania, a następnie ją wyciągnij.




Włączanie/wyłączanie aparatu ▼

1. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go, aż na ekranie aparatu wyświetli się komunikat powitalny.

2. Aby wyłączyć aparat, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez trzy sekundy.


- Aby oszczędzać energię, ekran wyłącza się automatycznie po trzy minuty braku aktywności.

Robienie zdjęć

1. Z menu głównego wybierz pozycję .
 2. Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb fotografowania.
 3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk migawki na górze aparatu.
 4. Aby wyłączyć ten tryb, naciśnij przycisk .
- Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

Ustawianie samowyzwalacza

Możliwe jest wykonanie zdjęcia po pięciu sekundach od naciśnięcia przycisku migawki.

1. Aby to zrobić, w trybie fotografowania naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez trzy sekundy.
- Zdjęcie zostanie zrobione po pięciu sekundach.

Wybór ramki do zdjęć

Aparat udostępnia 10 rodzajów wstępnie zdefiniowanych ramek do zdjęć.

1. Naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać ramkę do zdjęć.






Menu główne



Tryb fotografowania

Nagrywanie filmów ▼

1. Z menu głównego wybierz pozycję .
2. Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb nagrywania filmów.
3. Aby nagrać film, naciśnij przycisk nagrywania na górze aparatu.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk nagrywania.
5. Aby wyłączyć ten tryb, naciśnij przycisk .
 - Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.









Menu główne








Tryb wideo

Nagrywanie dźwięku ▼




1. Z menu głównego wybierz pozycję .
2. Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb nagrywania dźwięku.
3. Aby nagrać dźwięk, naciśnij przycisk .
4. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk .
 - Zostanie wyświetlona lista nagranych plików dźwiękowych.
5. Aby odtworzyć nagrany plik dźwiękowy, naciśnij przycisk . Aby wybrać plik, naciśnij przycisk w górę i w dół.
6. Aby przełączyć z trybu odtwarzania na tryb nagrywania dźwięku, naciśnij przycisk nagrywania na górze aparatu.
7. Aby wyłączyć tryb odtwarzania lub tryb nagrywania dźwięku i wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk .

Odtwarzanie filmu/zdjęć ▼

1. Z menu głównego wybierz pozycję  .
2. Naciśnij przycisk  , aby włączyć tryb odtwarzania.
3. Naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać odtwarzanie filmu lub zdjęć.
4. Aby odtworzyć, naciśnij przycisk  .
5. Aby zatrzymać odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk  .
6. Aby wyłączyć tryb i wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk  .

Granie w gry ▼

Aparat udostępnia pięć wbudowanych gier.


1. Z menu głównego wybierz pozycję  .
2. Naciśnij przycisk  , aby włączyć tryb gier.
3. Naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać grę.
4. Aby potwierdzić wybór lub uruchomić grę, naciśnij przycisk  .






Menu główne



Gra

5. Aby wyłączyć grę i wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk  .

Zmiana ustawień systemowych

1. Z menu głównego wybierz pozycję  .
2. Naciśnij przycisk  , aby włączyć tryb ustawień systemowych.
3. Naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać ustawienie.
4. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk  .

Możliwe jest ustawianie głośności dźwięku, daty i godziny oraz

■ formatowanie karty SD.






Menu główne



Ustawienia systemu




Formatowanie karty SD

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać pozycję  .
2. Naciśnij przycisk  , aby potwierdzić wybór.
3. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez trzy sekundy.




■ Zostanie wyświetlony monit o sformatowanie karty SD.

Uwaga: Formatowanie karty SD powoduje wymazanie wszystkich przechowywanych na niej danych.

Funkcja przenoszenia plików na komputer i kamerę internetową ▼

1. Użyj kabla USB, aby podłączyć aparat do komputera.
 - Na ekranie aparatu zostanie wyświetlona ikona .
2. Naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać pozycję , a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
 - Pliki z aparatu zostaną przesłane na komputer.
3. Na komputerze zostaną wyświetlone następujące cztery foldery.
 - Folder MUSIC: zawiera pliki dźwiękowe nagrane za pomocą aparatu.
 - Folder PHOTO: zawiera pliki zdjęć zrobionych za pomocą aparatu.
 - Folder STICKER: zawiera pliki zdjęć wykonanych z wstępnie zdefiniowanymi ramkami do zdjęć.
 - Folder VIDEO: zawiera pliki filmów nagranych za pomocą aparatu.

Korzystanie z funkcji kamery internetowej ▼

1. Użyj kabla USB, aby podłączyć aparat do komputera.
 - Na ekranie aparatu zostanie wyświetlona ikona .
2. Naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać pozycję , a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
 - Kamera internetowa zostanie włączona na komputerze.
 - Funkcji kamery internetowej można używać w systemie operacyjnym Windows 7 i Windows 10.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE

DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

denver-electronics.com

CE



- POL 09 -

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics