

DENVER WS-520 - 433 MHz vejrstation med berøringsfølsom skærm

Oversigt og specifikationer

1. Hovedenhed

LCD-display med 3 berøringsfølsomme taster: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Viser det aktuelle klokkeslæt, vælg mellem 12/24-timers visning & °C/°F-visning

Viser indendørstemperatur og luftfugtighed

Viser udendørstemperatur og luftfugtighed

Indendørs temperaturområde: 0 °C - +50 °C, indendørs luftfugtighedsområde: 20 % - 90 %

Indendørs- og udendørstemperatur maks./min. registrering

Du kan tilslutte op til 3 udendørssensorer (vælg kanal 1-3 på hovedenheden)

Luftfugtighedsindikator på display (spandeikon)

Angivelse af aktuell indendørsatmosfære

Kan placeres på et bord ved hjælp af den indbyggede fod eller hænges på væggen ved hjælp af monteringshullerne

Batteri: 2 x AAA (hovedenhed) + 2 x AA (udendørssensor). Batterier medfølger ikke.

2. Fjernsensor

Visning af udendørstemperatur og luftfugtighed

Batterirum

Kanalvælger - Vælg en kanal (1-3)

Vægophæng - Dette hul gør det muligt at hænge fjernsensoren på en væg.

°C/°F-tast - Denne tast skifter mellem visning i Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

Opstart og nulstilling

- 1) Start med at lægge batterier i hovedenheden, og læg dernæst batterier i udendørssensoren. Displayet tænder efter ca. 3 sekunder.
- 2) Efter 3 minutter viser hovedenheden både indendørs- og udendørstemperatur samt luftfugtighed.
- 3) Efter disse 3 minutter afbrydes RF-søgningen på hovedenheden (så hvis du vil tilslutte yderligere sensorer, skal du starte RF-søgningen igen)
- 4) Standardindstilling for temperatur er Celsius og for tid 24-timers visning

Tastebetjening og display

TASTER			°C/°F/SET	CH/▲
BETJENING				
Standardtilstand	Tryk	Maks. /Min. registreringer	Skifter mellem °C/°F	Skifter kanal
	Hold inde	Rydder Maks./Min. registreringer	Starter Tidsindstillingstilstand	Genstarter RF-modtagelse
Tidsindstillingstilstand	Tryk	Mindsk	Bekræft, og fortsæt med næste indstilling	Øg
	Hold inde	Mindsk med 8 trin/sekunder	-----	Øg med 8 trin/sekunder

Tastebetjening

1. °C/°F/SET-TAST

1) Standardtilstand

- a) Tryk - Skift mellem °C/°F
- b) Hold inde - Start tidsindstillingstilstand

2) Tidsindstillingstilstand

- c) Hold "°C/°F/SET" inde for at starte tidsindstillingstilstand. Time- eller minuttal blinker en gang i sekundet. Tryk på "CH/▲" eller "MEM/▼" for at øge/mindske tallet, og tryk dernæst på "°C/°F/SET" for at bekræfte og gå videre til næste indstilling
- d) Rækkefølge ved indstilling: Time → Minut → 12/24-timer → TIL/FRA → Afslut
- e) TIL/FRA: "TIL" valgt: Daglige maks./min.-registreringer ryddes kl. 00:00; "FRA" valgt: Maks./min.-registreringer gemmes, til du sletter dem manuelt.
- f) Enheden gemmer automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen taster i 20 sekunder.

2. CH/▲ -TAST

1) Standardtilstande

- a) Tryk - RF-omskifter. CH1 → CH2 → CH3 → Skiftende displayvisning (hvert 10. sekund)
- b) Hold inde - Over 3 sekunder for at starte RF-søgning og rydde alle RF-data. Søgningen annulleres, hvis der ikke findes en enhed at parre med indenfor 3 minutter

2) Tidsindstillingstilstand

- c) Tryk 1 gang for at øge med 1 trin
- d) Hold inde for at øge hurtigt

3) RF-modtagetilstand

- e) Tryk - RF-omskifter. CH1 → CH2 → CH3 → Skiftende displayvisning (hvert 10. sekund)
- f) Hold inde i over 3 sekunder for at afslutte RF-modtagetilstand

3. MEM/▼ -TAST



1) Standardtilstand

- a) 1. tryk - viser 5 sekunder for indendørs- /udendørstemperatur & luftfugtighed Maks.-registrering, 2. tryk - viser 5 sekunder for Min.-registrering, 3. tryk - tilbage til standardtilstand
- b) Hold inde i 3 sekunder for at slette Maks./Min.-registreringer manuelt

2) Tidsindstillingstilstand

- c) Tryk 1 gang for at mindske med 1 trin
- d) Hold inde for at øge hurtigt
- e) Enheden gemmer automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen taster i 20 sekunder.

Oversigt over funktioner og resultater

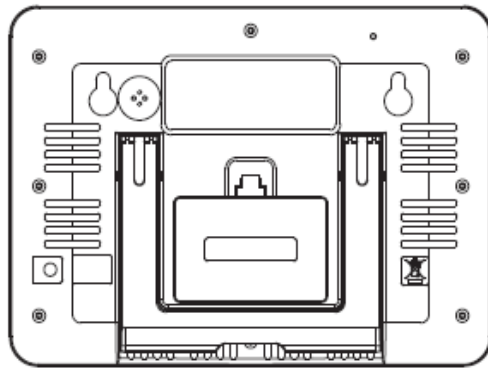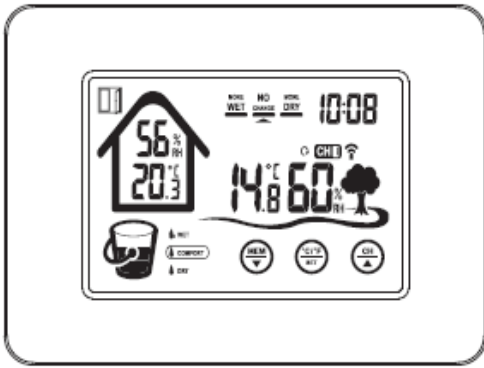

1) Udendørs hhv. indendørs luftfugtighed

Udsving i absolut luftfugtighed	Display
Procentdel	-
Under +/-4 %	INGEN ÆNDRING
Over +5 %	MERE FUGTIGT
Under -5 %	MERE TØRT

2) Komfortindex

Luftfugtighed	TØRT	BEHAGELIGT	FUGTIGT
%	20 %-44 %	45 %-65 %	65 %-95 %

3) Indikator for åbn/luk vindue

Åbn vindue	Luk vindue