

# Meteorološka stanica DENVER WS-520 od 433MHz s dodirnim zaslonom

## Glavne značajke i specifikacije

### 1. Glavni uređaj

LCD zaslon s tri dodirne tipke: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Prikazuje trenutno vrijeme, mogu se odabrati oblik prikaza vremena 12/24 i prikaz temperature °C/°F

Prikazuje sobnu temperaturu i vlažnost

Prikazuje vanjsku temperaturu i vlažnost

Temperaturni raspon ambijenta: 0 °C ~ +50 °C, raspon ambijentalne vlažnosti zraka: 20 % ~ 90 %

Najviše i najniže očitavanje unutarnje i vanjske temperature

Možete priključiti do tri vanjska senzora (kanali 1 - 3 mogu se odabrati na glavnom uređaju)

Pokazivač vlažnosti na zaslonu (prikazano likom kantice)

Prikazivanje trenutne atmosfere prostora

Može se postaviti na stol pomoću ugrađenog stalka ili objesiti na zid pomoću rupice za montiranje

Baterija: 2xAAA (glavni uređaj) + 2xAA (vanjski osjetnik). Baterije nisu priložene.

### 2. Daljinski osjetnik

Zaslon za prikaz vanjske temperature i vlažnosti

Pretinac za baterije

Prekidač za kanale - odabire kanale (1 - 3)

Vješalica za zidnu montažu - rupica omogućuje montiranje daljinskog senzora na zid.

Tipka °C/°F - ova tipka odabire između prikaza u stupnjevima Celzijevim (°C) i Fahrenheitovim (°F).

## Uključivanje i resetiranje

- 1) Prvo umetnite baterije u glavni uređaj, a zatim u vanjski senzor. Nakon otprilike tri sekunde zaslon će se uključiti.
- 2) Nakon 3 minute, glavna jedinica prikazuje unutarnju i vanjsku temperaturu i vlažnost.
- 3) Nakon prve tri minute pretraživanje radijske frekvencije (RF) na glavnom uređaju će se zaustaviti (ako želite spojiti dodatne senzore, morate ponovno pokrenuti pretraživanje RF-a).
- 4) Zadana mjerna jedinica temperature na zaslonu postavljena je na Celzije, a zadano vrijeme postavljeno je u obliku 24SATA.

## Tipke za rad i prikaz

TIPKE			°C/°F/SET	CH/▲
POSTUPAK				
Standardni način	Kliknite	Maks./min. očitavanje	Prekidač za izbor °C/°F	Prebacivanje kanala
	Čekanje	Ukloni maks./min. očitavanje	Način postavljanja vremena početka	Ponovno RF primanje
Način postavljanja vremena	Kliknite	Smanjenje	Potvrdite i pokrenite sljedeću postavku	Povećanje
	Čekanje	Smanjenje u 8 koraka/sekundi	-----	Povećanje u 8 koraka/sekundi

## Značajke tipke

### 1. TIPKA °C/°F/SET

#### 1) Standardni način

- a) Kliknite uzastopno na °C/°F
  - b) Pritisnite i držite - Postavljanje početnog vremena
- 2) Način postavljanja vremena
- c) Pritisnite i držite "**°C/°F/SET**" i način za postavljanje početnog vremena. Sati ili minute će treperiti svake sekunde. Kliknite "**CH/▲**" ili "**MEM/▼**" kako biste povećali/smanjili broj zatim kliknite "**°C/°F/SET**" kako biste potvrdili i prešli na sljedeću postavku
  - d) Redoslijed postavljanja: Sat → Minuta → oblik 12/24 → UKLJ./ISKLJ. → Izlaz
  - e) UKLJ./ISKLJ.: Odabran "UKLJ.": Brišu se dnevna maks/min očitavanja u 00:00; odabrano je "ISKLJ.": Maks./min. očitavanja se čuvaju sve dok ih ručno ne izbrišete.
  - f) Uređaj će automatski spremi ako se ne pritisne nijedna tipka tijekom 20 sekundi.

## 2. **TIPKA CH/▲**

### 1) Standardni način rada

- a) Kliknite uzastopno RF. CH1 → CH2 → CH3 → ciklički prikaz (svakih 10 sekundi)
- b) Pritisnite i držite više od tri sekunde, počinje RF pretraga i čiste se svi RF podaci. Pretraga će biti otkazana ako se ne pronađe uparivanje u roku od tri minute

### 2) Način postavljanja vremena

- c) Kliknite jedanput za povećanje od jednog koraka
- d) Pritisnite i držite se za brzo povećanje

### 3) Način primanja radiofrekvencije (RF)

- e) Kliknite uzastopno RF. CH1 → CH2 → CH3 → ciklički prikaz (svakih 10 sekundi)
- f) Pritisnite i držite više od tri sekunde, izlazak iz načina za prijem RF

## 3. **TIPKA MEM/▼**



### 1) Standardni način

- a) Prvi klik - prikazuje 5 sekundi unutarnju/vanjsku temperaturu i maks. vlažnost., Drugi klik - prikazuje 5 sekundi min. očitavanje, Treći klik - vraća u standardni način rada
- b) Pritisnite i držite tri sekunde, ručno uklanja min/maks očitavanja

### 2) Način postavljanja vremena

- c) Kliknite jedanput za smanjenje za jedan korak
- d) Pritisnite i držite se za brzo povećanje
- e) Uređaj će automatski spremi ako se ne pritisne nijedna tipka tijekom 20 sekundi.

## Upute za značajke i efekt

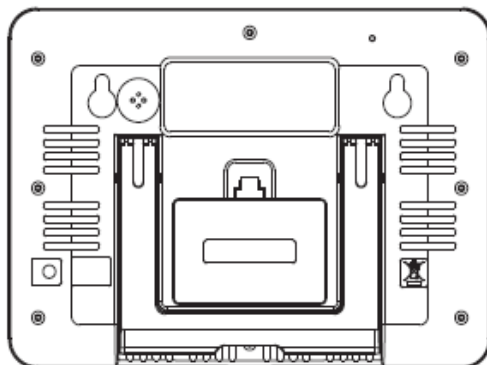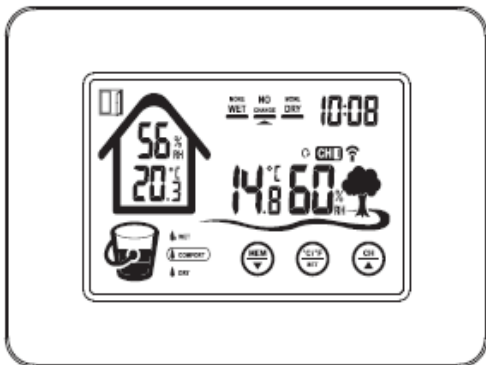

### 1) Vanjska i unutarnja vlažnost

Varijacija apsolutne vlažnosti	Zaslon
Postotak	-
Manje od +/-4 %	BEZ PROMJENA
Više od +5 %	POVEĆANJE VLAŽNOSTI
Manje od -5 %	SMANJENJE VLAŽNOSTI

### 2) Indeks udobnosti

Vlažnost	SUHO	UDOBNO	VLAŽNO
%	20 - 44 %	45 - 65 %	65 - 95 %

### 3) Pokazivač otvorenog/zatvorenog prozora

Otvoren prozor	Zatvoren prozor