



DENVER[®]

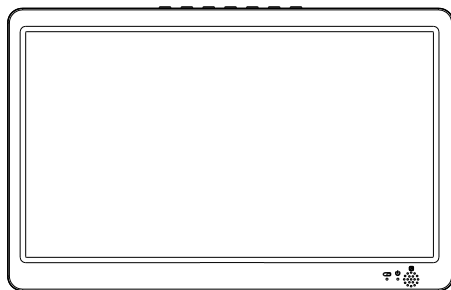

MANUAL DO UTILIZADOR LED-1032




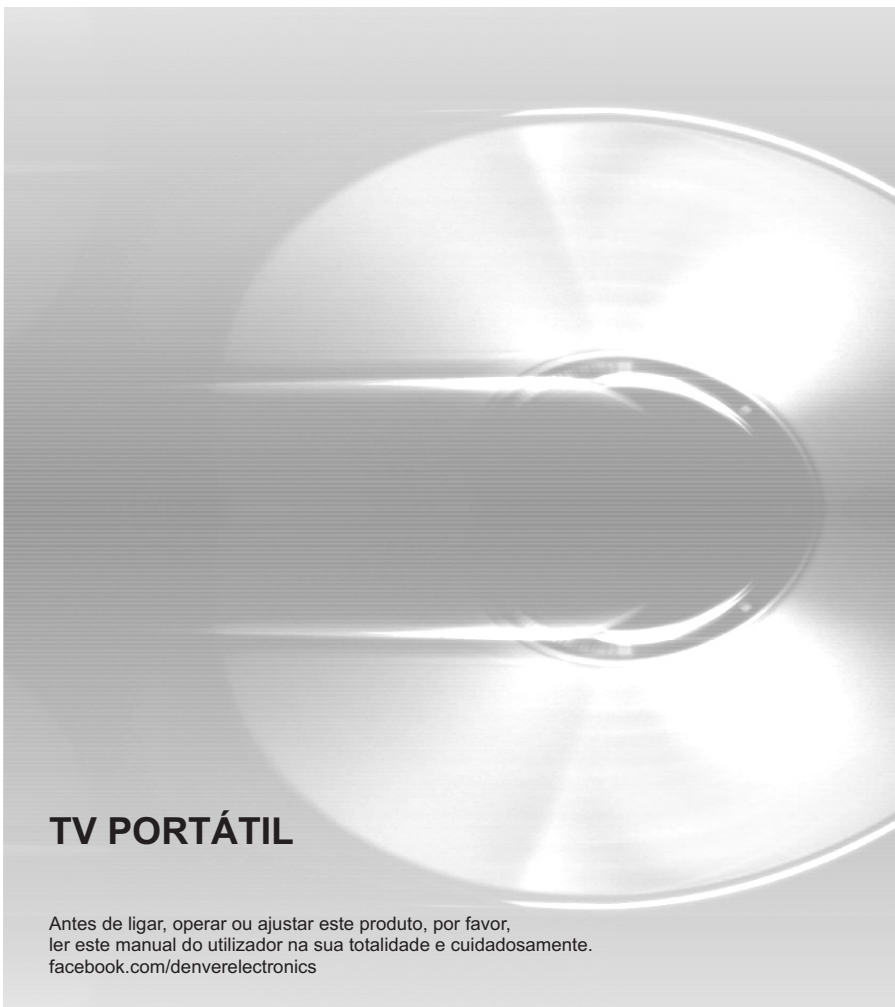


TV PORTÁTIL



Antes de ligar, operar ou ajustar este produto, por favor,
ler este manual do utilizador na sua totalidade e cuidadosamente.
[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

Identificação dos comandos

Unidade principal

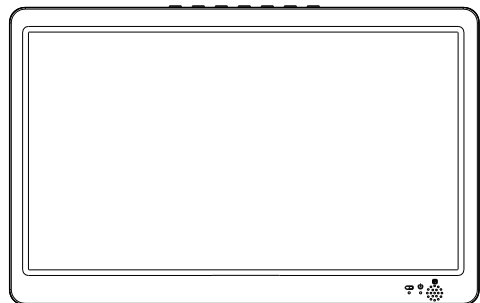


- 1.CONFIGURAR
- 2.ENTER
- 3.SAIR
- 4.PARA CIMA
- 5.PARA BAIXO
- 6.ESQUERDO/VOL-
- 7.DIREITO/VOL+
- 8.ENTRADA AV
- 9.COAXIAL
- 10.Tomada de auriculares
- 11.LIGAR/DESLIGAR
- 12.ENTRADA DC 9-12V
- 13.ANT.
- 14.Entrada HDMI
- 15.USB

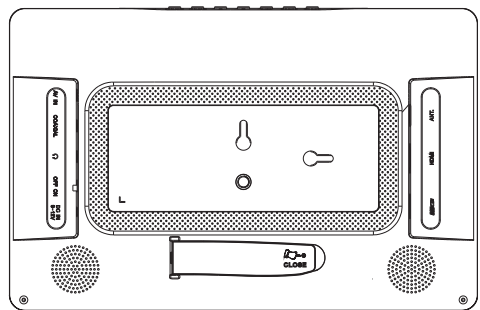

Nº do modelo. _____
Nº Série _____
Data de Compra _____

Identificação dos comandos

Unidade controlo remoto

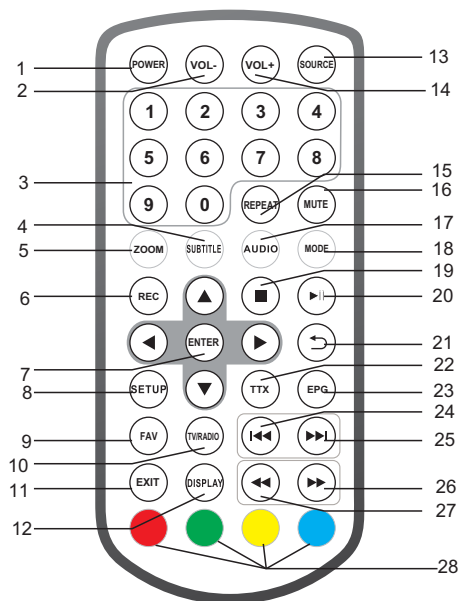

1.ALIMENTAΗΓO

Ligar/desligar a fonte de alimentaçyο

2.VOL -

Regular o volume.

3.BOTTO NUMIRICO 0-9

Selecciona os itens numerados num menu.

1.ALIMENTAΗΓO

Ligar/desligar a fonte de alimentaçyο

2.VOL -

Regular o volume.

3.BOTTO NUMIRICO 0-9

Selecciona os itens numerados num menu.

4.SUBTITLE

Premir repetidamente LEGENDAS durante a reproduçyο para visualizar os diferentes idiomas das legendas, se disponvvel.

5.ZOOM

JPEG: Usar ZOOM para ampliar ou reduzir a imagem. Cada vez que premir o botyο ZOOM o ecry da TV muda.

6.REC

Serviçyο de gravaçyο digital.

7.ENTER

Confirmar e Entrar

8.CONFIGURAHΓO

Menu Principal/Voltar

9.FAV

Abrir o Menu de Lista de Programas Favoritos

10.TV/RADIO

Alterna entre a fonte de TV e Radio

11.SAIR

12.VISOR

Exibe a informaçyο do sinal atual

13.FONTE

Seleccionar o modo DVB-T/HDMI/AV/MEDIA

14.VOL+

Regular o volume.

15.REPETHΓO

Repetir reproduçyο e vvdeo

Identificação dos comandos

Unidade controlo remoto

16.SILENCIAR

Retirar o som

17.AUDIO

Premir repetidamente AUDIO durante a reprodução para ouvir um idioma áudio diferente ou uma faixa áudio, se disponível.

18.MODO

Lista de canais

19.PARAR

20.REPRODUZIR/PAUSA

21.RETURN

22.TTX

23.EPG (Guia eletrónico de programas)

Exibir informação EPG

24. ◀◀ BOTÃO

Opção anterior.

25. ▶▶ BOTÃO

Opção seguinte.

26. ▶▶ BOTÃO

Avanço rápido

27. ◀◀ BOTÃO

Retrocesso rápido

28.VERMELHO/VERDE/AMARELO/AZUL

Algumas funções específicas

Primeira Instalação

Depois de estabelecer corretamente todas as ligações, ligar a TV e certificar-se que o recetor está ligado à fonte de energia principal. Premir o botão Power para ligar o recetor. Se estiver a utilizar o recetor pela primeira vez ou estiver a reiniciar a partir da Predefinição de Fábrica, aparecerá o menu Principal no ecrã da TV.

- (1) Selecionar [Idioma OSD] e premir a tecla DIREITA/ESQUERDA para selecionar um idioma.
- (2) Selecionar [País] e premir a tecla DIREITA/ESQUERDA para selecionar o seu país de residência.
- (3) Selecionar [Busca de Canal] e premir a tecla DIREITA ou OK para iniciar a busca automática de canal.
- (4) Depois da sintonização do canal estar concluída, está agora pronto para ver televisão.

Nota:

Se o dispositivo exibir apenas o logótipo DENVER e não conseguir entrar no sistema, a bateria pode ficar demasiado fraca e é necessário ligar o dispositivo ao carregador, seguidamente ligar o dispositivo.


O dispositivo muda para o modo em espera se nenhuma operação durar mais que 10 minutos. Pode premir o botão de alimentação para ativar o dispositivo.

CONFIGURARHO

Para aceder ao menu SETUP, premir SETUP no controlo remoto. O menu permite as definições de CHANNEL, PICTURE, SOUND, TIME, OPTION e LOCK. Selecionar uma opção e premir DIREITA/ESQUERDA para ajustar as definições. Premir SETUP para voltar ao menu de configurações ou premir EXIT para sair do menu.

CANAL

Premir SETUP para entrar no ecrã de configuração do Canal.

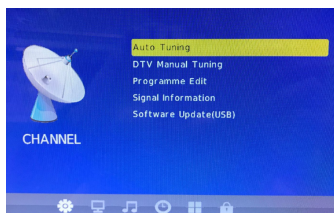

Sintonização Automática

Selecionar [Auto Tuning] e premir ENTER para entrar no ecrã de busca automática de canal. Escolher o idioma e irá fazer uma busca automática dos canais. Para cancelar a busca do canal, premir EXIT.

Sintonização Manual DTV

Instalar manualmente os novos canais. Esta opção adiciona novos canais sem alterar a lista atual dos canais. Selecionar [DTV Manual Tuning] e premir ENTER para entrar no ecrã de busca manual de canal. Premir DIREITA/ESQUERDA ou entrar o número do canal para selecionar uma frequência de canal. Premir ENTER para iniciar a busca de canais. Se for encontrado um canal, é guardado e adicionado à lista de canais.

Editar programa

Selecionar [Programme Edit] para editar a sua preferência de programa (apagar/ renomear/ ignorar/ favorito). Apagar um programa de TV ou Rádio.

1. Selecionar o Programa e depois premir o botão VERMELHO para apagar o programa.

2. Repetir o passo anterior para selecionar mais programas a apagar.

Mover um Programa de TV ou Rádio.

1. Selecionar o programa preferido e , seguidamente premir o botão AMARELO.
2. Premir PARA CIMA/PARA BAIXO para mover o programa.
3. Premir ENTER para confirmar.
4. Repetir os passos acima para mover mais canais.

Abandonar Programa(s) de TV ou Rádio

1. Selecionar o programa que gostaria de abandonar e premir a tecla AZUL. Aparecerá um símbolo de abandonar e o programa é marcado como um abandonar.
2. Repetir o passo anterior para selecionar mais programas.
3. Para confirmar e sair do menu premir a tecla EXIT. Para desativar um Programa de TV ou de Rádio abandonado, premir o botão AZUL quando o programa como símbolo abandonar for selecionado.

Definir o(s) Programa(s) Favorito(s)

Podem criar uma lista restrita dos programas favoritos a que pode aceder com facilidade.

1. Selecionar o programa preferido, seguidamente premir o botão FAV no controlo remoto. Aparecerá um símbolo com a forma de um coração e o programa é marcado como favorito.
 2. Repetir o passo anterior para selecionar mais programas Favorito. Para desativar um Programa de TV ou de Rádio FAV, quando o programa como símbolo abandonar for selecionado.
- Visualizar Programas Favoritos
1. Premir o botão FAV e o Menu Favorite aparece.
 2. Premir PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar os seus Programas Favoritos.
 3. Premir OK para confirmar a sua seleção.

Informação Sinal

Selecionar [Signal Information] e o ecrã exibe a informação do sinal.

Atualização Software (USB)


Inserir um dispositivo USB no qual o equipamento do dispositivo está armazenado e o dispositivo deteta a USB automaticamente, seguidamente escolher "yes" para atualizar o equipamento.

CONFIGURAÇÃO

Imagem

Premir SETUP e DIREITA/ESQUERDA para entrar no ecrã de configuração da Hora.

Selecionar a opção “Imagem” para aceder a Picture Mode, Color Temperature, Aspect Ratio e às sub-opções Aspect Ratio .

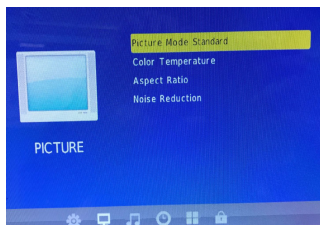

Modo Imagem: Standard(predefinido)/Soft/User/Vivid.

Definir na opção “User” o contraste/brilho/cor/nitidez.

Temperatura da Cor: Medium(predefinido)/Warm/User/Cool.


Definir as cores do ecrã na opção “User”.

Proporção de imagem: Auto, 4:3/16:9(predefinido)/Zoom1/Zoom2/Panorama.

Redução do ruído: Off/Low/Middle/High/Default.


SOM

Premir SETUP e DIREITA/ESQUERDA para entrar no ecrã de configuração da OPTION. Opções: **sound mode, balance, auto volume, surround sound, e SPDIF MODE.**

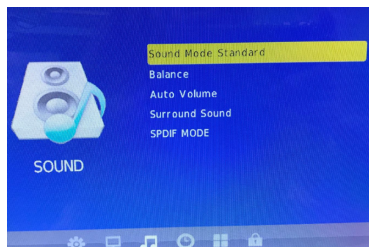

HORA

Premir SETUP e DIREITA/ESQUERDA para entrar no ecrã de configuração da HORA. Opções: **Clock, Off Time, Sleep Timer, Auto Sleep e Time Zone here.**

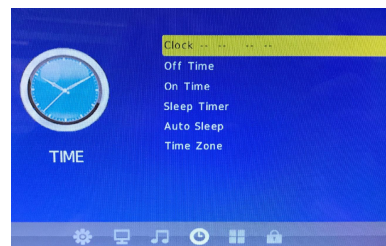


OPÇÃO

Premir SETUP e DIREITA/ESQUERDA para entrar no ecrã de configuração OPTION.

Opções: **OSD language, audio language, subtitle language, e restore factory default.**

O idioma predefinido é o inglês.


Nota: Se o idioma que selecionou não estiver disponível, será usado o idioma do programa.

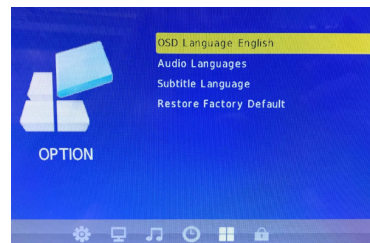

CONFIGURAÇÃO

Bloquear

Premir SETUP e ESQUERDA/DIREITA para entrar no ecrã LOCK.

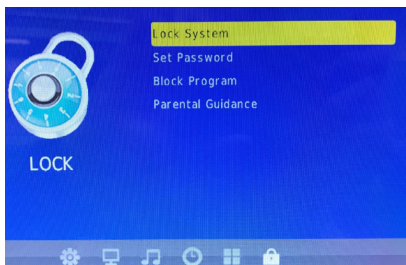

Sistema de bloqueio

É necessário entrar no sistema de bloqueio antes de poder definir a palavra-passe, o programa por blocos e a orientação parental. A palavra-passe predefinida é '0000'.

Definir a palavra-passe

Definir ou alterar a palavra-passe para programas bloqueados. Inserir a palavra-passe antiga ou a palavra-passe predefinida "0000", seguidamente ser-lhe-á pedido para inserir a nova palavra-passe. Para confirmar inserir de novo a nova palavra-passe. Depois de ser confirmada, premir EXIT para sair do menu.

Programa por Bloco

Pode colocar em bloco programas seleccionados para visualização restrita.

1. Definir o sistema de bloqueio no estado "on".
2. Definir uma nova palavra-passe.
3. Seleccionar [Block Program] e premir ENTER. Seleccionar o programa preferido e premir o botão Verde. É exibido um símbolo com a forma de um cadeado. O programa está agora marcado como bloqueado.
4. Repetir o passo 3 para seleccionar mais programas.
5. Para desativar um programa bloqueado, premir o botão VERDE quando o programa bloqueado é seleccionado.

Controlo parental

Pode restringir o acesso a canais que não são adequados para crianças. Nota: O dispositivo mudará para o modo em espera se não houver qualquer operação durante mais de 10 minutos. Pode premir o botão alimentação para ativar o dispositivo.

USB

Premir o botão SOURCE e seleccionar MEDIA



Multimédia

Mudar para o modo USB e inserir um dispositivo USB para visualizar ficheiros nas opções: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

Especificações Técnicas

Item	Subitem	Parâmetro
Sintonizador	Frequência de Entrada	177.5-226.8MHz 474-866MHz
	Nível de entrada RF	-25 -- -80 dBm (64QAM) -10 -- -75 dBm (256QAM)
	Largura de Banda IF	7MHz e 8MHz
	Modulação	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	DVBT-T2	H.265
Vídeo	Formato do Descodificador	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Porta de entrada	CVBS,HDMI
Áudio	Formato do Descodificador	MPEG-1 (Layer 1 / 2 / 3)
	Porta de saída de áudio	Coaxial, auriculares
Alimentação	Tensão	CC 9-12V, 1.5 A
	Tensão de funcionamento	≤10W

Fehlerbeseitigung

Problema	Motivos Possveis	O que fazer
Sem imagem	A alimentanyo nyo esta ligada	Ligar a alimentanyo
	O interruptor de alimentanyo nyo esta ligado	Ligar a alimentanyo
O ecry exhibe Sem Sinal	O cabo DVB-T nyo esta ligado	Ligar o cabo DVB-T
	Definiyio incorreta	Repor a definiyio
Nenhum som desde o altifalante	Falta de liganyo ou liganyo incorreta com o cabo de audio	Ligar correctamente o cabo audio
	Som em sem som	Desligar o modo sem som
	Faixa de som incorreta	Tentar outra faixa de som
Apenas som, sem imagem no ecry	Falta de liganyo ou liganyo incorreta com o cabo AV	Garantir que os cabos estyo corretamente ligados
	O programa i um programa de radio	Prima a tecla <TV/RADIO> para mudar para o modo TV
O controlo remoto nyo esta a responder	A pilha esta gasta	Substituir pilha
	O controlo remoto nyo esta direcionado ou suficientemente perto do descodificador	Ajustar a posiyio do Controlo Remoto e aproximar-se do aparelho
A imagem parou repentinamente ou mosaico	O sinal esta demasiado fraco	Intensificar o sinal

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Aviso de bateria de lítio no interior!

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos forem eliminados, incluindo baterias) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos directamente no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio LED-1032 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: **Entrar em: www.denver-electronics.com e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sitio web. Escrever o número do modelo: led-1032 Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências**

Alcance operacional da frequência: 177.5~226.8MHz ,474~866MHz

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
facebook.com/denverelectronics