



DENVER®

DENVER WCT-8010


Övervakningskamera Snabbstartsguide



Micro SD Card 32GB
(ingår ej)



8X AA Batteries
(ingår ej)

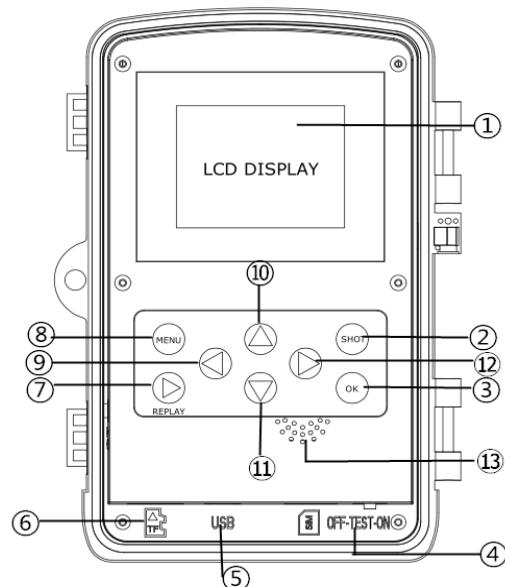

Översikt

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) 2 tums LCD-färgskärm | 2) Shot-knapp |
| 3) OK-knappen | 4) Strömbrytare |
| 5) USB-kontakt | 6) Micro SD-kortplats |
| 7) Replay-knapp | 8) Menyknapp |
| 9) Vänster knapp | 10) Upp-knappen |
| 11) Ner knapp | 12) Höger knapp |
| 13) Mikrofon | |

Kameran har 3 grundläggande användningslägen:

1. AV-läge: Strömbrytaren är i läget AV.
2. PÅ-läge: Strömbrytaren är i läget PÅ.
3. TEST-läge: Strömbrytaren är i TEST-läget.

I de tre lägena ovan specificeras AV-läget vid byte av SD-kortet eller batterier och transport av kameran.

A. Det finns 3 lägen under systeminställningarna för ditt val.

a. Kamera

Den tar bilder i följd.

b. Video

Den spelar in videor i

följd. c. Kamera & video

Den tar först bilder och spelar sedan in videor.

B. Det finns även 2 sätt att ta bilder och spela in videor.

a. Tryck manuellt på SHOT-knappen

Efter att du skjutit strömbrytaren till TEST, och utan att ha någon meny öppen på skärmen, tryck på Shot för att ta foton eller videoklipp.

b. Automatiskt

Efter att du skjutit strömbrytaren mot läget PÅ blinkar LED-lampan i 15 sekunder och sedan tar kameran bilder eller spelar in videor när rörelsen upptäcks.

C. För att visa bilder av videor på kameran ska du stänga av kameran, skjuta strömbrytaren till TEST och tryck på OK-knappen för att gå in på visningsmodellen.

a. Bilder

Tryck uppåt eller nedåt på fjärrkontrollen för att visa föregående eller nästa bild.

b. Videor

Tryck på Replay-knappen för att starta videon, tryck på Replay-knappen igen för att stoppa.

Obs: Tryck på OK för att återgå till skärmen.

D. Observera att detta inte beror på något fel på kameran:

Kraftigt regn, dimma och dagg gör bilderna vita utan motiv

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning WCT-8010 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: WCT-8010. Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

8382 Hinnerup

Danmark

facebook.com/denverelectronics