

DENVER[®]

Telefono per utenti senior BAS-18300M


www.facebook.com/denverelectronics



Guida per l'utente


Italiano

Inserimento della scheda SIM: La scheda SIM si collega ai servizi forniti dall'operatore e memorizza informazioni quali numero di telefono, codice PIN, contatti e messaggi SMS. Per accedere allo slot della SIM, spegnere il telefono e sollevare il coperchio a partire dalla fessura in basso a sinistra. Rimuovere la batteria. Inserire la scheda SIM nello slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.

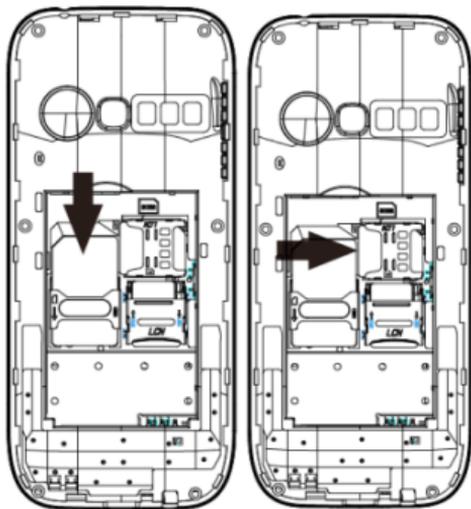

Inserire una memory card: Per utilizzare le funzioni del lettore multimediale, è necessaria una scheda di memoria micro-SD

(non inclusa nella confezione). La scheda deve essere collocata nello slot **SIM1** a sinistra nella parte posteriore del telefono. Inserire la scheda micro-SD come mostrato di seguito, con i contatti dorati rivolti verso il basso. Aprire lo sportellino metallico spingendolo verso "aperto"; bloccarlo di nuovo dopo aver inserito la scheda spingendolo nella direzione opposta ("chiuso").

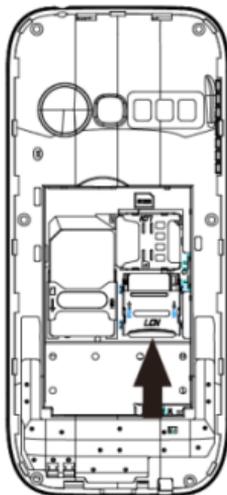


Accensione/Spegnimento: Per accendere e spegnere il telefono, tenere premuto il tasto rosso di fine chiamata.

Blocco e sblocco della tastiera: Premere il tasto funzione sinistro e * il tasto per bloccare/sbloccare il telefono.

Collegamento a un PC: Utilizzare il cavo USB per collegare il prodotto a un computer. Selezionare **Memorizzazione di massa** sul telefono. È possibile salvare i brani da riprodurre con il lettore musicale nella cartella "**My Music**" (La mia musica), sulla scheda SD.


Inserimento della batteria: Il dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio ed è progettato per essere utilizzato esclusivamente con batterie e caricabatterie originali. La batteria deve essere inserita nella parte posteriore del telefono. Inserire la batteria nel vano con i contatti rivolti verso l'alto, in corrispondenza a quelli del telefono. Una volta inserita la batteria, riposizionare il coperchio posteriore, come mostrato nelle illustrazioni di seguito.

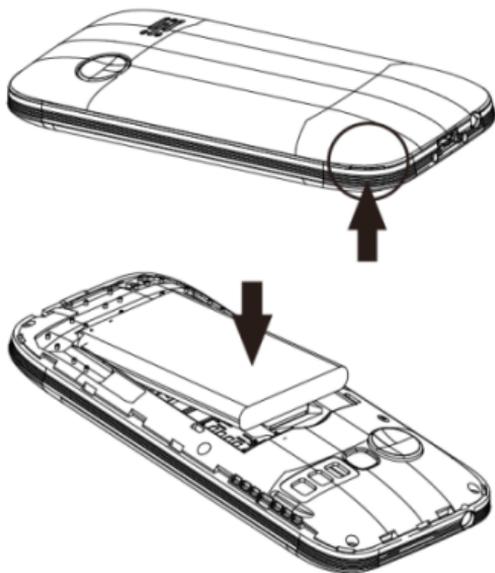

Carica della batteria: Caricare la batteria prima di iniziare a utilizzare il dispositivo. Collegare il caricabatterie a una presa a muro, quindi collegare il jack nella base di ricarica (aspettare qualche istante fino a quando un avviso audio comunica l'inizio della carica); in alternativa, inserire il jack direttamente nella porta micro USB. Quando la ricarica è completa, sarà riprodotto un secondo avviso audio.

Attenzione: Per preservare la funzionalità del prodotto e l'integrità della garanzia, si consiglia l'uso di **caricatori originali**. Caricare la batteria al coperto o in un ambiente asciutto e adatto. È normale che la batteria si scaldi leggermente durante il processo di ricarica. La batteria raggiungerà la sua piena capacità solo dopo diversi cicli di carica completi.

Descrizione del telefono

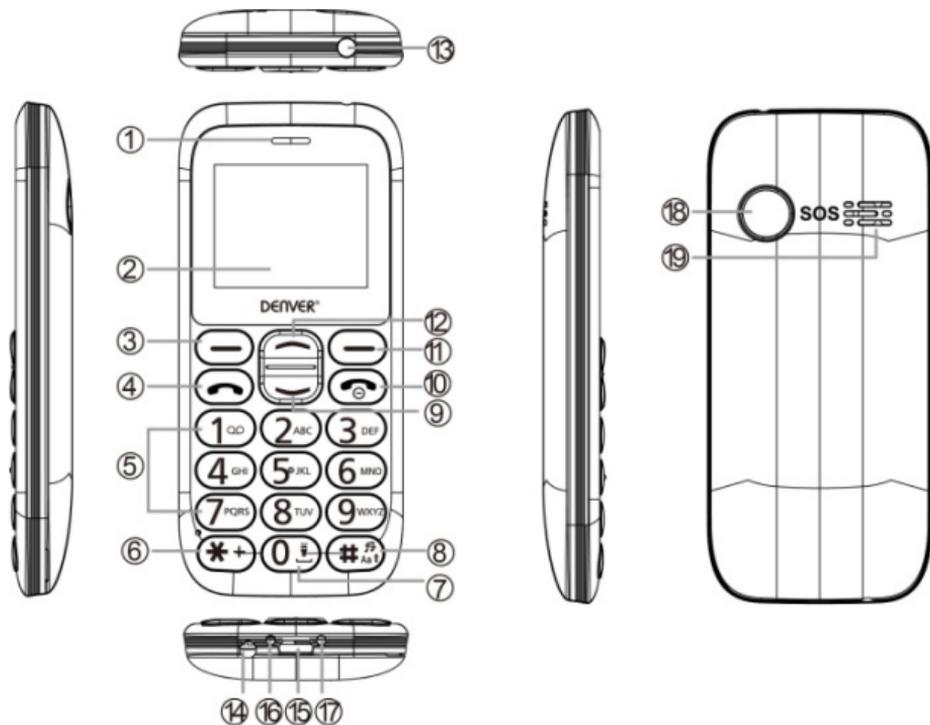

1	Ricevitore
2	Schermo
3	Tasto sinistro
4	Pulsante di chiamata
5	Tasti numerici
6	Tasto *: Premere più volte per digitare *, +, P, W. In modalità inserimento testo premere per aggiungere un simbolo. In alcuni menu è possibile utilizzare questo tasto per spostarsi verso sinistra.
7	Tasto 0: In modalità inserimento testo premere per aggiungere uno spazio; in modalità stand by premere a lungo per accendere/spegnere la torcia.
8	Tasto #: In modalità stand by, premere ripetutamente per passare dalla modalità generale alla modalità vibrazione e viceversa; in modalità inserimento testo premere per cambiare il metodo di scrittura. In alcuni menu è possibile utilizzare questo tasto per spostarsi a destra.
9	Tasto di navigazione verso il basso
10	Fine chiamata/accensione/spegnimento
11	Tasto destro
12	Tasto di navigazione verso l'alto
13	Torcia LED
14	Presca per auricolari

15	Porta micro-USB
16	Ricarica desktop
17	Ricarica desktop
18	Tasto SOS
19	Altoparlante

Radio FM: BAS-18300M è dotato di un'antenna radio interna che rende superfluo l'auricolare per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio, accedere a **Radio FM** dal menu principale. Selezionando **Opzioni** è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- **Elenco canali:** Per sfogliare manualmente i canali memorizzati
- **Ricerca manuale:** Per la ricerca manuale dei canali radio
- **Ricerca automatica:** Per cercare automaticamente le stazioni radio
- **Impostazioni:** Opzioni sottofondo e altoparlante

Altoparlante: Ascolta la radio con l'altoparlante al posto delle cuffie (questa opzione viene visualizzata solo quando è inserita una cuffia)

Sottofondo: Mantiene la riproduzione in sottofondo anche dopo essere usciti dalla schermata della radio.

Utilizzare i tasti * e # per regolare il volume e il tasto numero 5 per accendere o spegnere la radio.

Torcia: Per accendere o spegnere la torcia premere a lungo il tasto 0.

Scelte rapide: I tasti di selezione SU e GIÙ permettono di accedere ad alcune scelte rapide; per impostazione predefinita, con il tasto di selezione SU si entra direttamente in Messaggi, mentre con il tasto di selezione GIÙ si accede ai menu principali.

Menu principale: Premendo il tasto funzione sinistro è possibile accedere al **menu principale** sul telefono

- **Messaggi:** Per scrivere e leggere messaggi di testo SMS
- **Rubrica:** Per gestire e memorizzare i contatti
- **Registro chiamate:** Chiamate perse, chiamate effettuate, eccetera.
- **Impostazioni di primo soccorso:** Attivazione e personalizzazione della funzione SOS
- **Multimedia:** Lettore audio, registratore suoni e file manager
- **Radio FM:** Accendere e spegnere la radio

- **Strumenti:** Calendario, sveglia, calcolatrice, torcia elettrica, STK ecc.
- **Impostazioni:** Per personalizzare il telefono

Per rispondere a una chiamata in arrivo: In caso di chiamata in arrivo il telefono avviserà tramite vibrazione suonando in base alle impostazioni del profilo. Il nome (se il contatto è stato salvato) e il numero di telefono del chiamante verranno visualizzati sullo schermo.

Rispondere a una chiamata premendo il pulsante di chiamata.

Effettuazione di una chiamata: Per effettuare una chiamata dalla schermata principale, selezionare il numero desiderato utilizzando il tastierino, quindi premere il tasto di chiamata verde. Per terminare una chiamata, premere il tasto rosso di fine chiamata.

Chiama di un numero dalla rubrica: Dalla schermata principale, premere il tasto di selezione in alto a destra; questo aprirà automaticamente la rubrica dei contatti. Scorrere i contatti con i tasti SU/GIÙ e premere il tasto verde di chiamata per chiamare il contatto desiderato.

Chiamata di un numero dal registro chiamate: Dalla schermata principale, premere il tasto verde di chiamata: verranno visualizzate automaticamente le **chiamate perse, ricevute ed effettuate.**

Scorrere con i tasti SU/GIÙ e premere il tasto verde di chiamata quando si trova il numero che si desidera chiamare.

Durante una chiamata: Quando si è al telefono, è possibile utilizzare le seguenti funzioni:

Mani libere: Attiva/disattiva l'opzione mani libere.

Messa in attesa: La chiamata in corso viene messa in attesa ed è possibile rispondere a una chiamata in arrivo.

Chiusura chiamata: Premere per terminare la chiamata corrente.

Rubrica: È possibile cercare i numeri di telefono durante una telefonata.

Messaggi: Accesso alla schermata dei messaggi.

Registro chiamate: Permette di visualizzare l'elenco delle chiamate.

Silenzioso: Il microfono viene spento e la controparte non sentirà la voce.

Registratore di suoni: Permette di registrare la chiamata.

Volume: Regola il volume dell'altoparlante o dell'auricolare.

Inserimento di nominativi alla rubrica: La rubrica consente di salvare i numeri sulla scheda SIM o sulla memoria del telefono. I menu delle opzioni sono mostrati come indicato di seguito:

Chiamata: Composizione del numero corrente.

Nuovo contatto: Creazione di un nuovo contatto.

Visualizza: Permette di visualizzare i dettagli dei contatti selezionati.

Modifica: Consente la modifica delle informazioni di contatto.

Invia SMS: Invio di un SMS al numero scelto.

Elimina: Elimina la voce selezionata.

Copia: Permette di copiare i contatti dalla memoria del telefono alla carta SIM e viceversa.

Sposta: Permette di spostare i contatti dalla memoria del telefono alla carta SIM e viceversa.

Aggiungi alla lista nera: Permette di aggiungere un contatto alla lista nera.

Contrassegna multipli: Permette di svolgere delle azioni su più contatti contemporaneamente.

Impostazioni rubrica: Inserimento e modifica dei contatti di selezione rapida con i tasti numerici 2 ~ 9, stato memoria del telefono e copia/spostamento/eliminazione di tutti i contatti nella rubrica.

Selezione rapida: in *Menu* > *Rubrica* > *Opzioni* > *Impostazioni rubrica* > *Chiamata veloce* > *OK* > *Modifica* è possibile assegnare un tasto numerico (2-9) a un determinato contatto per la selezione rapida. Tenendo premuto il numero specifico è possibile chiamare automaticamente questo contatto.

Stato della memoria: Questa funzione all'interno delle impostazioni dei contatti permette di controllare quanto spazio libero è disponibile sul telefono e sulla scheda SIM.

Invio e lettura SMS

Invia SMS: Dalla schermata principale, selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi messaggio** e scrivere il messaggio. Premere **Opzioni > Invia a > Numero** e inserire il numero utilizzando il tastierino o **Aggiungi da rubrica** per selezionare il contatto sui si desidera scrivere.

Leggi SMS: Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono visualizza un'icona a forma di busta nella barra in alto (a condizione che il messaggio non sia stato letto) e viene visualizzata una notifica nella schermata principale. Premere il tasto di selezione in alto a sinistra per entrare in **Posta in arrivo** o accedere dalla schermata principale selezionando **Menu > Messaggi > Posta in arrivo**.

Bluetooth: In **Impostazioni > Bluetooth > Accendi** è possibile attivare il Bluetooth e cercare altri dispositivi (cuffie, telefoni...) da abbinare. Selezionare il dispositivo che si desidera abbinare e confermare su entrambi i dispositivi.

Funzione SOS: BAS-18300 è dotato di un tasto dedicato all'inoltro rapido delle chiamate di emergenza (*). Questa

funzione può essere attivata e disattivata selezionando **Menu > Impostazioni pronto soccorso > Pronto soccorso**. Il tasto SOS è posizionato sul retro del telefono. In caso di emergenza, utilizzare questa funzione per chiedere aiuto a un massimo di cinque numeri di telefono, precedentemente impostati in **Menu> Impostazioni pronto soccorso> Elenco pronto soccorso**; premere e tenere premuto il tasto SOS per 2-3 secondi. Non appena viene attivata la funzione SOS, il telefono invierà un allarme a volume elevato (che può essere attivato e disattivato in **Impostazioni pronto soccorso > Allarme pronto soccorso attivato/disattivato**). Successivamente, invierà un messaggio SOS personalizzabile ai numeri scelti. In seguito, il telefono chiamerà i 5 numeri SOS, per circa 25 secondi ciascuno. In caso di mancata risposta si attiverà un secondo ciclo di chiamate. Questa procedura viene ripetuta per 3 volte. Se uno dei numeri chiamati risponde, il ciclo verrà interrotto e la chiamata passerà automaticamente in modalità viva voce.

Attenzione: Il ciclo di chiama SOS viene interrotto nel caso una segreteria telefonica di uno dei numeri SOS chiamati risponda alla chiamata.

Impostazione suonerie: Selezionare **Menu > Impostazioni > Profili > Generale > Personalizza > Suoneria**. Impostare il tono desiderato tra quelli disponibili.

Premere a lungo il tasto # per cambiare rapidamente il profilo da "Silenzioso" a "Generale"

Impostazioni telefono: Da **Menu > Impostazioni > Impostazioni telefono** si accede a varie impostazioni quali data e ora, lingua e tipo di visualizzazione.

Selezionare **Impostazioni > Ripristina impostazioni** di BAS-18300: inserire la password del telefono (**1122**) per confermare il ripristino.

Esposizione a radiofrequenze (RF) e SAR

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Questo dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. L'unità è stata progettata e prodotta per non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte integrante delle direttive generali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e studi accurati. Le linee guida contemplano un margine di sicurezza sostanziale per garantire la tutela delle persone, indipendentemente da età e salute.

Lo standard di esposizione per i dispositivi cellulari utilizza un'unità di misura nota come "tasso di assorbimento specifico" o SAR. I test SAR sono condotti utilizzando condizioni d'uso standard con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato, ben al di sotto del valore limite imposto dalle normative. Sebbene il SAR venga determinato al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello SAR del dispositivo può essere molto inferiore al valore massimo. Il dispositivo è progettato per funzionare su più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo il valore necessario per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini ad una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

I valori SAR possono variare in base ai requisiti nazionali di reporting e di collaudo e alla banda di rete. L'utilizzo degli accessori del dispositivo può causare variazioni nei valori SAR. Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari a 2,0 W/kg su 10 grammi di tessuto corporeo. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore tutela per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni.

Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono testato per l'uso è **xxxx**mW/g.

Avvertenza

- Contiene una batteria al litio!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!



ATTENZIONE!


Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel

caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Il produttore, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BAS-19300 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità

EU è disponibile al seguente indirizzo

Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-bas-183000/>

Intervallo di frequenze operative:

E-GSM900: 880,2-914,8MHz (TX), 925,2-959,8MHz (RX);

DCS1800: 1710,2-1784,8 MHz (TX), 1805,2-1879,8 MHz (RX);

Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX);

Potenza massima in uscita:

Elemento	Potenza massima in uscita
Bluetooth	XXXXdBm
GSM900	33dBm+/-2dB
GSM1800	30dBm+/-2dB

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics