

DENVER[®]

Telefonas senjoram BAS-18300M


www.facebook.com/denverelectronics



Naudotojo vadovas


Lietuvių

Įdėkite SIM kortelę: SIM kortelė susieja įrenginį su tinklo operatoriaus paslaugomis, be to, joje laikoma informacija, pvz., jūsų telefono numeris, PIN kodas, adresatai ir SMS žinutės. Kad gautumėte prieigą prie kortelės lizdo, išjunkite telefoną ir pakelkite dangtelį, pradėdami nuo apatiniame kairiajame kampe esančio plyšio. Išimkite akumuliatorių. Įdėkite kortelę į lizdą, nukreipdami aukso kontaktus žemyn.

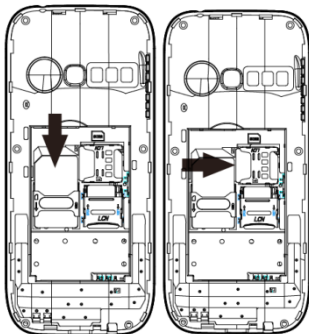

Įdėkite atminties kortelę: Kad galėtumėte naudotis medijos leistuvės funkcijomis, reikia „micro-SD“ atminties kortelės

(komplekte nėra). Kortelę reikia įdėti į lizdą SIM1, kuris įrengtas telefono galinėje dalyje, viduje. Įdėkite „micro-SD“ kortelę, kaip parodyta toliau, nukreipdami auksinius kontaktus žemyn. Atidarykite metalinį dėklą, paspausdami jį į atidarymo pusę, ir, įdėję kortelę, vėl užrakinkite, paspausdami priešinga (užrakinimo) kryptimi.

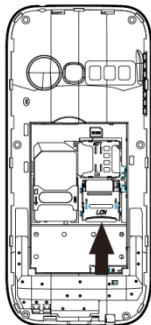


Ijungimas/išjungimas: Norėdami įjungti ar išjungti telefoną, paspauskite ir palaikykite raudoną pokalbio užbaigimo klavišą.

Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas: Norėdami užrakinti/atrakinti telefoną, paspauskite kairįjį programinį klavišą ir žvaigždutės „*“ klavišą.

Prijungimas prie kompiuterio: Gaminys prie kompiuterio jungiamas USB kabeliu. Telefone pasirinkite **Masinis Kaupiklis**. Dainas, kurias norėsite groti naudodamiesi muzikos grotuve, galite įrašyti į SD kortelėje esantį aplanką „**My Music**“.


Akumulatoriaus įdėjimas: Šiame įrenginyje naudojamas ličio jonų akumuliatorius. Įrenginiui tinka tik originalūs akumuliatoriai ir įkrovikliai. Akumuliatorius dedamas į telefono galinę dalį. Įdėkite akumuliatorių į akumulatoriaus skyrių, nukreipę kontaktus aukštyn, pagal atitinkamus telefono kontaktus. Įdėję sumontuokite atgal galinį dangtelį, kaip parodyta tolesnėse iliustracijose.

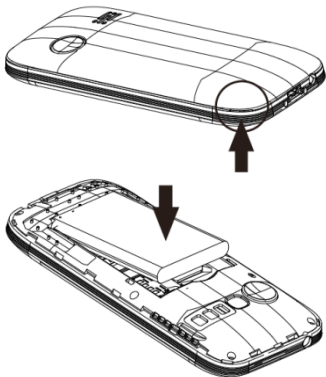

Akumulatoriaus įkrovimas: Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, įkraukite akumuliatorių. Prijunkite įkroviklį prie elektros lizdo, o kištuką – prie įkrovimo pagrindo (šiek tiek palaukite, kol garsinis signalas informuos, kad prasidėjo įkrovimas) arba prijunkite jį tiesiai prie „micro USB“ prievado. Baigus įkrauti, pasigirsta antrasis garsinis signalas.

Dėmesio: Siekdami užtikrinti tinkamą gaminio veikimą ir garantijos galiojimą, naudokite **originalius įkroviklius**. Akumuliatorių reikia įkrauti patalpoje arba sausoje ir tinkamoje vietoje. Įkrovimo proceso metu akumuliatorius šiek tiek įšyla. Tai normalu. Akumuliatorius savo visą talpą pasieks tik po kelių pilnų įkrovimo ciklų.

Telefona aprašas

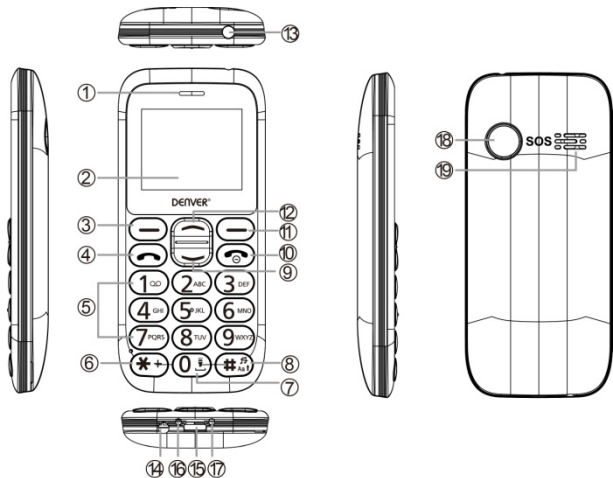

1	Imtuvas
2	Ekranas
3	Kairysis programinis klavišas
4	Skambinimo klavišas
5	Skaičių klavišai
6	„*“ klavišas: Paspaudinėkite, kad įvestumėte *, +, P, W. Teksto įvedimo režimu paspauskite, kad įvestumėte simbolį. Kai kuriuose meniu šį klavišą galima naudoti siekiant pereiti kairėn.
7	„0“ klavišas: Teksto įvedimo režimu paspauskite, kad įtrauktumėte tarpą; Paspaudus ir ilgai palaikius budėjimo režimu, įjungiamas/išjungiamas žibintuvėlis.
8	„#“ klavišas: Budėjimo režimu paspaudinėkite, kad įjungtumėte bendrąjį arba vibracijos režimą. Teksto įvedimo režimu paspauskite, kad pakeistumėte rašymo metodą. Kai kuriuose meniu šį klavišą galima naudoti siekiant pereiti dešinėn.
9	Naršymo klavišas „žemyn“
10	Užbaigti pokalbį/įjungti arba išjungti maitinimą
11	Dešinysis programinis klavišas
12	Naršymo klavišas „aukštyn“
13	Žibintuvėlio šviesos diodas
14	Ausinių lizdas

15	„Micro-USB“ prievadas
16	Įkrovimas pastačius ant pagrindo
17	Įkrovimas pastačius ant pagrindo
18	SOS mygtukas
19	Garsiakalbis

„**FM radijas**“: BAS-18300M turi vidinę radijo anteną, taigi, norint klausytis radijo nebūtina prijungti ausinių. Norėdami klausytis radijo, pagrindiniame meniu atverkite **FM radijas**. Per punktą **Parinkty** pasiekiamos tokios funkcijos:

- „**Stočių sąrašas**“: Čia galima rankiniu būdu naršyti įrašytas stotis
- „**Rankinė paieška**“: Leidžia ieškoti radijo stočių rankiniu būdu
- „**Automatinė paieška**“: Leidžia radijo stočių ieškoti automatiškai
- „**Nuostatos**“: Čia pateikiamos fono ir garsiakalbio parinktys
- „**Garsiakalbis**“: Leidžia klausytis radijo per garsiakalbį, o ne per ausines (ši parinktis pasirodo tik prijungus ausines)
- „**Fonas**“: Leidžia palikti groti fone net ir užvėrus radijo programėlės ekraną.

Klavišais „*“ ir „#“ galima nustatyti garsumą, o skaičiaus 5 klavišu – įjungti arba išjungti radiją.

Žibintuvėlis: Norint įjungti arba išjungti žibintuvėlį, reikia paspausti ir palaikyti „0“ klavišą.

Nuorodos: Klavišais „AUKŠTYN“ ir „ŽEMYN“ galima pagal numatytąją parinktį atverti tam tikras nuorodas: klavišu „AUKŠTYN“ tiesiogiai atveriamos žinutės, o klavišu „ŽEMYN“ atveriami pagrindiniai meniu.

Pagrindinis meniu: Paspaudžiant kairįjį programinis klavišą, atveriamas telefono **Pagrindinis Meniu**

- „**Žinutės**“: Čia galima rašyti ir skaityti SMS tekstines žinutes
- „**Telefonų knygelė**“: Čia galima tvarkyti ir laikyti adresatus
- „**Skambučių Retrospektyva**“: Čia pateikiami praleisti skambučiai, rinkti numeriai ir kt.
- „**Pirmosios Pagalbos Nuostatos**“: Čia galima įjungti ir tinkinti SOS funkciją
- „**Multimedija**“: Čia rasite muzikos grotuvę, diktofoną ir failų tvarkytuvę
- „**FM radijas**“: Čia galima įjungti arba išjungti radiją

- „**Priemonės**“: Čia pateikiamas kalendorius, žadintuvas, skaičiuotuvas, žibintuvėlis, STK ir kt.
- „**Nuostatos**“: Čia galima tinkinti savo telefoną

Kaip stilingi ir įspintii skambinti (Priimant skambinti telefoną, vibracija ir ekamba (atsiūvaliant i profilio nuostatos). Ekrame pateikiama skambintojo vardas (jei adresatas įrašytas) ir telefono numeris.

Į skambutį atsiliepiama paspaudžiant skambinimo klavišą.

Kaip paskambinti: Norėdami paskambinti iš pradžios ekrano, klaviatūra įveskite pageidaujama numerį ir paspauskite žaliąjį skambinimo klavišą. Norėdami užbaigti pokalbį, spauskite raudonąjį pokalbio užbaigimo klavišą.

Kaip paskambinti adresatui iš telefonu knygelės: Pagrindiniame ekrane paspauskite viršutinį dešinią pasirinkimo klavišą ir iškart atversite telefonų knygelę. Adresatus galima slinkti klavišais „AUKŠTYN“/„ŽEMYN“. Norėdami paskambinti pageidaujamam adresatui, paspauskite žaliąjį skambinimo klavišą.

Kaip paskambinti numeriu iš skambučių žurnalo: Pagrindiniame ekrane paspauskite žaliąjį skambinimo klavišą: bus automatiškai parodyti **praleisti, atsiliepti** skambučiai ir **rinkti** numeriai.

Perslinkite klavišais „AUKŠTYN“/„ŽEMYN“ ir paspauskite žaliąjį skambinimo klavišą, kai rasite numerį, kuriuo norite paskambinti.

Pokalbio metu: Kalbantis telefonu pasiekiamos tokios funkcijos:

„**Laisvųjų Rankų Režimas**“: Įjunkite arba išjunkite laisvųjų rankų režimą.

„**Užlaikyti**“: Esamas pokalbis užlaikomas ir galima atsiliiepti į kitą įeinantįjį skambutį.

„**Užbaigti Vieną Pokalbį**“: Paspauskite, kad užbaigtumėte dabartinį pokalbį.

„**Telefonų knygelė**“: Pokalbio metu galima ieškoti telefono numerių.

„**Žinutės**“: Galima atverti žinutės ekraną.

„**Skambučių Retrospektyva**“: Čia galima parodyti skambučių sąrašą.

„**Nutildyti**“: Galima išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.

„**Diktofonas**“: Galima įrašyti pokalbį.

„**Garsumas**“: Nustatykite garsiakalbio arba ausinių garsumą.

„**Įtraukti į telefonų knygelę adresatų**“: Telefonų knygelė leidžia įrašyti numerius į SIM kortelę arba telefono atmintį.

Toliau pateikiami parinkčių meniu:

„**Skambinti**“: Surinkite dabartinį numerį.

„**Naujas adresatas**“: Sukurkite naują adresatą.

„**Peržiūrėti**“: Galima peržvelgti pasirinktų adresatų duomenis.

„**Redaguoti**“: Leidžiama redaguoti adresato informaciją.

„**Siųsti SMS žinutę**“: Siųskite SMS žinutę pasirinktu numeriu.

„**Naikinti**“: Panaikinkite pasirinktą įrašą.

„**Kopijuoti**“: Čia galima kopijuoti adresatus iš telefono atminties į SIM kortelę ir atvirkščiai.

„**Perkelti**“: Čia galima perkelti adresatus iš telefono atminties į SIM kortelę ir atvirkščiai.

„**Itraukti į juodąjį sąrašą**“: Leidžia įtraukti adresatą į juodąjį sąrašą.

„**Pažymėti kelis**“: Čia galima atlikti veiksmus su keliais adresatais vienu metu.

„**Telefonų knygelės nuostatos**“: Čia galima sukurti ir redaguoti sparčiojo rinkimo adresatus, priskiriant juos skaičių klavišams 2–9. Taip pat čia rasite informacijos apie telefono atminties būseną ir galėsite nukopijuoti/perkelti/panaikinti visus telefonų knygelės adresatus.

Spartusis rinkimas: Eikite į „**Meniu**“ > „**Telefonų knygelė**“ > „**Parinktyt**“ > „**Telefonų knygelės nuostatos**“ > „**Spartusis rinkimas**“ > **Gerai** > „**Redaguoti**“ ir galėsite priskirti konkretų adresatą sparčiojo rinkimo skaičiaus klavišui (2–9). Vėliau, paspausdami ir palaikydami konkretaus skaičiaus klavišą, tiesiogiai paskambinsite tam adresatui.

„**Atminties būseną**“: Ši adresatų nuostatų funkcija leidžia greitai patikrinti, kiek atminties liko telefone ir SIM kortelėje.

SMS žinučių siuntimas ir skaitymas

„**Siųsti SMS žinutę**“: Pagrindiniame ekrane pasirinkite „**Meniu**“ > „**Žinutės**“ > „**Rašyti žinutę**“ ir parašykite savo žinutę. Paspauskite „**Parinktys**“ > „**Siųsti (kam)**“ > „**Numeris**“ ir skaičių klaviatūra įveskite numerį arba pasirinkite **Įtraukti iš telefonų knygelės**, kad galėtumėte pasirinkti adresatą, kuriam norite išsiųsti žinutę.

SMS žinutės skaitymas: Gavus naują tekstinę žinutę, telefonas viršutinėje juostoje parodo voko piktogramą (ji rodoma, kol žinutė lieka neperskaityta). Tuo tarpu pagrindiniame ekrane pateikiamas pranešimas. Paspauskite viršutinį kairįjį programinį klavišą, kad atvertumėte aplanką **Gautosios**. Be to, jį galima atverti iš pagrindinio ekrano, pasirenkant „**Meniu**“ > „**Žinutės**“ > „**Gautosios**“.

„**Bluetooth**“: Atvėrus „**Nuostatos**“ > „**Bluetooth**“ > „**Įjungti**“ galima įjungti „Bluetooth“ ryšį ir ieškoti kitų įrenginių (ausinių su mikrofonu, telefonų...) bei susieti šį įrenginį su jais. Pasirinkite norimą susieti įrenginį ir patvirtinkite susiejimą abiejuose įrenginiuose.

S.O.S. funkcija: BAS-18300M turi skirtinį mygtuką, padedantį greitai susisiekti su skubios pagalbos tarnyba (*). Šią funkciją galima įjungti/išjungti pasirenkant „**Meniu**“ > „**Pirmosios Pagalbos Nuostatos**“ > „**Atverti Pirmąją Pagalbą**“. SOS mygtukas pateikiamas telefono nugarėlėje. Prireikus skubios pagalbos, pasinaudokite šia funkcija, kad paprašytumėte pagalbos iš adresatų (iki penkių telefono numerių), iš anksto nustatytų skiltyje „**Meniu**“ > „**Pirmosios Pagalbos Nuostatos**“ > „**Pirmosios Pagalbos Sąrašas**“. Paspauskite ir palaikykite SOS mygtuką 2–3 sekundes. Aktyvavus SOS funkciją, telefonas įjungia didelio garsumo pavojaus signalą (jį galima įjungti ir išjungti skiltyje „**Pirmosios Pagalbos Nuostatos**“ > „**Pirmosios Pagalbos Pavojaus Signalo Įjungimas/Išjungimas**“). Tada jis išsiunčia tinkinamas SOS žinutes pasirinktais SOS numeriais. Po to telefonas paskambina 5 SOS numeriais (maždaug po 25 sekundes kiekvienu). Jei niekas neatsiliepia, skambučių ciklas kartojamas. Ši procedūra kartojama 3 kartus. Jei vienas iš adresatų atsiliepia, ciklas pertraukiamas ir pokalbis automatiškai persijungia į garsiakalbį (laisvųjų rankų režimą).
Dėmesio: S.O.S. skambučių ciklas pertraukiamas, jei atsiliepia vieno iš SOS adresatų autoatsakiklis arba balso paštas SOS.

Skambėjimo tonų nustatymas: Pasirinkite „*Meniu*“ > „*Nuostatos*“ > „*Profiliai*“ > „*Bendrasis*“ > „*Tinkintas*“ > „*Skambėjimo Tonas*“. Iš siūlomų pasirinkite pageidaujamą toną.

Paspaudus ir ilgai palaikius grotelių klavišą „#“, galima greitai pakeisti profilį iš tyliojo į bendrąjį

Telefono nuostatos: Per „*Meniu*“ > „*Nuostatos*“ > „*Telefono Nuostatos*“ suteikiama prieiga prie įvairių nuostatų, pvz., datos ir laiko, kalbos ir ekrano.

Jei norite atkurti BAS-18300M nuostatas, pasirinkite „*Nuostatos*“ > „*Atkurti Nuostatas*“: Įveskite telefono slaptažodį **1122**, kad patvirtintumėte atkūrimą.

Radio dažnio poveikis ir SAR

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA TARPTAUTINES RADIJO BANGŲ POVEIKIO REKOMENDACIJAS

Jūsų mobilusis įrenginys yra radijo siųstuvus ir imtuvus. Jis suprojektuotas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnio bangų poveikio ribinių verčių, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios ribinės vertės – tai išsamių rekomendacijų dalis. Jos nustato radijo dažnio energijos poveikio bendrajai populiacijai leistinas ribas. Rekomendacijas parengė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir kruopščiai įvertinusios vykdytus mokslinius tyrimus. Rekomendacijose numatyta reikšminga saugos riba, kurios paskirtis – užtikrinti visų žmonių saugą, neatsižvelgiant į jų amžių ir sveikatos būklę.

Mobiliųjų įrenginių poveikio standarte naudojamas matavimo vienetas, vadinamas specifine sugerties sparta (SAR). SAR matuojamas standartinėse veikimo padėtyse, kai įrenginys skleidžia didžiausios sertifikuotos galios, kuri su didele atsarga nesiekia maksimalios vertės, signalą. Nors SAR skaičiuojamas esant didžiausiam sertifikuotam galios lygiui, faktinė įrenginio SAR vertė veikimo metu gali būti gerokai mažesnė nei maksimali. Taip yra todėl, kad įrenginys suprojektuotas veikti keliais galios lygiais ir naudoti tik tiek galios, kiek reikia ryšiui su tinklu palaikyti. Bendruoju atveju, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnė įrenginio veikimo galia.

SAR vertės gali skirtis, atsižvelgiant į nacionalinius pranešimo ir bandymo reikalavimus bei tinklo dažnio diapazoną. Su įrenginiu naudojant įvairius priedus ir patobulinimus, SAR vertės gali būti kitokios.

Visuomenės naudojamų mobiliųjų įrenginių SAR ribinė vertė yra 2,0 W/kg vidurkis 10 gramų kūno audinių. Rekomendacijose numatyta reikšminga saugos atsarga, kuria siekiama užtikrinti papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgti į įvairius matavimų svyravimus.

Didžiausia naudojant apskaičiuota šio modelio telefono SAR vertė yra **xxxx** mW/g.

Įspėjimas

- Viduje – ličio akumulatorius!
- Neatidarykite gaminio!
- Saugokite nuo kaitros, vandens, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos!



ATSARGIAI!

Atminkite: visi gaminiai gali būti modifikuojami be išankstinio įspėjimo. Šiame vadove gali pasitaikyti klaidų ir praleistos informacijos.

VISOS TEISĖS SAUGOMOS. AUTORIŲ TEISĖS PRIKLAUSO
„DENVER ELECTRONICS A/S“

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektros, elektroninėje įrangoje ir viduje esančiuose akumuliatoriuose yra medžiagų, komponentų ir junginių, galinčių pakenkti jūsų sveikatai ir aplinkai, jei atliekos (išmesta elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai) nebus sutvarkytos tinkamu būdu.

Elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai pažymėti perbrauktos šiukšliadėžės simboliu: žr. toliau. Šis simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai

neturi būti išmetami su kitomis buitinėmis atliekomis: juos būtina utilizuoti atskirai.

Svarbu, kad galutinis naudotojas (jūs) pridėtų panaudotus akumulatorius į atitinkamą surinkimo punktą. Tokiu būdu akumulatoriai bus perdirbti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir nepakenks aplinkai.

Visuose miestuose veikia surinkimo punktai, kuriuose nemokamai priimama elektros ir elektroninė įranga bei akumulatoriai: tai gali būti atliekų tvarkymo įmonės ar kitos atliekų surinkimo vietos. Be to, atliekos gali būti surenkamos tiesiogiai iš namų ūkių. Papildomos informacijos gausite susisiekę su savo savivaldybės atitinkamu techninės srities specialistu.

Čia „Inter Sales A/S“ pareiškia, kad radijo ryšio įranga (tipas **BAS-18300M**) atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite toliau nurodytu adresu: <http://www.denver-electronics.com/denver-BAS-18300M/>

Darbinio dažnio diapazonas:

Maksimali galia:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danija

www.facebook.com/denverelectronics

Darbinio dažnio diapazonas:

E-GSM900: 880,2–914,8 MHz (siuntimas), 925,2–959,8 MHz (priėmimas);

DCS1800: 1 710,2–1 784,8 MHz (siuntimas), 1 805,2–1 879,8 MHz (priėmimas);

„Bluetooth“: 2 402–2 480 MHz (siuntimas/priėmimas);

Maksimali galia:

Elementas	Maksimali galia
BT	XXXX dBm
GSM900	33 dBm +/- 2 dB
GSM1800	30 dBm +/- 2 dB

