



Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Zur Vermeidung von Stromschlag Gerät nicht öffnen. Wenden Sie sich mit Reparaturen nur an den autorisierten Kundendienst. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Gerät.

#### **WARNUNG!**

**Hochspannung! Nicht öffnen. Stromschlaggefahr! Gerät nicht selbst reparieren. Wenden Sie sich mit Reparaturen nur an den autorisierten Kundendienst.**

Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Das Gerät muss entsprechend den nationalen Bestimmungen installiert werden.

Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht. Geben Sie erschöpfte Batterien an den bekannten Sammelstellen ab.

#### **Korrekte Installation**

- Stellen Sie den Digialempfänger eben und stabil auf. Stellen Sie ihn nicht auf einem Teppich auf.
- Stellen Sie den Digialempfänger nicht auf anderen Geräten (wie einem Verstärker) auf, das kann zu Überhitzung führen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab (z.B. CDs oder Zeitschriften).

#### **Ausreichende Ventilation**

- Stellen Sie den Digialempfänger an gut belüfteter Stelle auf, um Hitzestau zu vermeiden. Lassen Sie hinten und oben wenigstens 10 cm Abstand und an den Seiten 5 cm.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischdecken oder Gardinen und dergleichen.

#### **Schutz vor Hitze, Feuchtigkeit, Wasser und Staub**

- Setzen Sie den Digialempfänger nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab
- Stellen Sie keine Gegenstände, die das Gerät beschädigen können, in unmittelbarer Nähe auf (z.B. mit Wasser gefüllte Gegenstände oder brennende Kerzen).
- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Digialempfänger ab.
- Dieser Digialempfänger ist zur Benutzung in moderatem Klima bestimmt, nicht in tropischem Klima.

#### **Spannungsversorgung**

- Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät muss an einer Steckdose mit 230 V~, 50 Hz angeschlossen werden.
- Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein.

## **Willkommen**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines **DENVER** Produkts. Dies gibt Ihnen die Sicherheit eines führenden Herstellers.

## **Schlüsselmerkmale**

- Flaches Profil (168 mm)
- MPEG-2, MPEG-4 (H.264) Decodierung
- USB2.0 für Softwareaktualisierung, Musik-, Bild- und Filmaufzeichnung
- LCN (Logische Kanalnummer) wird unterstützt
- Jugendschutz
- Favoritenlisten
- Timer
- EPG/TXT/UNTERTITEL unterstützt
- Digitalklang durch KOAXIAL-Ausgang (S/PDIF)
- PVR unterstützt

## **Automatische Abschaltung**

Der Digitalempfänger schaltet nach 3 Stunden Inaktivität automatisch in den Stand-by-Modus, 2 Minuten vorher erfolgt eine entsprechende Warnmeldung. Diese Funktion kann geändert oder deaktiviert werden.

## FAQ – DENVER DVB-C

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres digitalen Kabel-TV Tuners. Mit dieser Set-Top-Box können Sie das digitale TV-Signal genießen und HD-Kanäle in voller Qualität empfangen.

Um ein ordentliches Signal zu empfangen, benötigen Sie gute Kabel mit ordnungsgemäßen Anschlüssen und Zusammenbau. Wenn Sie dies nicht haben, könnte es sich als schwierig erweisen, ein ordentliches Signal zu empfangen.

Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Kabel prüfen. Ein schlechter Zusammenbau oder eine schlechte Qualität des Zusammenbaus könnte verursachen, dass Sie überhaupt kein Signal empfangen oder bestenfalls mit Verpixelungen.

### Prüfen Sie Ihre Kabel.

Wenn möglich, sollte die DVB-C-Box direkt an den Hausanschluss angeschlossen werden. Sie sollten maximal 10m Kabel einsetzen. Wenn Sie mehrere Kabel in Reihe (mit Anschlüssen) einsetzen, riskieren Sie einen hohen Signalverlust, verwenden Sie daher ein langes Kabel, anstatt vieler verschiedener Anschlüsse.

Es ist ebenfalls wichtig, doppelt geschirmte Kabel zu verwenden und hierbei vorzugsweise Modelle mit eingebauten Anschlüssen.

- Wenn Sie das Signal auf mehr als ein TV-Gerät splitten möchten, ist dies am besten, nach dem Anschluss der Box. ODER verwenden Sie am besten eine Anschlussbox mit F-Anschlüssen. Verwenden Sie nicht die T-Stücke, die Sie als normale Antennenstecker einsetzen.

F-Anschlüsse sehen wie folgt aus:



- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel an scharfen Ecken nicht knicken. Dadurch riskieren Sie, das Innere des Kabels zu beschädigen.


Wenn Sie diese Regeln beachten, erhalten Sie eine ausgezeichnete Qualität mit Ihrem digitalen Kabel-TV.

Bitte beachten Sie, dass es in einigen Häusern erforderlich sein könnte, einen Signalverstärker einzusetzen. Wenn Sie einen solchen verwenden, stellen Sie sicher, dass dieser für Digital-Kabel-TV geeignet ist und eine eigene Abschirmung hat. Es wäre ratsam, Ihren TV-Lieferanten zu fragen, welchen Verstärker dieser empfiehlt.

<b>1. Digitaempfänger installieren .....</b>	<b>GER-5</b>
1.1 Frontblende .....	GER-5
1.2 Rückseite .....	GER-5
1.3 Anschlüsse .....	GER-6
1.4 Fernbedienung .....	GER-7
<b>2. Installationsführer .....</b>	<b>GER-8</b>
<b>3. Allgemeine Bedienungshinweise .....</b>	<b>GER-8</b>
3.1 Kanalverwaltung .....	GER-8
3.2 Installationsführer .....	GER-9
3.3 Systemeinstellungen .....	GER-9
3.4 Werkzeuge .....	GER-11
3.5 Timer .....	GER-11
3.6 Aufnahme .....	GER-12
3.7 Multimedia .....	GER-12
3.8 Audio-Taste .....	GER-12
3.9 TV- und Radiokanaliste .....	GER-12
<b>4. Sonstige Funktionen .....</b>	<b>GER-13</b>
4.1 Kanalinformationen .....	GER-13
4.2 Favoritenliste .....	GER-13
4.3 EPG (elektronische Fernsehzeitschrift) .....	GER-13
<b>5. Störungserkennung .....</b>	<b>GER-14</b>


# 1. Digitalempfänger installieren

## 1.1 Frontblende

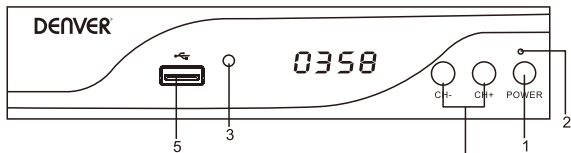

1. Ein/Aus : Gerät ein- und ausschalten (Stand-by-Modus).
2. Status-LED : Leuchtet im Stand-by-Modus rot und während des Betriebs grün.
3. IR-Sensor : Empfangssensor für das Signal von der Fernbedienung.
4. CH+/CH-: Kanal wechseln
5. USB

## 1.2 Rückseite

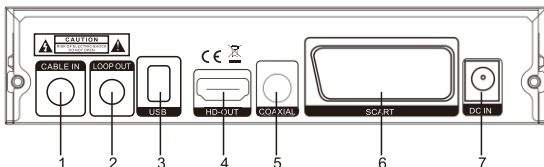

### 1. KABELINGANG

Hier schließen Sie das Signalkabel an.

### 2. LOOP OUT

Hier schließen Sie den Fernseher an.

### 3. USB

Wiedergabe von WMA, M4A, AAC, JPEG, BMP, PNG, AVI, XVID, MKV und USB PVR (USB-Stick, mobiler Festplatte mit externer Spannungsversorgung und FAT32 Format).

USB-Festplatten für Geräte mit PVR-Funktion:

Bitte beachten Sie, dass wir die Benutzung einer Festplatte mit **EIGENER** Spannungsversorgung empfehlen. Nur hierdurch wird eine ausreichende Spannungsversorgung gewährleistet.

Geräte ohne eigene Spannungsversorgung arbeiten nicht immer stabil. Die **MAXIMALE** Versorgung über diesen Anschluss ist 500 mAh. Verbraucht Ihr Gerät mehr, so kann es zu Ausfällen bei der Aufnahme kommen.

### 4. HDMI

Schließen Sie hier den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers an.

### 5. COAXIAL

Digitaler Audiosignalausgang als Koaxialausgang.


### 6. TV SCART

Schließen Sie hier Ihren Fernseher über SCART-Kabel an.

### 7. NETZTEILEINGANG

## 1.3 Anschlüsse

Hinweis: Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie am Digitalempfänger anschließen.

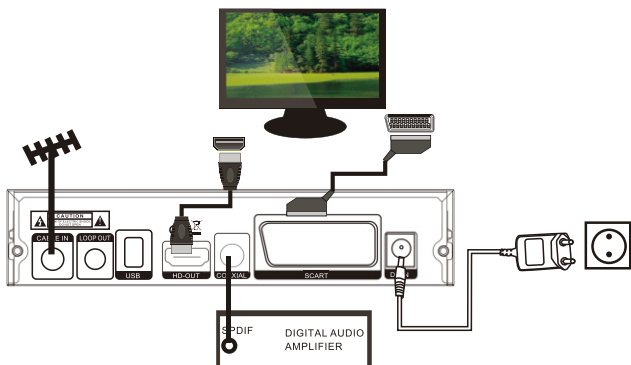

### 1.3.1 Signalkabel anschließen

Zum Empfang eines Signals muss der Anschluss auf der Geräterückseite an ANT IN erfolgen.

### 1.3.2 Fernseher anschließen

1. Schließen Sie den HDMI-Ausgang des Digitalempfängers am HDMI-Eingang Ihres Fernsehers an.
2. Schließen Sie den Ausgang TV SCART des Digitalempfängers am Scart-Eingang Ihres Fernsehers an.

### 1.3.3 Digitalen Audioverstärker anschließen

Schließen Sie den S/PDIF (KOAXIAL) Ausgang des Digitalempfängers am digitalen Audioeingang Ihres Verstärkers an.


## 1.4. Fernbedienung



1. STANDBY: Ein- und Ausschalten in den Stand-by-Modus
2. EPG: Elektronische Programmzeitschrift
3. INFO: Anzeige von Informationen zum aktuellen Programm
4. AUDIO: Audiosprache oder Audiomodus wählen
5. FAV: Favoritenliste aufrufen
6. MENU: Hauptmenü aufrufen
7. CH+: Kanalwahl aufwärts
8. V+/-: Änderung der Lautstärke
9. CH-: Kanalwahl abwärts
10. P+: Seite aufwärts
11. Zifferntasten (0~9): Kanal oder Einstellung wählen
12. REV: Zurück
13. FWD: Vorwärts
14. Wiedergabe/Pause
15. STUMMSCHALTUNG: Audiowiedergabe stumm schalten oder einschalten.
16. PVR: Persönliche Videoaufnahme
17. SUBTITLE: Untertitelsprache wählen
18. Verlassen: Aktuelles Menü verlassen
19. OK
20. P-: Seite abwärts
21. RECALL: Rückkehr zum vorherigen Programm
22. Gehe zu
23. Weiter
24. PRVE: Rückkehr zur vorherigen Seite
25. REC: Aufnahme
26. STOP
27. 28. 29. 30. Multifunktionstaste

## 2. Installationsführer

Nachdem alle Anschlüsse hergestellt wurden, schalten Sie den Fernseher ein. Drücken Sie Ein/Aus zum Einschalten des Digitelempfängers. Beim ersten Einschalten oder nach einer Rückstellung zu den Werkseinstellungen wird das Hauptmenü angezeigt.

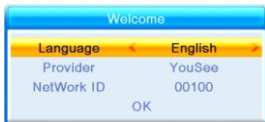


- (1) Wählen Sie [OSD Language] und drücken Sie die Pfeiltasten rechts/links zur Auswahl der Sprache
- (2) Wählen Sie Anbieter und drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts/links zur Auswahl des Anbieters
- (3) Nach Beendigung der Kanalsuche können Sie fernsehen.

## 3. Allgemeine Bedienungshinweise

### 3.1 Kanalverwaltung

Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie MENU und wählen Sie [Program Organizer]. Hier stehen Ihnen Optionen zum Ändern der Kanalverwaltungseinstellungen zur Verfügung. Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen.

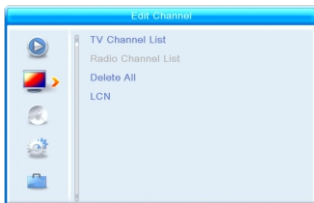

#### 3.1.1 Kanäle verwalten

Zum Bearbeiten Ihrer Kanalvoreinstellungen (Sperren, Überspringen, Favoriten, Verschieben oder Löschen) rufen Sie das Programmbearbeitungsmenü auf. Hierzu benötigen Sie das gültige Kennwort.


#### 3.1.2 Kanäle sortieren

1. Sortieren Sie Ihre Kanäle nach folgenden Kriterien:
  - [LCN] – Kanäle aufsteigend sortieren.
  - [ONID] – Kanäle entsprechend dem Netzwerk sortieren.
  - [Service Name] – Kanäle in alphabetischer Reihenfolge sortieren.
  - [Service ID] – Kanäle entsprechend den Sendern sortieren.
2. LCN (Logische Kanalnummer)  
Sie können LCN aktivieren oder deaktivieren.



### 3.2 Installationsführer

Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie MENU und wählen Sie [Installation Guide]. Hier stehen Ihnen Optionen zu den Kanalsucheinstellungen zur Verfügung. Wählen Sie eine Option und drücken Sie OK oder die Pfeiltaste rechts zum Aufrufen der Einstellungsseite. Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen.

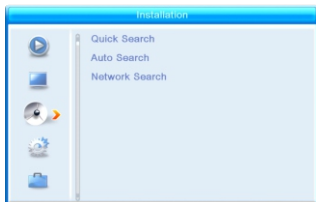

#### 3.2.1 Sucheinstellungen

Country: Hier stellen Sie ein Land ein, das auch die Zeitzone bestimmt.

#### 3.2.2 Automatische Suche

Sucht und installiert alle Kanäle automatisch. Diese Option überschreibt alle bereits voreingestellten Kanäle.

1. Geben Sie das Symbol ein.
2. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts oder links zur Auswahl von QAM und dem Suchmodus.
3. Drücken Sie OK, um die automatische Suche zu starten.

#### 3.2.3 Manuelle Suche

Installieren Sie neue Kanäle manuell. Diese Option fügt neue Kanäle hinzu, ohne die aktuelle Kanalliste zu löschen.

1. Wählen Sie [Manual Search] und drücken Sie OK oder die Pfeiltaste rechts. Das Kanalsuchmenü wird angezeigt.
2. Geben Sie die Frequenz und das Symbol ein.
3. Drücken Sie die Pfeiltaste links oder rechts zur Auswahl von QAM und dem Suchmodus.
4. Drücken Sie OK, um die Suche zu starten.

Ein aufgefundener Kanal wird gespeichert und der Kanalliste hinzugefügt. Können keine Kanäle gefunden werden, so drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen.

#### 3.2.4 Netzwerksuche

Sie können Kanäle nach dem Netzwerk suchen. Geben Sie die lokale Netzwerk-ID ein, die Ihnen von Ihrem Programmanbieter genannt wurde.

### 3.3 Systemeinstellungen

Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie MENU und wählen Sie [System Setup]. Hier stehen Ihnen Optionen für die Systemeinstellungen zur Verfügung.

Drücken Sie die Pfeiltasten aufwärts/abwärts zur Auswahl einer Option und drücken Sie OK, um die Einstellungsseite aufzurufen.


Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen.

### 3.3.1 Sprache einstellen

Sie können die Menüsprache als OSD-Sprache einstellen.

Sie können die Audiosprache (Filmsprache) als Standard einstellen, sofern das Programm mehrsprachig übertragen wird.

Sie können die Untertitelsprache als Standard einstellen, sofern das Programm mehrsprachig übertragen wird

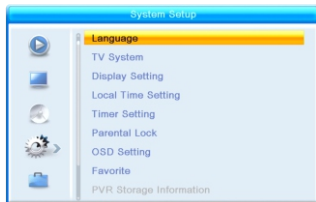

### 3.3.2 OSD-Einstellungen

Sie können die OSD-Transparenz und die Anzeigedauer des Infobalkens einstellen.

### 3.3.3 TV-Einstellungen

#### (1) TV-Modus

Wird das Bild nicht korrekt angezeigt, so müssen Sie die Einstellung ändern. Dies sollte der gewöhnlichen TV-Einstellung für Ihr Land entsprechen.

[NTSC]: Für Fernseher mit NTSC-System.

[PAL]: Für Fernseher mit PAL-System.

#### (2) Seitenverhältnis

Stellen Sie das Bildformat auf 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Breitbild oder Auto entsprechend Ihrem Fernseher ein.

#### (3) Videoauflösung

Wird das Bild nicht korrekt angezeigt, so müssen Sie die Einstellung ändern. Dies sollte der gewöhnlichen HDMI-Einstellung entsprechen.

[576i]: Für Fernseher mit PAL-System.

[576P]: Für Fernseher mit PAL-System.

[720P]: Für Fernseher mit NTSC- oder PAL-System.

[720P\_50]: für Fernseher mit PAL-System

[720P\_60]: für Fernseher mit NTSC-System

[1080I\_25]: für Fernseher mit PAL-System

[1080I\_30]: für Fernseher mit NTSC-System

[1080I]: Für Fernseher mit NTSC- oder PAL-System.

### 3.3.4 Audioeinstellungen

Hier stellen Sie den **digitalen Audioausgang** ein.

### 3.3.5 Zeiteinstellungen

In diesem Menü nehmen Sie die Zeiteinstellungen vor.

Drücken Sie die Pfeiltasten aufwärts/abwärts zur Auswahl einer Option und drücken Sie die Pfeiltasten rechts/links, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen.

#### (1) GMT-Abweichung

Wählen Sie Auto oder Manual für die Einstellung der GMT-Abweichung.

#### (2) Zeitzone

Wählen Sie die Abweichung der Zeitzone mit der Einstellung von [Time Offset] auf Manual.

### 3.3.6 Automatische Abschaltung

Wählen Sie die automatische Abschaltzeit.

Das Gerät schaltet sich ebenfalls automatisch nach 3 Stunden Inaktivität aus.

### 3.3.7 Kindersicherung

Sie können den Zugang zu Kanälen, die für Kinder und Jugendliche ungeeignet sind, beschränken. Zum Sperren eines Kanals müssen Sie das Standard-Kennwort „0000“ oder Ihr eigenes Kennwort eingeben.

### 3.3.8 Rückstellung zu den Werkseinstellungen

Hier stellen Sie den Digitalempfänger zu den Standard-Werkseinstellungen zurück.

Im Hauptmenü wählen Sie [Restore Factory Default] und drücken Sie OK oder die Pfeiltaste rechts zur Bestätigung. drücken Sie OK zur Bestätigung. Mit dieser Option werden alle Kanäle und Voreinstellungen gelöscht.

### 3.4 Werkzeuge

Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie MENU und wählen Sie [Tools]. In diesem Menü nehmen Sie die Systemeinstellungen vor.

Drücken Sie die Pfeiltasten aufwärts/abwärts zur Auswahl einer Option und drücken Sie OK, um die Einstellungsseite aufzurufen.

Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen.



#### (1) Informationen

Hier zeigen Sie Modell, Hardware- und Softwareinformationen an.

#### (2) USB-Aktualisierung

Die Software kann aktualisiert werden, wenn Sie vom Hersteller die Aktualisierungsdatei erhalten.

#### (3) Entfernen eines USB-Speichermittels

Hier entfernen Sie ein USB-Gerät sicher.

### 3.5 Timer

In diesem Menü wählen Sie die Kanalnummer des aufzunehmenden Kanals, stellen Sie das Startdatum, die Startzeit und Endzeit ein und wählen Sie den Wiederholungsmodus (Einmal, Täglich). Dann stellen Sie den Modus auf Aufnahme ein und drücken Sie Ok, um diesen Timer zu speichern. Dieser Kanal wird dann wie eingestellt aufgezeichnet.



### 3.6 Aufnahme

Dieses Menü enthält die Videoliste, USB-Geräte-Informationen, Aufnahmeeinstellungen und USB-Gerät entfernen (wird nur bei angeschlossenem USB-Gerät angezeigt).

Videoliste: Aufstellung aller PVR-Aufzeichnungen.

USB-Geräte-Informationen: Hier können Sie das USB-Gerät zu FAT32 oder NTFS formatieren.




Aufnahmeeinstellungen: Hier werden die Informationen zu den Aufnahmegegeräten angezeigt.

### 3.7 Multimedia

Sie können Musik wiedergeben, Fotos und Filme zeigen.

Der Multimediaplayer ist im Digitalempfänger integriert. Zeigen Sie Ihre Fotos und Filme und spielen Sie Ihre Lieblingsmusik mit dem Multimediaplayer ab. Die nachstehend aufgeführten Dateien werden unterstützt. Derzeit werden NTFS, FAT32 und FAT16 Dateisystem unterstützt.

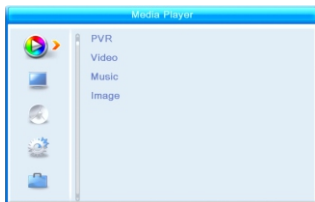

Wiedergabe	Unterstützte Dateien
Foto	JPEG, BMP, PNG
Musik	*.m4a, *.aac
Film	*.AVI, *.MKV, *.XviD, *.dat, *.ts, *.mp4 (GMC nicht unterstützt)

### Bildanzeige konfigurieren

Sie können die Intervallzeit, den Diamodus und das Bildformat einstellen.

### Filmwiedergabe konfigurieren

In diesem Menü stellen Sie die Untertitel, den Hintergrund und die Schriftfarbe ein.

### 3.8 Audio-Taste

Wird das Programm mehrsprachig oder in verschiedenen Audiomodi (Stereo, links oder rechts Mono) ausgestrahlt, so werden die verfügbaren Audiosprachen mit Tastendruck auf AUDIO angezeigt. Der Audiomodus ist nur umschaltbar, wenn das Programm entsprechend übertragen wird.

### 3.9 TV- und Radiokanaliste

Drücken Sie die OK-Taste um alle TV-Sender und die TV/Radio-Taste um alle Radio-Sender anzuzeigen. Folgen Sie den Anleitungen unten auf dem Bildschirm zur Auswahl.

## 4. Sonstige Funktionen

### 4.1 Kanalinformationen

Drücken Sie einmal **INFO** zur Anzeige eines Banners oben im Bild. Drücken Sie die Taste erneut, um das Banner auszublenden. Hier werden Einzelheiten zum aktuellen Kanal angezeigt.

### 4.2 Favoritenliste

Drücken Sie **FAV** auf der Fernbedienung, um die Favoritengruppen anzuzeigen. Wählen Sie eine Favoritengruppe und drücken Sie **OK**, um eine Favoritenkanalliste aufzurufen.

### 4.3 EPG (elektronische Fernsehzeitschrift)

EPG ist ein Programmführer für die nächsten sieben Tage. Drücken Sie EPG auf der Fernbedienung, um die Programmführung aufzurufen.

Beim ersten Aufrufen des EPG für einen Kanal dauert es bis zu 2 Minuten, bevor es vollständig angezeigt wird. Beim Umschalten des Kanals beginnt die 2-minütige Ladezeit von vorn. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts, sondern die Ladezeit für EPG.


Mit den Pfeiltasten aufwärts/abwärts wählen Sie das gewünschte Programm, dann drücken Sie die Farbtasten zur Einstellung von Zeit und Ereignis. Drücken Sie **OK**, um den Timer zum Umschalten oder Aufzeichnen zu programmieren.



## 5. Störungserkennung

Es kann unterschiedliche Gründe für Fehlfunktionen des Digitalempfängers geben. Bitte folgen Sie den nachstehenden Anleitungen zum Auffinden von Problemen. Helfen Ihnen diese Hinweise nicht weiter, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Öffnen Sie das Gerät keinesfalls selbst, das kann Sie Gefahren aussetzen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
LED-Display auf der Frontblende leuchtet nicht auf.	Netzstecker nicht in der Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Kein Bild oder kein Ton.	Audio-/ Videoausgang des Digitalempfängers nicht korrekt am Fernseher angeschlossen. Ton stummgeschaltet. Fernseher ausgeschaltet.	Nehmen Sie die korrekten Audio-/ Videoanschlüsse zwischen Digitalempfänger und Fernseher vor. Drücken Sie MUTE, um die Stummschaltung aufzuheben.
Kein Bild.	Digitalempfänger hat kein Signal Falsche Parametereinstellung Antenne nicht korrekt ausgerichtet.	Überprüfen Sie das Antennenkabel und tauschen Sie es ggf. aus. Stellen Sie die Parameter des Tuners im Installationsmenü korrekt ein. Überprüfen Sie den Antennenanschluss.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterien der Fernbedienung sind nicht oder nicht richtig eingesetzt oder erschöpft.	Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt in der Fernbedienung eingesetzt und noch frisch sind.

  **Tipp:** Helfen Ihnen diese Hinweise nicht weiter, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den autorisierten Kundendienst. Öffnen Sie das Gerät keinesfalls selbst, das kann Sie Gefahren aussetzen.

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektro- und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, wenn das Abfallmaterial (ausgerangierte Elektro- und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp DVBC-120 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.denver-electronics.com/denver-dvb-120/>  
Betriebsfrequenzbereich: 143~786MHz  
Max. Ausgangsleistung: 10W

DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dänemark  
[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)