

# DENVER®



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

### **TAQ-70363L**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi.

## Ważne wskazówki bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE:** Przed używaniem tego tabletu PC przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa.

1. W trakcie testu wyładowania elektrostatycznego (ESD) wg EN55035, stwierdzono, że potrzebna jest interwencja ręczna (włączenie przycisku zasilania ON/OFF), by wznowić normalne działanie, jakie miało miejsce przed testem.
2. Ponieważ ten tablet PC zawiera akumulator litowy, to proszę stosować się do poniższego:




- Nie próbować otwierać tabletu!
  - Nie wystawiać na gorąco, wodę, wilgoć, bezpośrednie naświetlenie słoneczne!
  - Ładować tylko z oryginalnego zasilacza dostarczanego wraz z produktem!
  - Nie próbować samodzielnej wymiany akumulatora – może to uszkodzić akumulator, spowodować przegrzanie i urazy. Akumulator litowo – jonowy w tablecie PC powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowanego technika, podlega recyklingowi lub wymaga likwidacji poza wyrzuceniem do śmietnika odpadów domowych. Akumulatora nie wolno wyrzucać do ognia.
3. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub zawilgocenie. Urządzenie nie może być narażone na kapanie wody lub jej rozbryzgi a przedmioty napełniane cieczą, takie jak, wazony nie powinny być na urządzeniu stawiane.
  4. Zasilacz we wtyczce zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie.
  5. Klasa obudowy urządzenia II lub z podwójną izolacją. Jego konstrukcja nie wymaga uziemienia zabezpieczającego.
  6. Symbol błyskawicy wpisany w trójkąt równoboczny ma za zadanie zwrócić uwagę użytkownika na obecność nieosłoniętego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy produktu, którego natężenie jest wystarczające by stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem nie należy zdejmować pokrywy lub osłony tylnej, ponieważ we wnętrzu urządzenia nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi. Wykrzyknik na trójkącie równobocznym informuje użytkownika o ważnych instrukcjach działania i konserwacji w literaturze dołączonej do urządzenia.
  7. Właściwa utylizacja produktu. Ten znak wskazuje, że na terenie UE, produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami domowymi.  
Aby uniknąć skażenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzi, wynikającego z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi, który umożliwia odzyskanie części surowców.  
Aby pozbyć się urządzenia, proszę przekazać je do systemu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, tam gdzie produkt był kupiony.

# Spis treści

Spis treści.....	3
Urządzenie w skrócie.....	4
Pierwsze kroki.....	5
Informacje o aplikacjach.....	6
Aplikacje zainstalowane domyślnie.....	7
Podłączanie do Internetu.....	8
E-mail.....	9
Przesyłanie plików.....	10
Zarządzanie kartą SIM. ....	11
Ustawienia danych mobilnych w tabletach 4G .....	12
Rozwiązywanie problemów.....	14
Specyfikacja.....	16

# Urządzenie w skrócie

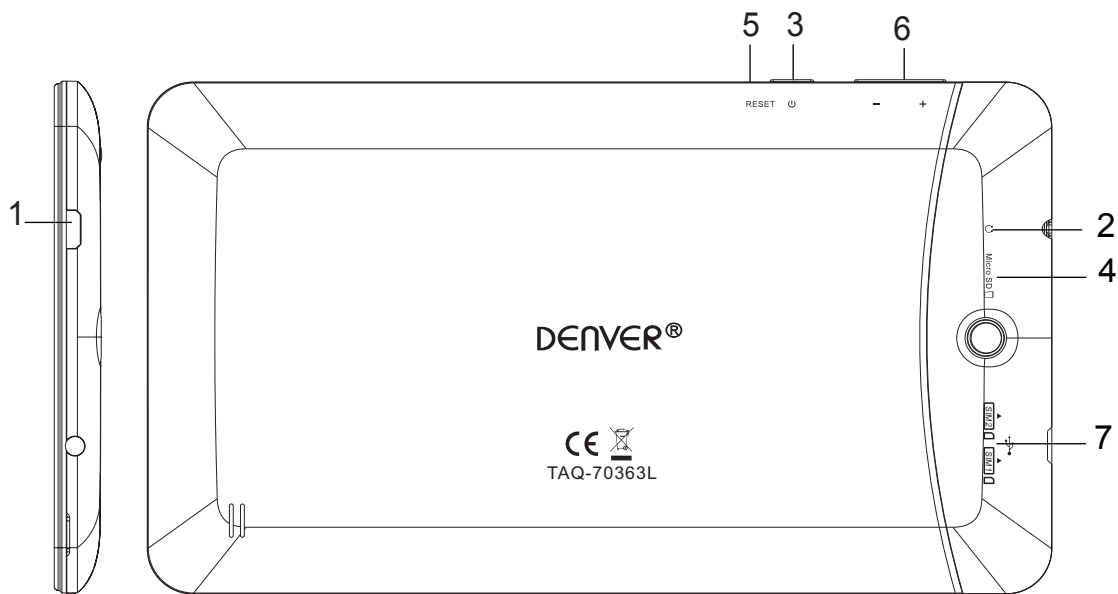

## 1. USB

Podłączyć do urządzenia USB lub komputera w celu wymiany danych (np. muzyki, wideo, fotografii, plików).

## 2. Słuchawki

Wyjście dźwięku dla słuchawek.

## 3. ZASILANIE

Naciśnij, aby włączyć urządzenie, lub włączyć, bądź wyłączyć ekran.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wywołać menu wyłączenia.

## 4. microSD

Tutaj umieść zewnętrzną kartę microSD.

## 5. RESET

Aby zresetować urządzenie należy użyć igły lub spinacza papieru.

## 6. V-/V+

## 7. Karta SIM

Zsunąć tylną pokrywę w jednym rogu i włożyć kartę SIM.

# Pierwsze kroki

## Włączanie i wyłączanie tabletu

Aby włączyć tablet:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, do momentu włączenia ekranu LCD. Poczekaj na wyświetlenie ekranu domowego; tablet jest gotowy do użycia.

Aby wyłączyć tablet:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, do momentu wyświetlenia menu wyłączenia.



2. Stuknij wyłącznik, by wyłączyć tablet.

## Włączanie i wyłączanie ekranu (czuwanie)

Gdy tablet jest włączony możesz wyłączyć ekran, aby zaoszczędzić energię baterii. Aby wyłączyć ekran wystarczy jednokrotnie nacisnąć przycisk Power. Ponownie naciśnij przycisk Power, aby włączyć ekran.



Aby zaoszczędzić energię baterii możliwe jest ustawienie automatycznego wyłączenia ekranu, gdy tablet nie jest używany (wartość między 15 sek a 30 minut). Opcja wygaszania ekranu znajduje się w menu wyświetlacza (Display).

## Wyłączanie blokady ekranu

Gdy ekran wyłączy się – aby go ponownie włączyć należy wyłączyć blokadę ekranu.

Aby odblokować ekran – Przeciągnij ikonę blokady w górę ekranu.


Blokada zostanie wyłączona.



## Informacje o aplikacjach

Aby wejść na stronę aplikacji, Przeciągnij w górę na stronie głównej, by wejść na stronę aplikacji

Ekran uruchamiania:

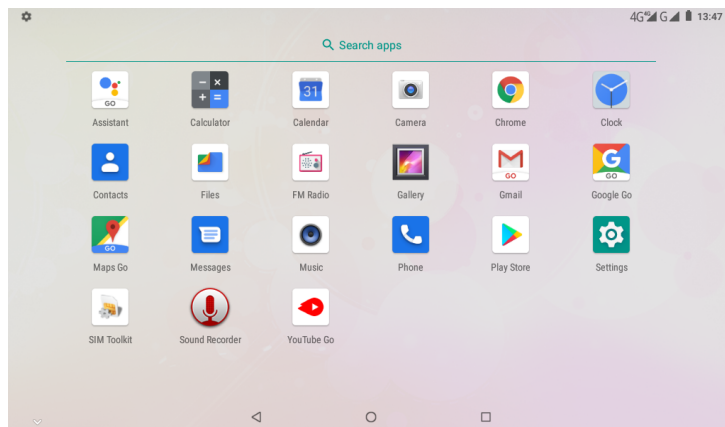

Powyżej przedstawiono przykładowy ekran. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i rozszerzania listy aplikacji dostępnych w tablecie.


## Aplikacje zainstalowane domyślnie

Dla wygody użytkownika na tablecie zainstalowano domyślnie szereg aplikacji.

Są wśród nich:



Surfowanie w Internecie.



Przeprowadzanie prostych działań matematycznych.



Robienie zdjęć lub kręcenie filmów aparatem, znajdującym się na przednim panelu.



Sprawdzanie poczty e-mail.



Odtwarzanie muzyki.



Dostęp do menu Settings, umożliwiającego konfigurację opcji tabletu.

## Aplikacje zainstalowane domyślnie



### Instalacja aplikacji



Dodatkowe aplikacje można pobrać i zainstalować przez rynek aplikacji urządzenia, Sklep Google™ Play lub z innych źródeł.

W tablecie należy wybrać ustawienie umożliwiające instalację aplikacji ze źródeł innych niż rynek aplikacji (Market). Opcję dopuszczania aplikacji z nieznanymi źródłami ustawić można w menu ustawień aplikacji.


# Podłączanie do Internetu

## Łączenie się z Internetem bezprzewodowym

1. Naciśnij ikonę Settings , znajdź Sieć i Internet
2. Stuknij  by włączyć sieć Wi-Fi.

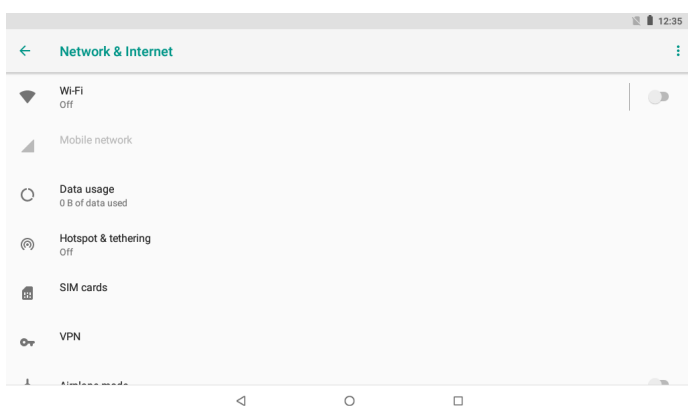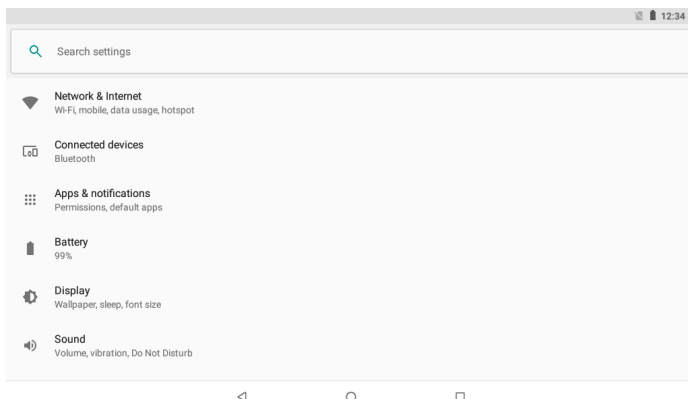

3. Stuknij Sieć Wi-Fi, by rozpocząć wykrywanie sieci. Wyświetli się lista dostępnych sieci. Aby ręcznie dodać sieć, wybierz przycisk Add Network.
4. Z rozwijanego menu wybierz opcję Connect.
5. Aby kontynuować wprowadź hasło – jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się słowo Connected, tuż pod nazwą sieci.

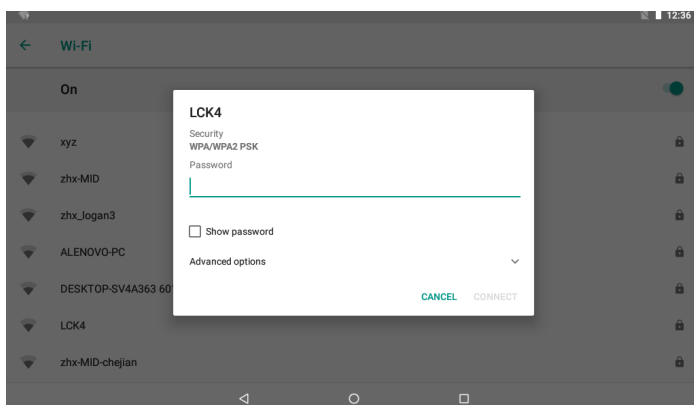


Aby oszczędzać energię baterii wyłączaj połączenie Wi-Fi, gdy nie jest używane.




# E-mail

## Konfiguracja konta poczty e-mail

1. Naciśnij ikonę  Gmail , w menu aplikacji.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Next.


Jeżeli konto pocztowe nie działa, konieczna będzie ręczna konfiguracja skrzynki pocztowej. Zanim przejdziesz do ręcznej konfiguracji konta, ponownie wprowadź e-mail i hasło, aby upewnić się, że wprowadzono je poprawnie.

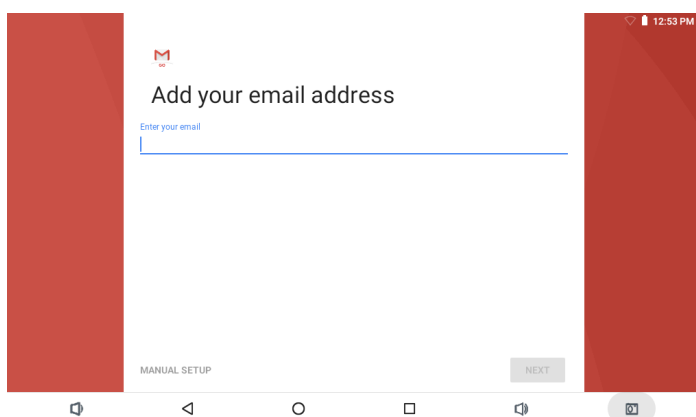

## Ręczna konfiguracja konta e-mail

Zalecamy zasięgnięcie rady doświadczonego informatyka przed ręczną konfiguracją konta e-mail.


1. Do ręcznej konfiguracji poczty konieczne są szczegółowe dane. Informacje dotyczące konkretnych dostawców usług pocztowych znajdziesz na stronie internetowej dostawcy lub za pośrednictwem infolinii.
2. W pierwszej kolejności należy określić typ serwera. Większość serwerów to POP3, jednak urządzenie obsługuje również usługi IMAP i Exchange.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Next.
4. Wprowadź informacje dla serwera poczty przychodzącej.
5. Naciśnij Next. Aplikacja sprawdzi twoje ustawienia. Ten krok wymaga aktywowania usługi Wi-Fi.
6. Wprowadź wszystkie informacje dla serwera poczty wychodzącej.
7. Naciśnij Next. Aplikacja sprawdzi twoje ustawienia. Ten krok wymaga aktywowania usługi Wi-Fi.

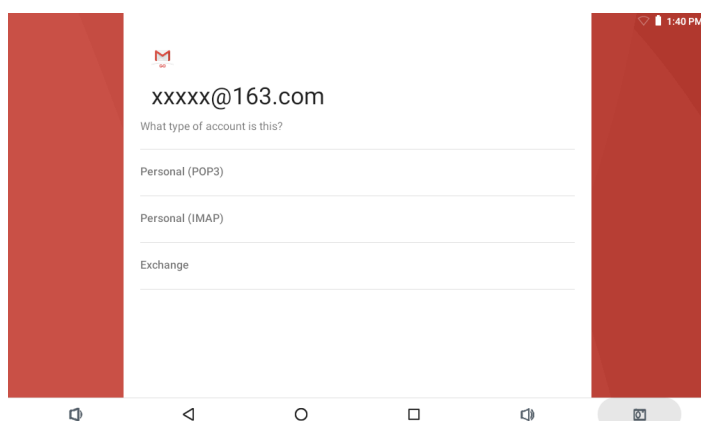


# Przesyłanie plików

## Wymiana plików z komputerem


1. Aby rozpocząć przesyłanie plików do komputera, podłącz jeden koniec dostarczonego przewodu micro-USB-USB do gniazda urządzenia, a drugi koniec przewodu do portu USB komputera.
2. Przecignij od góry do dołu, aż na urządzeniu wyświetli się poniższy ekran.

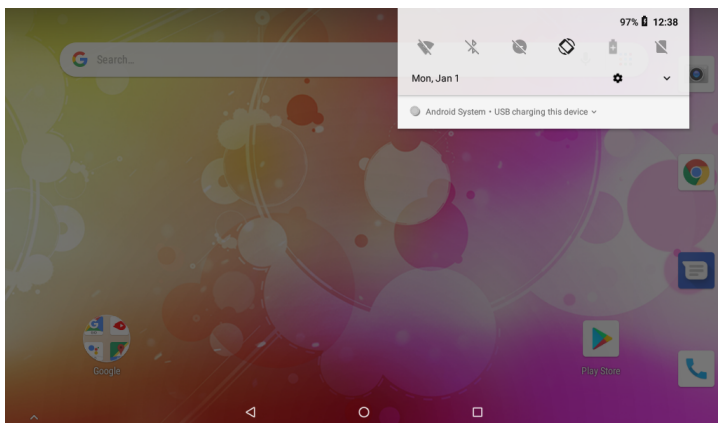

3. Stuknij ikonę ▾

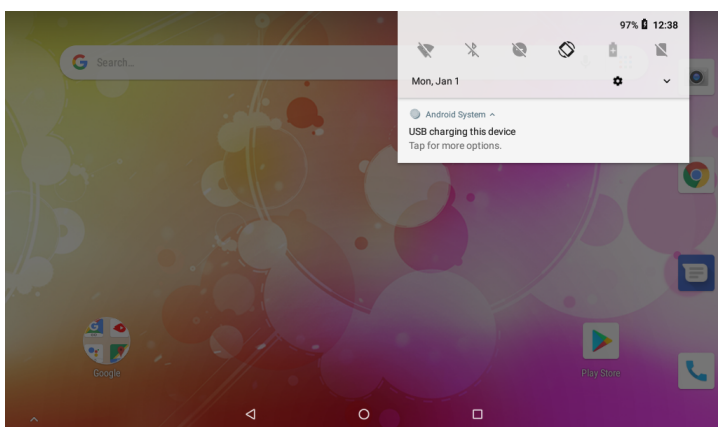

4. Kliknij „Stuknij, by wyświetlić więcej opcji” i wybierz „Prześlij pliki”. Od tej chwili możliwe jest przesyłanie plików do i z komputera.

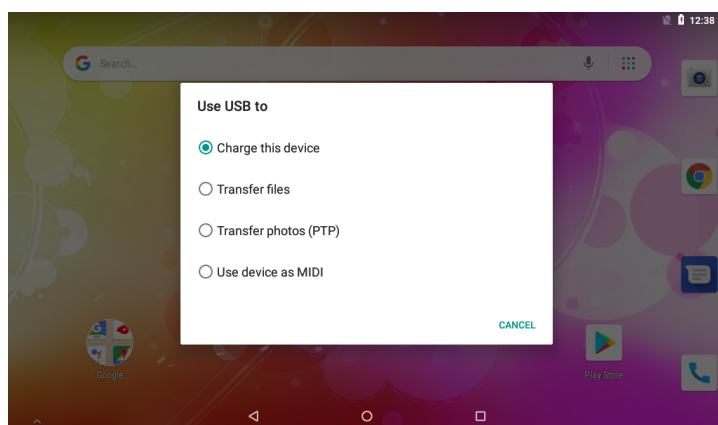

## Zarządzanie kartą SIM


W tablecie są dwa gniazda karty SIM. Proszę się upewnić, że tablet jest w stanie wyłączonym, następnie włożyć kartę SIM, można potem włączyć urządzenie i korzystać z niego.

Ważne: Proszę użyć karty SIM o standardowych rozmiarach.  
To urządzenie nie obsługuje kart SIM nano i micro.




### 1. Połączenie głosowe

W głównym menu kliknąć ustawianie aplikacji; wybrać Karty SIM, jak niżej

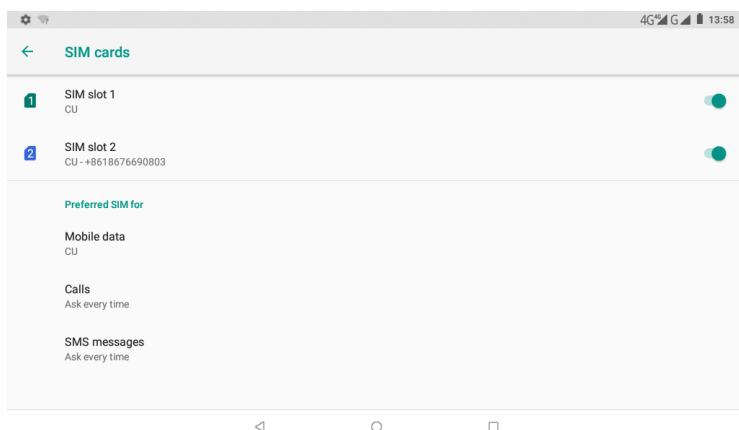


Kliknąć Połączenia; wybrać domyślną kartę SIM, jak niżej

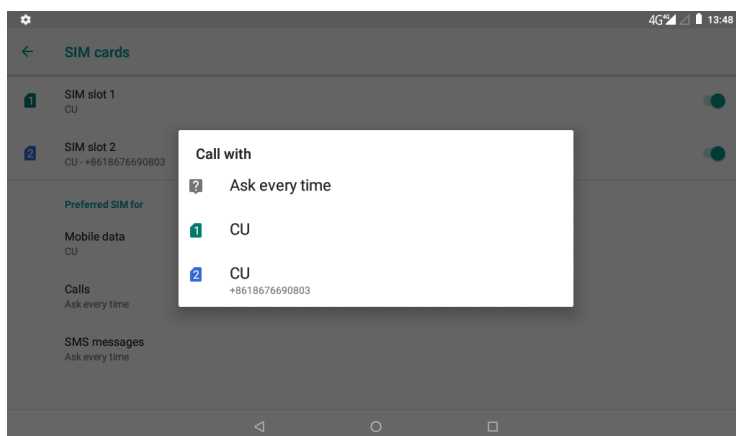


### 2. Wiadomość

W głównym menu wybrać ustawianie aplikacji, wybrać Karty SIM i kliknąć SMS-y, wybrać domyślną kartę SIM, jak niżej

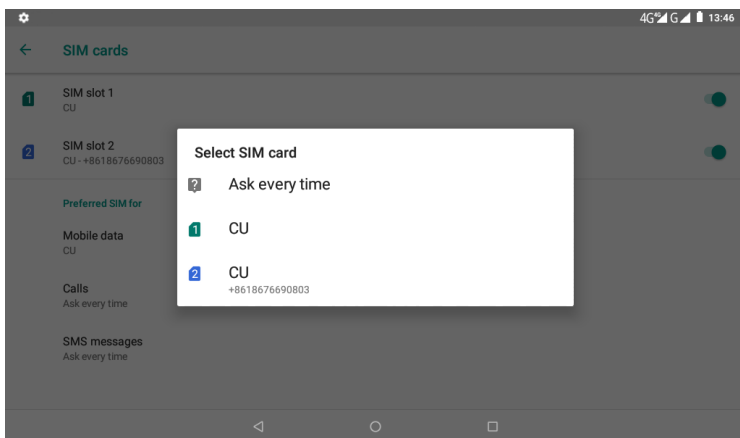


### 3. Połączenie z danymi

W głównym menu wybrać ustawianie aplikacji, wybrać Karty SIM i kliknąć Komórkowa transmisja danych, wybrać domyślną kartę SIM, jak niżej

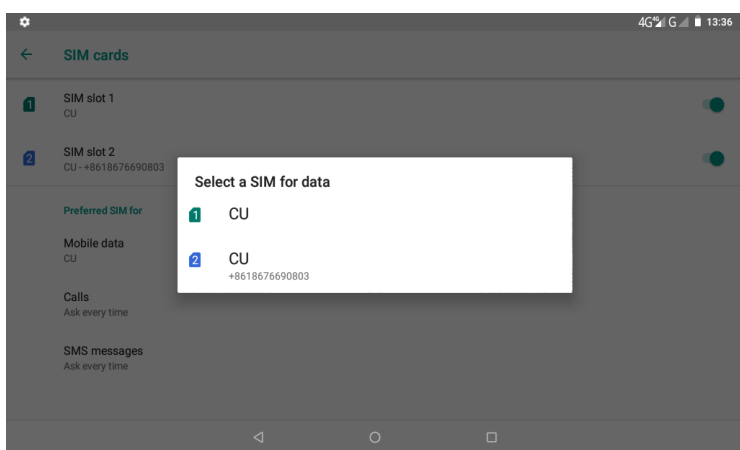


### Ustawienia danych mobilnych w tabletach 4G

Po włożeniu karty SIM i włączeniu tabletu urządzenie zapyta, czy powinno używać włożonej karty SIM do zarówno połączeń, SMS-ów, jak i danych. Wybierz OK. Urządzenie wybierze kartę SIM (może to zająć do 1 minuty).


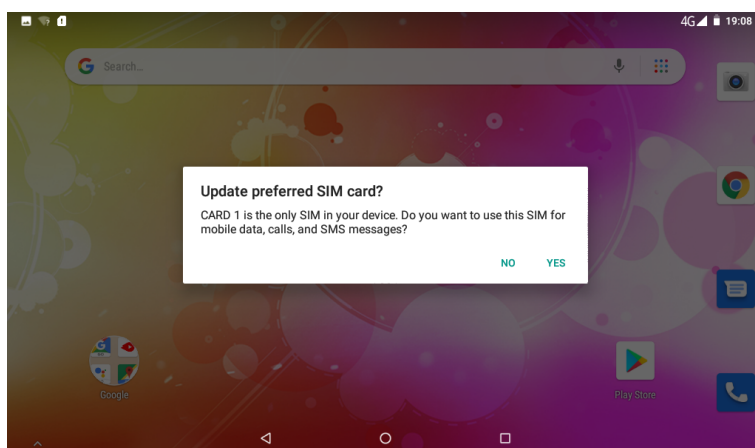


Następnie należy włączyć dane mobilne.

1. Przeciągnij jeden raz od góry, a pojawi się poniższe okno.

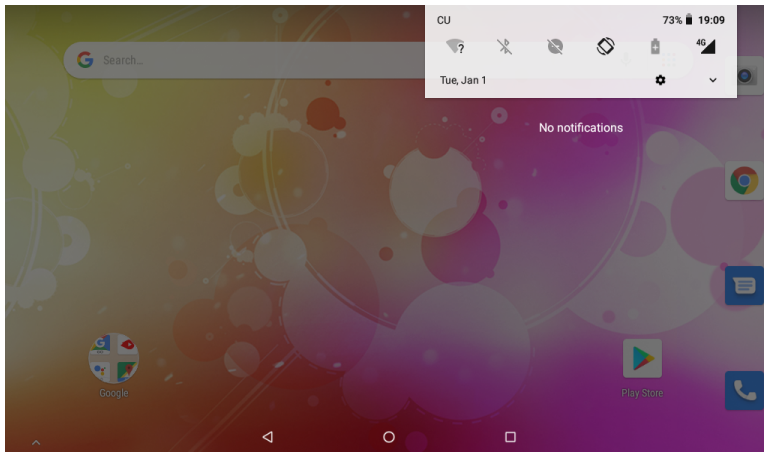

2. Ponownie przeciągnij od góry, a pojawi się poniższe okno. Kliknij ikonę ustawień mobilnych.

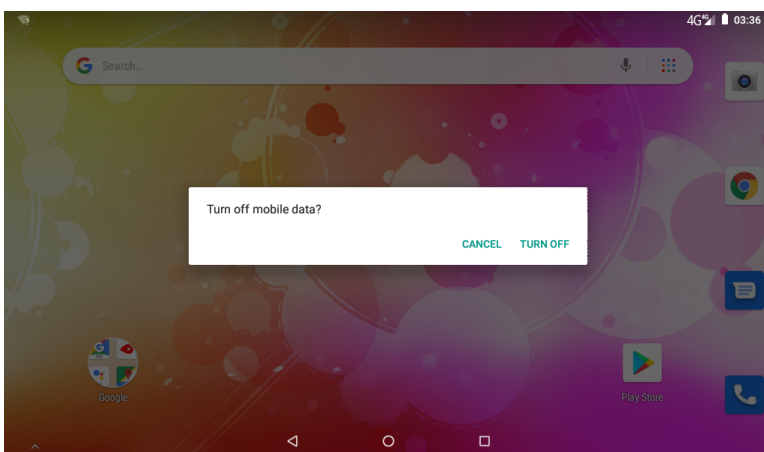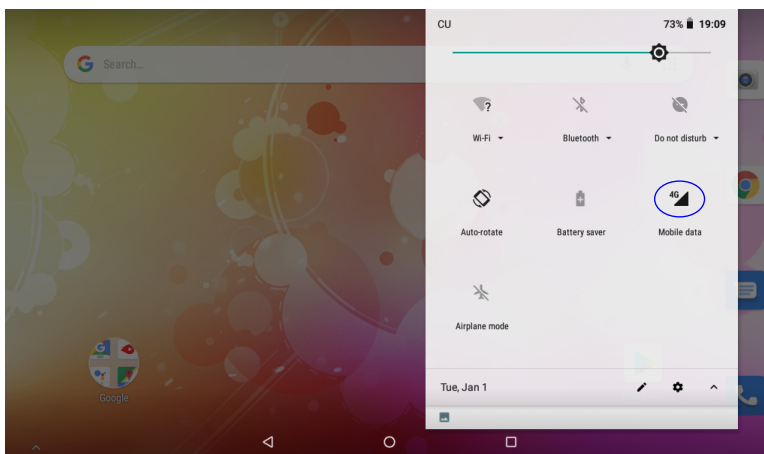

# Rozwiązywanie problemów

## 1.1 Urządzenie nie łączy się z Wi-Fi

- Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa, sprawdzając ją za pomocą innego urządzenia bezprzewodowego.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu routera sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć. Ściany i inne przeszkody zmniejszają zasięg sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że hasło zabezpieczające zostało poprawnie wprowadzone.

## 1.2 Urządzenie nie włącza się

- Urządzenie nie włączy się, gdy poziom naładowania baterii jest skrajnie niski. Naładuj baterię.
- Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie i sprawdzić czy normalnie startuje ponownie.
- Sprawdź czy ładowarka została poprawnie podłączona.

## 1.3 Nagrzewanie się urządzenia

- Niniejsze urządzenie może nagrzać się w znacznym stopniu, gdy: uruchamianych jest wiele aplikacji jednocześnie, jasność ekranu ustawiona jest na maksimum, oraz podczas ładowania baterii. Jest to zjawisko naturalne, które nie powinno negatywnie wpływać na użytkowanie sprzętu.

## 1.4 System nie działa poprawnie

- System może przestać działać poprawnie po zainstalowaniu aplikacji pochodzących z nieznanymi źródeł. Aby rozwiązać ten problem, naciśnij przycisk RESET, aby ponownie uruchomić urządzenie.

## 1.5 Nie można ustawić konta e-mail lub aplikacji rejestracyjnej

- Upewnij się, że urządzenie MID jest podłączone do sieci Wi-Fi i łączy się z Internetem.
- Upewnij się, że ustawienia konta e-mail zostały poprawnie wprowadzone.
- Upewnij się, że czas systemowy jest zgodny z czasem lokalnym.

## 1.6 Nagrywanie nie działa

- Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie, następnie sprawdzić czy funkcja zapisywania działa prawidłowo.

## 1.7 Czas czuwania urządzenia jest zbyt krótki

- Żywotność baterii litowej zależy od zmian temperatury otoczenia i warunków użytkowania. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka, żywotność baterii zmieni się. Zaleca się użytkowanie urządzenia w temperaturze pokojowej.
- Żywotność baterii zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Wysoki poziom głośności, komunikacja WiFi, oraz intensywne użytkowanie mogą powodować szybsze rozładowanie się baterii.

#### 1.8 Brak dźwięku w słuchawkach

- Sprawdź, czy głośność ustawiona jest na poziom inny niż 0.
- Sprawdź, czy plik audio nie jest uszkodzony – spróbuj odtworzyć inny plik dźwiękowy. Uszkodzone pliki audio mogą generować nieprzyjemne trzaski i sprzężenia.

#### 1.9 Zniekształcone kolory na filmach lub zdjęciach

- Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie i rozwiązać ten problem.

#### 1.10 Nie można skopiować plików

- Upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do komputera.
- Upewnij się, że nośnik pamięci nie jest zapełniony.
- Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony.

#### 1.11 Inne problemy

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać inne problemy, przed zwróceniem tabletu/MID do producenta:

- Krok 1: Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie, następnie sprawdzić czy funkcja działa prawidłowo.
- Krok 2: Zaktualizuj oprogramowanie pobrane za pomocą komputera i ponownie uruchom urządzenie, a następnie sprawdź, czy dana funkcja działa poprawnie.

# Specyfikacja

Najnowsze informacje na temat produktu znajdziesz na [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com). Wygląd, specyfikacja i instrukcja obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

RAM	1GB DDR3
Dostępna pamięć	16GB wbudowanej pamięci flash; gniazdo kart micro SD (maks. obsługiwana pojemność 32GB)
Wyświetlacz	7" TFT LCD(1024X600), pojemnościowy ekran dotykowy
Sieć Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Wyjście audio	słuchawkowe 3,5 mm
Złącze do komputera	USB 2.0 high speed
Funkcje dodatkowe	Wbudowany mikrofon kamera (0.3MP+2.0MP) Głośnik 1W Quad Core Bluetooth
System operacyjny	Android™ 8.1
Zasilanie	Litowo-polimerowa bateria akumulatorowa 2400mAh Zasilacz (5V,2A)

## Łączność Bluetooth

Łączność Bluetooth

To urządzenie posiada łączność Bluetooth. Aby skorzystać z tej funkcji należy:

- (1) Otworzyć menu ustawień i wybrać "Bluetooth";
- (2) Ustawić przełącznik w pozycję Bluetooth. Tablet automatycznie wykryje wszystkie urządzenia Bluetooth dostępne w zasięgu i poda je.
- (3) Wybrać jedno z listy, by rozpocząć sparowanie.

Po wykonaniu parowania można transmitować pliki pomiędzy parą urządzeń.

Google, Android, Google Play oraz inne znaki są znakami towarowymi należącymi do firmy Google LLC.



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, błędów i braków w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TAQ-70363L jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: TAQ-70363L. Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”.

Wifi:

Zakres częstotliwości pracy: 2412MHz ~ 2472MHz.

Maks. moc wyjściowa: 13dbm

Bluetooth:

Zakres częstotliwości pracy: 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G:

Zakres częstotliwości pracy: 800MHz ~ 2690MHz