

# DENVER®



## **HANDBOK TAQ-70363L**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

## Viktig säkerhetsinformation

WARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan.

1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55035 upptäcktes att manuell användning (genom att slå PÅ/AV strömbrytaren) krävs för att uppnå normal funktion efter testet.

2. Eftersom den här surfplattan levereras med ett inbyggt litiumbatteri ska du följa det som anges nedan:



- Försök inte plocka isär surfplattan!
- Utsätt den inte för hög värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
- Ladda bara med originaladaptern som medföljer den här produkten!
- Försök inte byta batteriet i surfplattan själv. Du kan skada batteriet, vilket kan leda till överhettning och personskada. Litiumjonbatteriet i surfplattan får bara bytas av en behörig tekniker och måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet vid livslängdens slut. Elda inte upp batteriet.

3. För att minska risken för brand eller elstötar ska man inte utsätta denna enhet för regn eller fukt. Apparaten får inte utsättas för droppar eller skvättningar och föremål, såsom vaser, får inte placeras ovanpå apparaten.

4. Den direktkopplade adaptern ska användas som fränkopplingsenhet och fränkopplingsenheten ska vara funktionsduglig.

5. Denna utrustning är en klass-II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk jord.

6. Blixten med pilhuvudet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. För att minska risken för elektriska stötar, ska du inte avlägsna höljet (eller baksidan) eftersom det inte finns några reparerbara delar inuti. All service ska utföras av kvalificerad personal. Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktiga instruktioner för drift och underhåll i den dokumentation som medföljer apparaten.


7. Korrekt avfallshantering av denna produkt. Denna symbol betyder att denna produkt ska slängas separat från annat hushållsavfall. Denna symbol betyder att denna produkt ska slängas separat från annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa på grund av oriktig avfallshantering, ska denna produkt källsorteras för att främja hållbar återanvändning av naturliga resurser. För att återlämna kasserad produkt, vänligen vänd till kommunens avfallshantering, eller kontakta försäljaren.

# Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	3
Överblick av enheten.....	4
Komma igång.....	5
Om programmen.....	6
Förinstallerade program.....	7
Internetanslutning.....	8
E-post.....	9
Överföra filer.....	10
SIM-kortshantering . . . . .	11
Inställning av mobildata på surfplattor med 4G. . . . .	12
Felsökning.....	14
Specifikationer.....	16

# Överblick av enheten

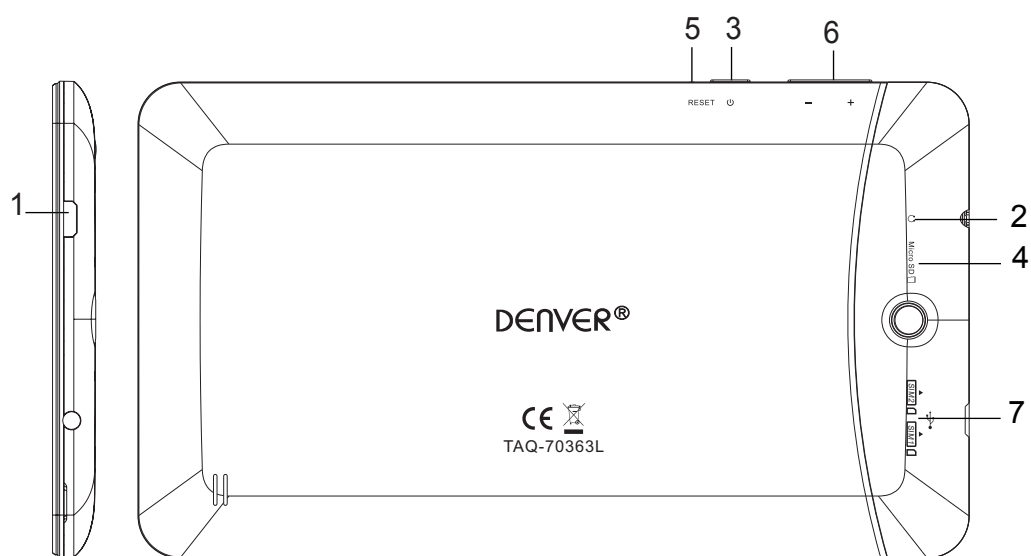

## 1. USB

Anslut till USB-enhet eller dator för att överföra data (t.ex. musik, videor, bilder, filer)

## 2. Hörlur

Ljudutgångsanslutning för hörlurar.

## 3. STRÖMKÄLLA

Tryck för att sätta på enheten, eller för att sätta på eller stänga av skärmen.  
Tryck ned och håll kvar för att gå till avstängningsmenyn.

## 4. mikroSD

Ladda externa mikroSD-minneskort här.

## 5. RESET

Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten.

## 6. V-/V+

Använd "VOL+" och "VOL-" knapparna för att öka eller minska volymen.

## 7. SIM-kort

Dra ut bakre luckan i ena hörnet och sätt i SIM-kortet.



# Komma igång

## Stänga och sätta på handdatorn

Sätta på handdatorn:

Tryck ned tangenten POWER tills LCD-skärmen tänds. När hemskrmen visas kan du börja använda handdatorn.

Stänga av handdatorn:

1. Tryck ned knappen Power tills meny Stänga av visas.



2. Tryck på Ström av för att stänga surfplattan.

## Stänga av, Off (standby), och sätta på, On, skärmen

När handdatorn är på kan skärmen stängas av för att spara batteriet. Tryck på tangenten Power en gång för att stänga skärmen. Tryck på tangenten Power igen för att sätta på skärmen.



För att spara på batteriet, kan skärmen ställas in på automatisk avstängning när handdatorn inte används (mellan 15 sekunder och 30 minuter). Den här skärmavstängningen hittar du i menyvisning.

## Låsa upp skärmen


När skärmen är avstängd måste den låsas upp när den sätts på igen.  
För att låsa upp skärmen, Dra låsikonen mot uppsidan av skärmen.  
På så vis låses skärmen upp.



## Om programmen

För att ange programsidan, Skjut uppåt på hemsidan för att ta dig in på ansökningsidan

Launcherskärm:

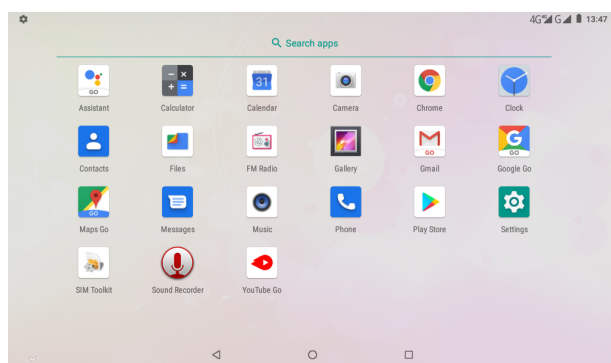

Skärmen ovan är endast en illustration. Du kan ändra och förbättra den slutliga listan över program som finns på handdatorn.

## Förinstallerade program

Vissa program är redan installerade.

De är:



Söka på webben.



Enkla matematiska uträkningar.



Ta bilder eller filmer med den framåtriktade kameran.



Kontrollera din e-post.



Spela musik.



Gå till inställningsmenyn för att justera handdatorns alternativ.

## Förinstallerade program

### Programinstallation



Du kan även ladda ner och installera ytterligare program från enhetens programbutik, Google™ Play Butik, eller från andra ställen.

Handdatorn måste vara inställd på att tillåta programinstallation från icke-butikplatser. Alternativet okänd källa kan ställas in programinställningsmenyn.


# Internetanslutning

## Trådlös Internetanslutning

1. Tryck på symbolen Settings , hitta Nätverk och internet
2. Knacka  när du vill aktivera WiFi.

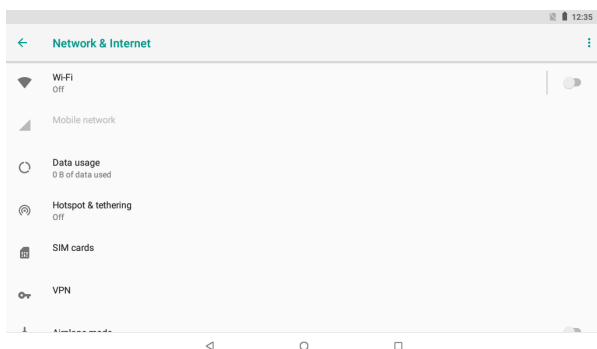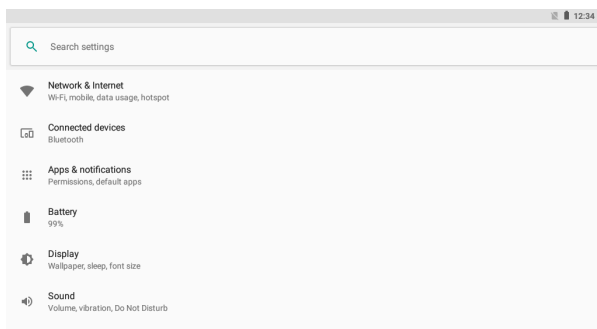


3. Tryck på WiFi för att påbörja detektering av nätverk. De tillgängliga nätverken kommer att listas. För manuell tilläggning av nätverk välj knappen Add Network.
4. Välj Connect från pop-up-menyn.
5. Om nätverket är låst med lösenord, för in lösenordet och fortsätt. När anslutningen är gjord visar skärmen Connected under nätverkets namn.

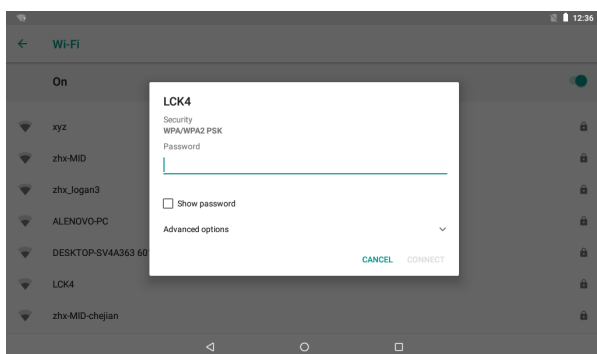


För att spara på batteriet stängs Wi-Fi av när det inte används.

# E-post

## Att starta ett konto för e-post

1. Tryck på ikonen  Gmail i programmenyn.
2. För in din e-post-adress och lösenord och tryck på Next.


Om detta inte fungerar måste kontot konfigureras manuellt. Innan du försöker konfigurera det manuellt, för åter in din e-post-adress och lösenord för att kontrollera att de stämmer.

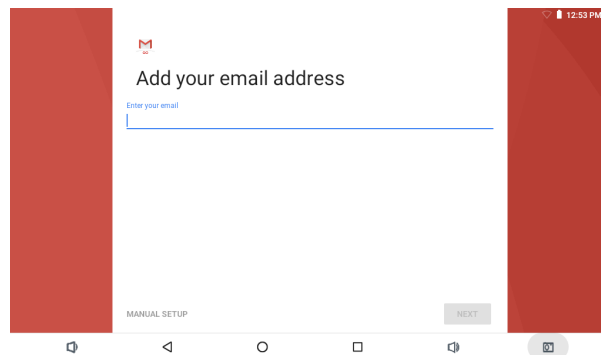

## Att konfigurera ett konto för e-post manuellt

Vi rekommenderar att du kontaktar en IT-konsult innan du själv börjar försöka konfigurera din e-postadress manuellt.


1. För att installera din e-post manuellt behövs speciell information. Kontrollera på din leverantörs webbplats eller kundtjänst för att få individuell leverantörsinformation.
2. Det första som måste identifieras är servertypen. Även om de flesta servrar är POP3, stöds också IMAP- och Exchange-tjänster.
3. För in din e-postadress och lösenord och tryck på Next.
4. Fyll i all information för inkommande serverdel i den manuella installationen.
5. Tryck på NEXT och programmet testar dina inställningar. Wi-Fi måste vara aktiverat för denna åtgärd.
6. Fyll i all information för utgående serverinställningar.
7. Tryck på NEXT och programmet testar dina inställningar. Wi-Fi måste vara aktiverat för denna åtgärd.

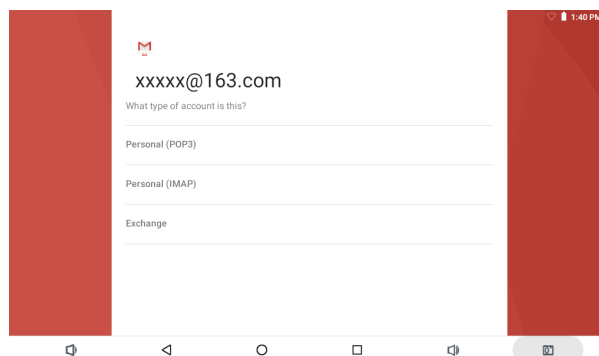


# Överföra filer

## Överföra filer med en dator


1. För filöverföring till din dator, plugga in ena änden av den medföljande sladden för micro-USB till USB i enheten och den andra till USB-porten på en dator.
2. Skjut uppifrån och nedåt tills enheten visas under skärmen.

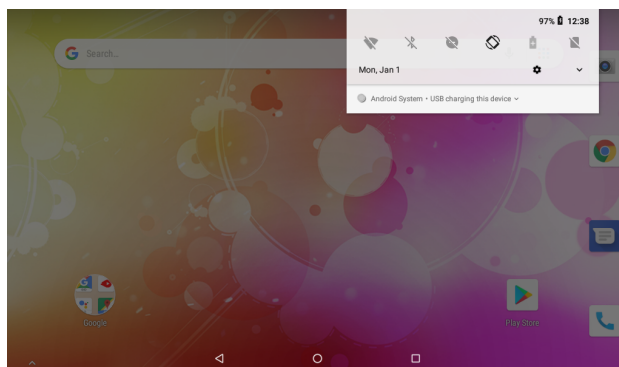

3. Tryck på ikonen ▾

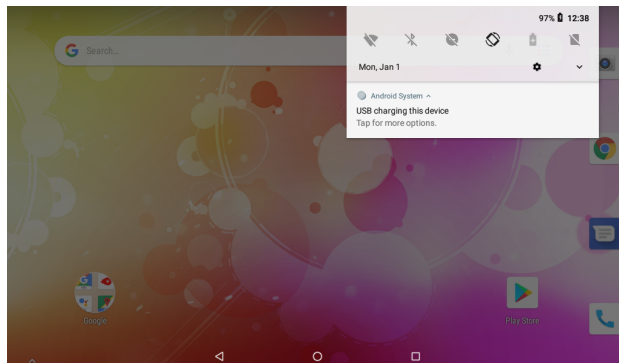

4. Klicka "Tryck för flera alternativ" och välj "Överför filer".  
Nu kan du överföra filer till och från din dator.

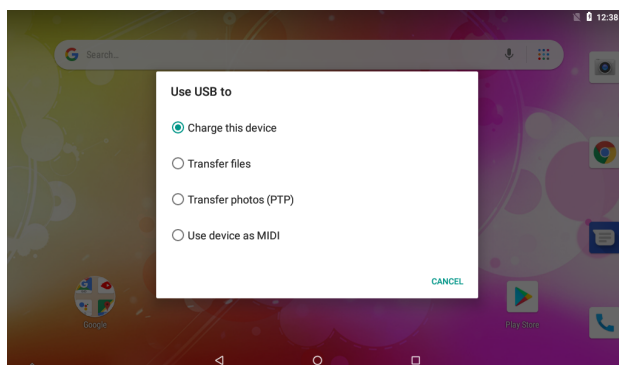

# SIM-kortshantering


Det finns 2 SIM-kortsfack i surfplattan. Kontrollera att dina surfplattor är avstängda och sätt sedan i SIM-kortet så kan du stänga av enheterna och använda den själv.

Observera: Använd SIM-kort av standardstorlek då den här enheten inte är kompatibel med micro- eller nano-SIM-kort




## 1. Röstsamtal

Klicka på inställningsprogrammet i huvudmenyn; välj SIM-kort, enligt nedan

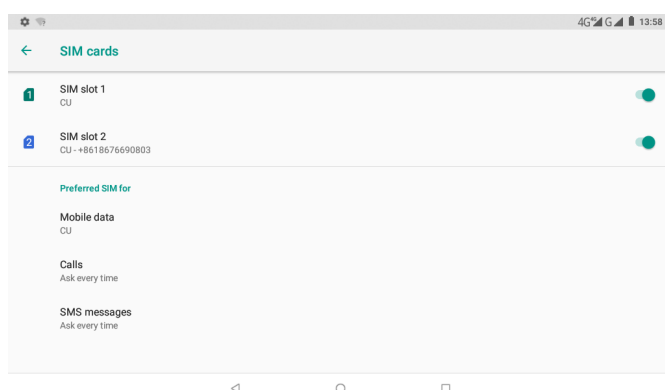


Klicka på Samtal; välj standard-SIM-kort, enligt nedan

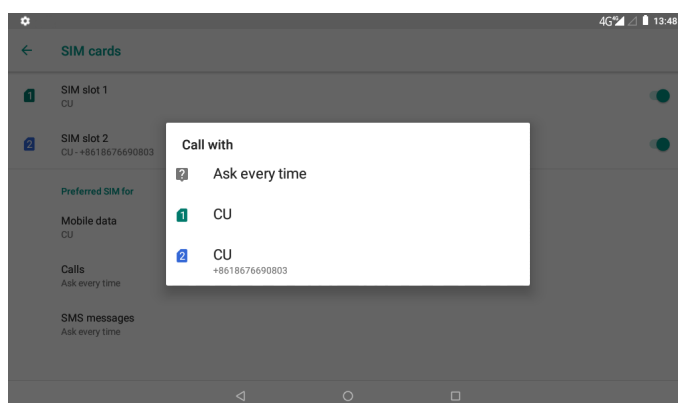


## 2. Meddelande

Välj inställningsprogram i huvudmenyn, välj SIM-kort, klicka på SMS, välj standard-SIM, enligt nedan

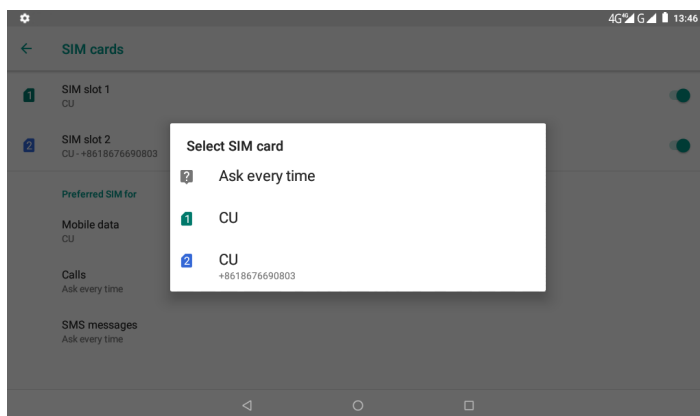


### 3. Dataanslutning

Klicka på inställningsprogrammet i huvudmenyn, välj SIM-kort, klicka på Mobildata, välj standard-SIM, enligt nedan

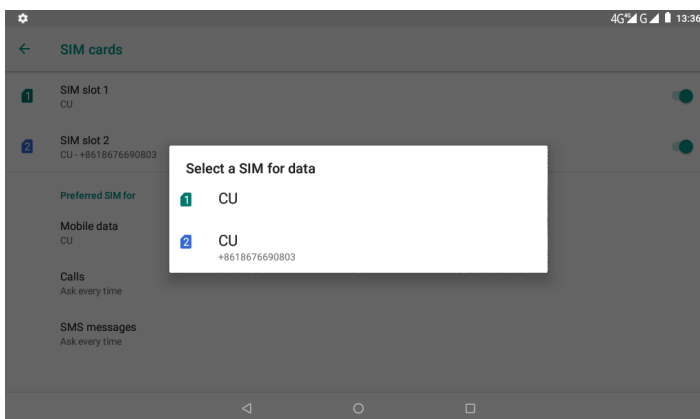

## Inställning av mobildata på surfplattor med 4G


När du sätter in simkortet och surfplattan slås på, kommer den att fråga dig om det insatta simkortet ska användas för både samtal, sms och data. Bekräfta detta och simkortet kalibreras (kan ta upp till 1 minut).

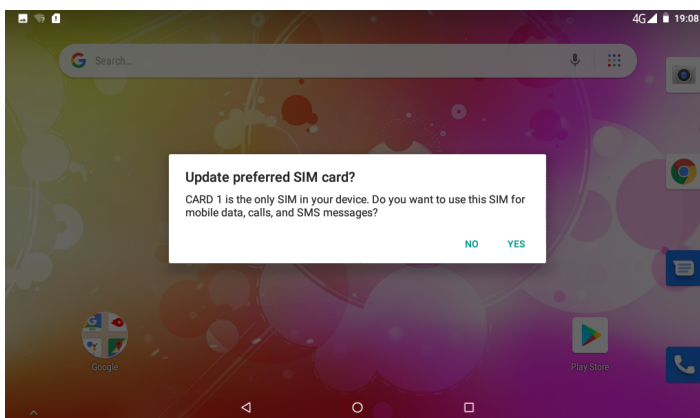





Slå sedan på mobildata.

1. Skjut ut från ovansidan en gång, så att du kan se bilden nedan.

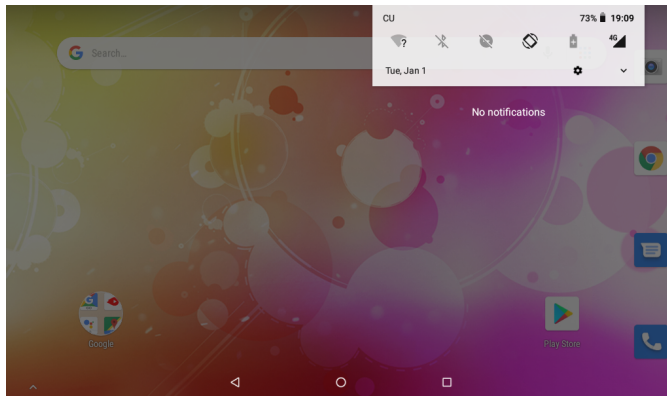

2. Skjut ut från ovansidan ännu en gång, och du kan se bilden nedan. Klicka på ikonen inställningar för mobildata.

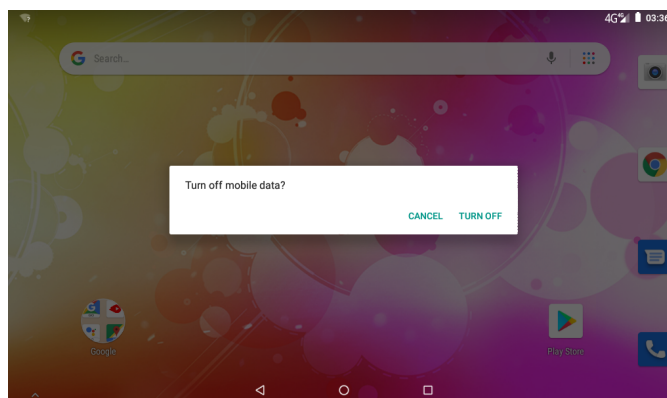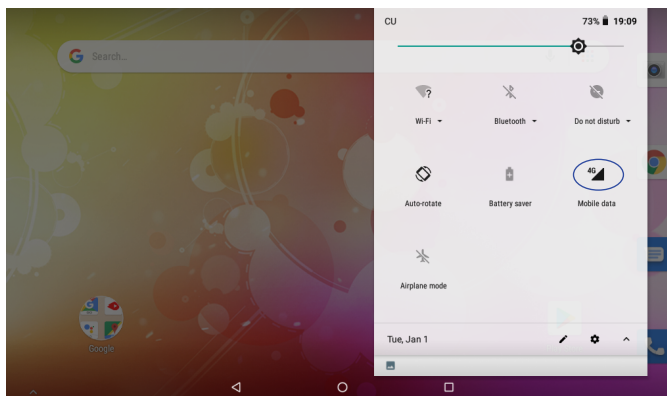

# Felsökning

## 1.1 Anordningen kan inte anslutas till Wi-Fi

- Kontrollera att det trådlösa nätverket fungerar genom att testa det med en annan trådlös anordning.
- Kontrollera att anordningen och den trådlösa routern är inom räckvidd för det trådlösa nätverk den ska anslutas till. Väggar eller andra hinder minskar möjligt avstånd mellan trådlösa anordningar.
- Kontrollera att det säkerhetslösenord som används är det rätta.

## 1.2 Anordningen startar inte

- Anordningen kan inte startas när batteriladdningen är under kritisk nivå. Ladda batteriet.
- Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten på sidan och kontrollera om den startar om utan problem eller inte.
- Kontrollera om laddaren är korrekt ansluten.

## 1.3 Värmeproblem

- När många program körs kan skärmen bli ganska varm om den står på ljusaste inställningen eller när den laddas. Det är normalt och bör inte orsaka problem vid användning.

## 1.4 Systemet har anomalier och fungerar inte som det ska

- Installation av tredje parts program kan göra att systemet inte fungerar som det ska. Tryck på knappen RESET och utför en systemåterställning för att åtgärda problemet.

## 1.5 Kan inte ställa in e-postkonto eller programregistrering

- Kontrollera att MID är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och kan ansluta till Internet.
- Kontrollera du fört in rätt e-postinställningar för det konto som ska öppnas.
- Kontrollera att systemets tid och lokal tid är korrekta.

## 1.6 Kan inte spela in

- Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten på sidan och kontrollera sedan om inspelningsfunktionen fungerar utan problem eller inte.

## 1.7 Anordningens standby-tid är för kort

- Ett litiumbatteris livslängd varierar med omgivande temperaturförändringar och tjänstens villkor. Om omgivande temperatur är för låg eller för hög påverkas batteriets livslängd. Batteriet bör användas vid normal temperatur.
- Batteriets livslängd beror på användning. Hög volym, Wi-Fi, och frekvent bruk kan göra att batteriet laddas ur snabbare.

### 1.8 Inget ljud i öronsnäckor

- Kontrollera om ljudet är ställt på 0.
- Kontrollera om ljudfilen är trasig och försök spela en annan ljudfil som kontroll. Om ljudfilen är trasig kan den orsaka starkt ljud eller statiskt ljud.

### 1.9 Felaktig färgåtergivning av video eller bildvisning

- Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten på baksidan för att lösa det här problemet.

### 1.10 Kan inte kopiera filer

- Kontrollera om anordningen är korrekt ansluten till datorn.
- Kontrollera om minnet är fullt.
- Kontrollera om USB-sladden är trasig.

### 1.11 Andra fel

Följ stegen nedan för att åtgärda andra fel innan du återsänder MID/handdatorn till oss:

- Steg 1: Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten på sidan och kontrollera sedan om funktionen fungerar som den ska eller inte.
- Steg 2: Uppgradera inbyggda program från PC:n och starta om anordningen och kontrollera om funktionen fungerar som den ska.

# Specifikationer

Gå till [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) för att få den senaste produktinformationen. Design, specifikationer och handbok kan ändras utan vidare meddelande därom.

RAM	1GB DDR3
Minne	16GB inbyggt flashminne; öppning för mikroSD-kort (stöd för max. 32GB)
Skärm	7" tum TFT LCD(1024X600), kapacitiv pekskärm
Wi-Fi-nätverkande	IEEE 802.11 b/g/n
Ljudutgång	3,5 mm hörlurar
PC-gränssnitt	Snabbgående USB 2.0
Ytterligare egenskaper	Inbyggd mikrofon kamera (0.3MP+2.0MP) 1W högtalare Quad Core Bluetooth
Operativsystem	Android™ 8.1
Strömkälla	Laddningsbara Li-polybatterier 2400mAh Adapter (5V,2A)

## Bluetooth-anslutningsbarhet

Denna enhet har Bluetooth-anslutningsbarhet. För att använda denna funktion bör du,

- (1) Öppna inställningsmenyn och välj „Bluetooth“;
- (2) Skjut på strömbrytaren för att slå på Bluetooth. Tabletten kommer automatiskt att upptäcka alla Bluetooth-enheter som finns inom räckhåll och lista dem.
- (3) Välj en i listan för att starta anslutningen.

När anslutningen är klar kan du överföra filer mellan de två enheterna.

Google, Android, Google Play och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TAQ-70363L överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret:TAQ-70363L. Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar/öv-riga hämtningar.

Wifi:

Driftsfrekvensområde: 2412MHz ~ 2472MHz.

Maximal utgående ström: 13dbm

Bluetooth:

Driftsfrekvensområde: 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G:

Driftsfrekvensområde: 800MHz ~ 2690MHz