

Användarmanual

SCO-65110



facebook.com/denverelectronics

Innan du börjar använda fordonet ska du läsa alla instruktioner för säker montering och användning. Användarmanualen kan guida dig genom funktionerna och användningen av din elektriska scooter. Bekanta dig med användningen av din elektriska scooter innan du använder denna så att du kan hålla den i bästa möjliga skick.

Denna apparat kan användas av barn som är 14 år och äldre och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått uppsikt eller anvisningar om användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna som är inblandade.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Version 1.0

Innehållsförteckning

1. Produkt och tillbehör



VIKTIGT:

Denna elektriska scooter måste laddas och förvaras på ett säkert ställe.

Av säkerhetsskäl och för batteriets prestanda får du aldrig ladda den elektriska scootern vid temperaturer under 5 °C eller över 45 °C. Använd endast laddaren som ingår för laddning av den elektriska scootern. Koppla alltid ur laddaren efter att den elektriska scootern är fulladdad.

2. Veckla ut/fälla ihop den elektriska scootern

- Veckla ut den elektriska scootern

- 1) Ställ den elektriska scootern på sina hjul och tryck för att öppna spännet.
- 2) Dra handtaget uppåt i en mjuk rörelse.
- 3) Den elektriska scootern är utvecklad så fort du hör att stången klickar på plats.



- Fälla ihop den elektriska scootern

- 1) Ta tag i spännet och dra det utåt
- 2) Tryck stången på den elektriska scootern nedåt (Obs: gränsläget måste rättas till.)
- 3) Stången klickar ljudligt på plats.



4) Dubbelverkande säkerhetsknapp

Tryck på den röda knappen för att fälla ihop eller veckla ut den elektriska scootern.

Vrid säkerhetsreglaget till "FOLDING" -positionen till vänster eller höger och tryck sedan på den röda knappen för att fälla ihop din elektriska scooter. Du kan börja köra när du har vridit säkerhetsreglaget till "RIDING" -positionen.

Reglaget måste ställas in på "RIDING" -positionen vid körning för att garantera säkerheten och förhindra oavsiktlig ihopfällning av den elektriska scootern.

3. Styre

1) Delar inuti förpackningen: Två styren



2) Ändra visningsvinkel: Lossa skruven på styret och rotera axeln så att manöverskärmen vänds uppåt medan



bildskärmen vrids inåt i horisontell nivå. Glöm inte att dra åt skruvarna igen

3) Vrid handtagets grepp och kontrollera noggrant alla komponenter innan du kör den elektriska scootern så att styrningen är korrekt installerad enligt ovan och att alla anslutande delar är säkrade och fullt fungerande.



Bild 1

Bild 2

4. Anslut laddaren

Anslut den medföljande adaptern till laddningsporten.



5. Avsedd användning

Den elektriska scootern är varken ett transportmedel eller en sportutrustning utan en apparat för personlig underhållning. Den elektriska scootern är endast för hushållsbruk och får endast användas av en person som är minst 14 år med en maximal vikt på 100 kg. De andra parametrarna för den tillåtna driften av den elektriska scootern definieras i avsnittet ("10. Lista över parametrar"). Det är viktigt att den elektriska scootern endast används under goda siktförhållanden och endast om de fysiska förhållandena för stabilitet på den elektriska scootern är uppfyllda (till exempel inte på ett ben/inte under påverkan av droger eller alkohol). Vid drift av den elektriska scootern måste föraren bära personlig skyddsutrustning som anges i avsnittet ("13. Varningar" > 13.2 Förberedelser").

6. Säkerhetsinstruktioner

Vi rekommenderar att alltid bära hjälm och skyddsutrustning som skydd för armbågar, knän och handleder för att säkerställa din personliga säkerhet.



Se också till att du har läst användarmanualen noga, för att säkerställa hur du ska köra den på ett säkert och roligt sätt.

Den elektriska scootern är endast avsedd för hushållsbruk.

Det är ditt ansvar att vara medveten om och följa alla bestämmelser i ditt land. Ta hand om din egen och andras säkerhet om det inte finns några regler för denna elektriska scooter i ditt land.

Var också uppmärksam på andra människor. Kör alltid försiktigt och endast med en hastighet som gör att du kan bromsa säkert när som helst. En vanlig sak för sådana produkter är att det finns en risk för att du kan falla av produkten och skada dig själv. Kör alltid så säkert som det är möjligt.

Se till att vänner och familj använder rätt skyddsutrustning och vet hur de kör den elektriska scootern om du lånar ut den till dem. Kontrollera att alla delar fungerar som de ska innan du kör den elektriska scootern. Om några lösa delar, onormalt buller, minskad batterilivstid etc. upptäcks bör du kontakta din återförsäljare för produktservice och garanti. Reparera inte den elektriska scootern själv.

Inspektera bakdäcken, bakbromsen och bromsklossen enligt avsnitt 7 i underhållsspecifikationen i denna användarmanual. Den elektriska scootern kan bli instabil om den bakre bromsen blir deformerad eller lös. Detta beror på att avståndet mellan bromsklossen och bakhjulet blir för litet vilket möjligen leder till ett blockerat bakhjul.

Undvik att applicera allt för mycket vikt eller trampa på den bakre stänkskärmen. Detta kan leda till att stänkskärmen lossnar eller skadar fjädern som håller stänkskärmen.

Som ett resultat, kommer bromsklossen i konstant kontakt med hjulet och motortemperaturen ökar på grund av ytterligare motstånd. Det bakre däckets kan också lossna om bromsen befinner sig i en konstant bromsposition.

Undvik konstant bromsning. Som ett resultat kommer däckets inte bara att slitas ut, utan också bli heta. Detta kommer att mjuka upp gummit och det kommer inte längre att ha samma grepp på vägen som tidigare. Rör inte däckets efter bromsning.

Om du hör ovanliga ljud eller märker friktion när du slår på den elektriska scootern, kan ett lager vara skadat. Ett utslitet lager kan till och med indikeras av kraftig vibration i styrstången. Kontakta din återförsäljare eftersom lagret behöver bytas ut och/eller styret kontrolleras och justeras.

Kör endast den elektriska scootern på en torr yta, annars kan kör- och bromsförmågan försämrats och motorn eller lagren skadas.

Kör inte upp eller ner för långa och branta sluttningar.

Sluta köra när du ser "Varning för lågt batteri". Den elektriska scootern rör sig då endast långsamt och har inte samma dragkraft som normalt och den elektriska bromsen fungerar inte. I detta fall ska den bakre bromsen användas för att stoppa den elektriska scootern. Stäng av scootern så snart hastigheten tillåter att göra det på ett säkert sätt.

Använd inte den elektriska bromsen och gasreglaget samtidigt.

En normalt fungerande elektrisk scooter fungerar säkert och tyst. Kolla hjulen, lagren och bromsarna om du hör ljud eller märker ojämn drift. Om så skulle behövas, ska du kontakta kundtjänst för reparation och underhåll.

7. Underhåll

- Förvaring och rengöring

Rengör din elektriska scooter med en fuktig trasa om den blir smutsig. (Du kan använda en hård borste först för att få bort den värsta smutsen, därefter kan du använda en trasa för att rengöra den). Du kan också använda lite tandkräm om smutsen är svår att få bort. Kom ihåg att rengöra med en fuktig trasa.

Var noga med att hålla den elektriska scootern avstängd när du rengör den och se till att täcka laddningsingången för att undvika problem med elektroniken.

Observera: Använd inte alkohol, gas, fotogen eller andra frätande och flyktiga kemiska lösningsmedel. Detta kan skada både utseendet och den inre strukturen hos den elektriska scootern. Du får inte använda en tryckvattenpistol eller rinnande vatten.

Förvara din elektriska scooter i en torr och sval miljö när du inte använder den. Undvik att lämna den utomhus eftersom den inte är gjord för att användas i våtutrymmen. Det är inte heller bra att utsätta den för höga temperaturer orsakad av direkt solljus under en längre tid.

- Underhåll av batterier

Se till att batteriernas temperatur inte ligger över 50 °C eller under 10 °C under en längre tid. (med andra ord bör du inte lämna den elektriska scootern i en varm bil på sommaren, utsätta batterierna för öppen eld etc.) Låga temperaturer (t.ex. temperatur under noll grader) kan skada battericellerna.

Håll den elektriska scootern borta från öppen eld eller andra värmekällor för att förhindra att batteriet blir allt för varmt. Se också till att du inte lämnar den elektriska scootern vid frysningsstemperaturer. Både värme och överdriven kyla kan orsaka att batteriet laddas ur.

Undvik att dränera batterierna helt. Det är bäst att ladda batterierna innan de har tömts. Detta kommer att förlänga batteritiden. Om man kör den elektriska scootern i kalla eller mycket varma områden kan batteritiden vara kortare än vid körning i temperaturer mellan 15 - 25 °C. Detta är inte ett fel på batterierna utan ett normalt beteende.

Överladda inte och ladda inte ur batteriet.

Se till att batteriet laddas med jämna mellanrum, även om du inte använder den elektriska scootern under en längre tid. Detta för att förhindra skador på batteriet som orsakas av låg spänning över en längre tid.

Observera: Även fulladdade batterier kommer att laddas ur om den elektriska scootern inte används under en längre tidsperiod. Räkna med mellan 90 och 120 dagar i avstängt läge om batterierna är fullt laddade. Om de endast är delvis laddade blir denna tidsperiod kortare.

Var noga med att ladda batterierna innan de är helt tömda. Detta för att undvika att skada battericellerna. (Skadat batteri orsakat av felaktig hantering täcks inte av garantin)

Det är inte tillåtet att ta isär batteripaketet. Detta ska endast åtgärdas av ett auktoriserat servicecenter och yrkesverksamma.

- Underhåll av lager

Den elektriska scootern har förseglade och dammtäta lager och ingen smörjning behövs. Kontrollera lagren för slitage med jämna mellanrum för att undvika osäker körning. Hoppa inte på och av och använd inte för stor kraft för att undvika skador på lagren. Detta är inte en elektrisk scooter för sportanvändning.

- Underhåll av hjul

Kontrollera hjulen för slitage med jämna mellanrum för att undvika osäker körning.

- Underhåll av bromsen

Bromsklossen är gjord av metall. Kontrollera bromsklossen för slitage med jämna mellanrum för att undvika osäker körning. Applicera inte allt för mycket kraft för att undvika skador på bromsen.

- Underhåll av skruvar och andra fästelement

Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att undvika osäkra situationer.

- Var noga med att kontrollera att styrsystemet är korrekt inställt och att alla anslutningskomponenter är ordentligt säkrade och inte sönder innan du kör. Se montering av styre och säkerhetsinstruktionerna.
- Läs användarhandboken och varningar för korrekta tekniker vid användning och bromsning
- Använd alltid skor;
- Självlåsande muttrar och andra självlåsande fästanordningar kan förlora sin effektivitet
- Alla delar och materialens kvalitet hos den elektriska scootern kan inte ändras då modifieringar inte är tillåtna

8. Driftkontroll

Läs instruktionerna noggrant för bättre drift.




8.1 Knappar



Det finns tre knappar på skärmen, Strömknapp, ▲ Knappen för att öka hastigheten och ▼ Knappen för att sänka hastigheten.

8.2 Kontroll och skärm

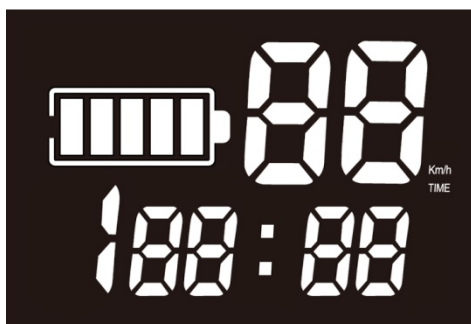

Ström på: Tryck länge på strömknappen tills skärmen tänds.

Ström av: Tryck länge på strömknappen tills skärmen slocknar och systemet stängs av.

1. Visning av batteriladdning: visar återstående batterikapacitet.
2. Slå av automatiskt: Efter att skärmen har varit inaktiv i mer än fem minuter stängs den elektriska scootern automatiskt av.



- Ändra visningsinformation: Tryck kort på strömbrytaren medan den elektriska scootern är på för att ändra visningsdata på skärmen, TID, ODO, DIS och andra tecken. När den visar tid, anger den körtiden efter att ha slagits på. Tiden rensas efter att den har stängts av. När den visar DIS, indikerar den körsträckan efter att den slagits på och den kommer att rensas efter avstängning. När den visar ODO, indikeras den totala körsträckan som kommer att behållas om den inte rensas manuellt.
- Byta växel: Tryck kort på ▲ eller ▼ för att byta växel (växel 3 är hög hastighet, växel 2 är medelhastighet och växel 1 är låg hastighet).
- Fartminskning: Tryck försiktigt på reglaget för fartminskning för att sakta ner. Ju djupare tryckt desto större fartminskning (fartminskningen är relevant till hur djupt reglaget trycks och att trycka för hårt ökar inte bromskraften och kan skada bromsreglaget).



- Radera den totala körsträckan: Tryck på ▲ och ▼ -knapparna samtidigt och sedan på strömbrytaren för att slå på den elektriska scootern och den totala körsträckan kommer att raderas.




Viktigt: Tryck på ▲ och ▼ -knapparna samtidigt och sedan på strömbrytaren och välj P3-läge. När parametervärdet är noll börjar det med noll. När värdet för parametern är 1, kommer den att starta från ett icke noll-värde.

(Start från noll: När du startar den elektriska scootern i ett stationärt tillstånd trycker på gaspedalen för att börja köra).

(Start utan nollvärde: När du startar scootern i ett stillastående trycker du på acceleratorn men den elektriska scootern kommer inte att fungera. Du måste skjuta elektriska scootern framåt manuellt för att börja köra och få den elektriska scootern att fungera. Fabriksinställningen är start utan nollvärde).

Du måste manuellt flytta den elektriska scootern med din fot innan acceleratorhandtaget börjar fungera.

9. Köra den elektriska scootern

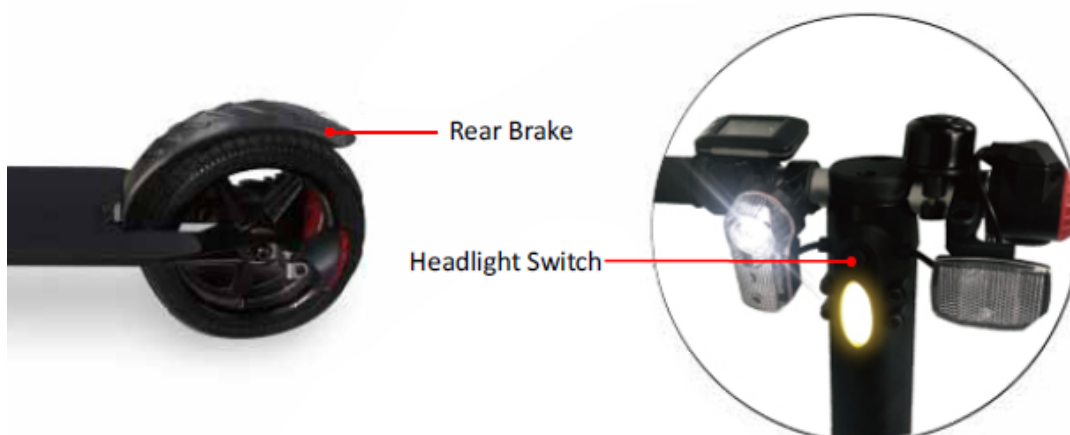

1. Tryck på ▲ och ▼ -knapparna för att justera hastigheten.

2. Tryck på acceleratorknappen för att accelerera, så att du kan köra;
3. Tryck bromsknappen för att bromsa;
4. När du trycker på acceleratorknappen och den elektriska bromsknappen samtidigt bromsar den elektriska scootern automatiskt;
5. Ur säkerhetssynpunkt ska bakre hjulets bromssystem användas vid körning i hög hastighet.
6. Tryck på strålkastarknappen för att slå på strålkastaren när du kör på natten.

9.1 Främre och bakre LED-lampor

Denna elektriska scooter är utrustad med främre och bakre LED-lampor. Den främre lampan lyser vitt och den bakre lyser rött. Båda LED-lamporna behöver 2 typ AA-batterier (ingår ej) för att fungera.

- 1) Ta bort de främre och bakre LED-lamporna från den elektriska scootern.



- 2) Öppna LED-lampans hölje genom att använda ett mynt. Sätt i 2 AA-batterier och stäng höljet.



- 3) Sätt tillbaka de främre och bakre LED-lamporna på den elektriska scootern.



Tryck på "PUSH" för att slå på/av LED-lampan.

Tryck en gång på "PUSH" för att få lampan att blinka.

Tryck på "PUSH" en andra gång och LED-lampan byter mellan att blinka och lysa kontinuerligt.

Tryck på "PUSH" igen för att stänga av LED-lampan.

10. Lista över parametrar

Parameter		Räckvidd
Storlek	Ihoppfälld storlek (m)	1,08 * 0,42 * 0,28
	Utvecklad storlek (m)	0,97 * 0,42 * 1,08
	Storlek på förpackningen (m)	1,13 * 0,22 * 0,33
Vikt	Max belastning (kg)	100
	Nettovikt (kg)	9,76
Körförhållande	Ålder	14+
Elektrisk scooter	Max. hastighet (horisontell körning) (km/h)	20
	Max. körsträcka (km)	12
	Terräng	Plan och torr yta
Batteri Typ: Litiumjonbatteri	Nominell spänning (V)	25,2
	Inspänning (V)	29,4
	Batterikapacitet (mAh)	4 000
Motor	Motoreffekt (W)	250
	Ljudtrycksnivå (DB)	Utsläpp < 70 db (A).
Batteriladdning	Nominell ingångsspänning (V)	100 - 240
	Nominell utspänning (v)	29,4
	Märkström (A)	1,5
	Laddningstid (h)	3

Elektrisk scooter

Modell: SCO-65110

Ingång: 100 V - 240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A (Max)

Utgång: 29,4 V 1,5 A

Högsta hastighet: 20 km/h

Vikt: 9,76 kg

Tillverkningsår: 2019

Max belastning: 100 kg

Batteri: 25,2 V/4 Ah

Strömförbrukning: ≤ 250 W

Ladda den elektriska scootern med originalladdaren XHK-922B-29415.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A Soefte DK-8382 Hinnerup

Danmark

denver-electronics.com

11. Säker parkering för den elektriska scootern

När du har stannat den elektriska scootern går du av den och trycker ned sidostödet med din högra fot för att stödja den elektriska scootern. Sidostödet finns på vänster sida av den elektriska scootern under fotbrädet. Innan du kör den igen, trycker du på sidostödet så att det är parallellt med fotsteget för parkering.

12. Säker körning

Packa den elektriska scootern platt och tappa den inte under transport. Det är förbjudet att placera den elektriska scootern nära öppen eld eller explosiva material.

13. Varningar

13.1 Risker vid körning

Lär dig först hur du kör säkert innan du kör den elektriska scootern snabbt.

- Underlåtenhet att observera, förlust av kontroll, fall och överträdelser av reglerna kan orsaka skador.
- Hastighet och räckvidd beror på förarens vikt, terräng, temperatur och körstil.
- Bär en hjälm och skyddskläder när du kör den elektriska scootern.
- Läs bruksanvisningen noga innan du kör den elektriska scootern.
- Endast för användning i torr miljö.
- Den elektriska scootern får inte användas på allmänna vägar.
- Se till att denna produkt är i överensstämmelse med lokala föreskrifter.
- Endast för hushållsbruk

13.2 Förberedelse

- Ladda först batteriet helt.
- Bär hjälm, knä- och armbågsskydd, samt hörselskydd/öronproppar.
- Använd inte lösa kläder eller oknytna skosnören som kan fastna i hjulen på den elektriska scootern.

13.3 Viktbegränsning

Anledning till viktbegränsning:

- Säkerställa förarens säkerhet;
- Undvika skador på grund av överbelastning.

Maximal kapacitet: 100 kg.

Försök inte att ta en kurva för snabbt.

Litiumbatteri inuti.

Om den elektriska scootern stängs av kommer systemet automatiskt att blockera fordonet. Systemet kan öppnas igen genom att trycka på På/Av.

- Använd endast apparaten vid temperaturer mellan - 10 °C och + 45 °C.

13.4 Räckvidd per laddning

Distansen beror på flera faktorer:

- Topografi: På jämna vägar har du en större räckvidd än på ojämn mark.
- Vikt: Räckvidden hänger ihop med förarens vikt.
- Temperatur: Extrema temperaturer minskar räckvidden.
- Underhåll: Om den elektriska scootern laddas ordentligt och batteriet hålls i gott skick kommer räckvidden att förlängas.
- Hastighet och körstil: Räckvidden blir längre vid konstant hastighet än vid frekventa stopp och start, acceleration och inbromsning.

13.5 Säker körning

Detta kapitel fokuserar på säkerhet, erfarenhet och varningar. Läs noga igenom alla installations- och bruksanvisningar innan du framför fordonet.

Bekanta dig med fordonet innan du använder det så att du kan hålla den elektriska scootern i gott skick.

- Observera alla säkerhetsanvisningar medan du kör den elektriska scootern.
- Den elektriska scootern är endast konstruerad för personlig underhållning. Undvik att använda det på allmänna vägar/i vägtrafik.
- Barn, äldre människor och gravida får inte köra den elektriska scootern.
- Människor med begränsad balans får inte köra den elektriska scootern.
- Undvik att köra den elektriska scootern under påverkan av alkohol eller andra ämnen.
- Bär inte på några föremål under körning.
- Se till att du har tydlig sikt framför dig för att köra den elektriska scootern på ett säkert sätt.
- När du kör måste fötterna alltid befinna sig på fotbrädan.
- Den elektriska scootern rymmer endast en person.
- Varken starta eller stanna abrupt.
- Undvik att köra i branta backar.
- Sluta att köra den elektriska scootern om du slår i ett fast föremål (såsom en vägg eller annan struktur) med den.
- Kör inte på svagt upplysta eller mörka platser.
- Kör den elektriska scootern på egen risk då vi inte tar ansvar för olyckor eller skador.
- Kör med en hastighet som gör att du kan stanna när som helst.
- Håll den elektriska scootern på ett tillräckligt avstånd från andra människor och undvik kollisioner.
- Styr genom balansväxling. Snabba rörelser kan resultera i fall.
- Kör inte i regn eller under andra våta förhållanden. Kör bara i torrt väder.
- Undvik om möjligt att köra över hinder och undvik snö, is och hala ytor.
- Undvik om möjligt att köra över textilier, små grenar och stenar.
- Undvik om möjligt att köra på trånga platser eller på platser med hinder.
- Att hoppa på och av den elektriska scootern kommer att orsaka skador som inte omfattas av garantin. Det finns risk för personskada. Personskador på grund av "konster under körning" omfattas inte av garantin.

13.6 **Laddning**

- Se till att den elektriska scootern, laddaren och DC-ingången på enheten alltid är torra.
- Obs: Använd ENDAST den medföljande laddaren XHK-922B-29415 med följande utspänning för att ladda denna elektriska scooter: 29,4 V - 1,5 A.
- Att använda en annan laddare kan skada enheten och andra potentiella risker.
- Använd nätadaptern för att ansluta enhetens DC-ingång till en vanlig kontakt.
- Se till att den gröna indikatorn på nätadaptern är på.
- Den röda indikatorn tänds när enheten är ordentligt laddad. Kolla anslutningarna om så inte är fallet.
- Om indikatorn på laddaren växlar från röd till grön är batteriet fullt laddat.
- Nu kan du stoppa laddningscykeln. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Laddningsprocessen tar upp till 3 timmar. Laddar inte batteriet mer än 3 timmar. Koppla ur laddaren från enheten och strömförsörjningen efter 3 timmar. Överladdning minskar batteriets livslängd.
- Produkten får inte laddas under längre perioder.
- Håll alltid ett öga på enheten under laddningscykeln.
- Ladda enheten endast vid temperaturer mellan 0 °C och + 45 °C.
- Vid laddning vid lägre eller högre temperaturer finns det risk för att batteriets prestanda minskas. Därför finns det en potentiell risk för personskadorna och materiella skador.
- Förvara och ladda enheten på ett öppet, torrt område bort från lättantändliga material.
- Ladda inte enheten i direkt solljus eller i närheten av öppen eld.
- Ladda inte enheten omedelbart efter användning. Låt enheten svalna i en timme innan den laddas.
- Om enheten lämnas för åtkomst till andra personer måste den laddas delvis (20 - 50 %) men dock inte helt.
- Ta inte bort enheten från dess förpackning för att ladda den fullt och sedan sätta tillbaka den i förpackningen.
- Enheten är vanligtvis delvis laddad när den skickas från fabriken. Håll enheten delvis laddad tills den används.
- Låt den elektriska scootern svalna i minst en timme innan den kan läggas i förpackningen.
- Låt inte enheten utsatt för solljus i en bil.

Den elektriska scootern får inte användas under laddningscykeln!

- LED-indikatorn på batteriladdaren lyser rött under laddningsprocessen.
- LED-indikatorn på laddaren lyser grönt när laddningen är klar.
- Koppla bort laddaren från elnätet och den elektriska scootern efter laddning.

Anslut den medföljande DC-kabeln endast till DC-ingången!

- För inte in några främmande föremål i DC-ingången.
- Ta inte av skyddskåpan från DC-ingången!
- Ta endast bort kåpan när du laddar den elektriska scootern!
- Efter laddning ska du koppla ur DC-kontakten och stänga DC-ingången igen med locket!

Se till att varken vatten eller andra vätskor tränger in i den elektriska scooters inre delar då apparaten/batterierna kan skadas permanent. Det finns risk för personskada.

- Om du öppnar den elektriska scooters hölje kommer garantin att bli ogiltig.
- Ha alltid skyddslocket anslutet till DC-kontakten!
- Ta bara av kåpan när du laddar den elektriska scootern!
- Efter laddning bör du ta ut DC-kontakten och sätt på skyddskåpan på DC-porten igen!
- Se till att bära hjälm och skyddskläder innan du använder den elektriska scootern.
- Se till att noggrant läsa igenom bruksanvisningen innan du använder den elektriska scootern.
- Den elektriska scootern är inte avsedd att användas på allmänna vägar eller i trafik
- Den elektriska scootern får endast användas på torr och jämn mark
- Endast för hushållsbruk
- Den elektriska scootern får inte användas av någon under 14 år

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup Danmark

facebook.com/denverelectronics

Gällande batteriladdning SCO-65110

Viktigt - Var god läs!

Kära kund. Vi hoppas att du får mycket glädje av din nya elektriska scooter.

Batteriet som är inbyggt i den elektriska scootern är inte fulladdat vid produktion. När den lämnas oanvänt kan batteriet sakta laddas ur.

Detta kan leda till långsam laddning om batteriet är helt urladdat men detta görs för att undvika skador på batteriet.

Gör följande om du upplever att du inte kan slå på din elektriska scooter och den inte verkar laddas (laddaren lyser grönt direkt).

1. Låt laddaren vara ansluten i 6 - 7 timmar. Detta kommer att se till att batteriet blir helt laddat igen (det kan ta 3 - 4 timmar innan normal laddning påbörjas).
2. Kör den elektriska scootern manuellt utan att slå på den om detta inte löser ditt problem. Använd dina ben för att ge fart i ca 100 m och anslut sedan laddaren. Motorn i framhjulet hjälper på så sätt till att aktivera laddningsfunktionen och den laddas normalt. (Full laddning tar ca 2 - 3 timmar om du använder det här sättet)

Ange: www.denver-electronics.com för att få den elektroniska versionen av manualen.

VARNINGAR

Läs igenom bruksanvisningen helt samt anvisningarna nedan innan du använder produkten.

Produktnamn: SCO-65110
Produkttyp: Elektrisk scooter
Tillverkningsår: 2019



- Obs: Använd ENDAST den medföljande laddaren märkt XHK-922B-29415 med följande utspänning för laddning av denna elektriska scooter: 29,4 V - 1,5 A.
- Användning av annan laddare kan skada produkten eller skapa andra potentiella risker.
- Ladda aldrig produkten utan tillsyn.
- Laddningstiden för produkten bör inte överstiga fyra timmar. Sluta ladda efter fyra timmar.
- Produkten ska endast laddas i temperaturer mellan 0 °C till + 45 °C.
- Om den laddas vid högre eller lägre temperaturer, finns det en risk för att batteriets prestanda kommer att reduceras och en potentiell risk för skador på produkten och personskada.
- Produkten ska endast användas i temperaturer mellan - 10 °C till + 45 °C.
- Om den används vid högre eller lägre temperaturer, finns det en risk att prestandan på batteriet kommer att minska och en potentiell risk för skador på produkten och personskada.
- Förvara produkten vid temperaturer på mellan 0 °C till + 35 °C. (optimal förvaringstemperatur är 25 °C)
- Ladda och förvara produkten på en öppen, torr yta och bort från brandfarliga material (dvs. material som kan antändas).
- Ladda den inte i direkt solljus eller nära öppen eld.
- Ladda inte produkten direkt efter användning. Låt produkten svalna i en timme innan du laddar.
- Om produkten lämnas hos andra personer, till exempel under en semesterperiod, bör den delvis laddas (20 - 50 % laddad). Inte fullt laddat.
- Ta inte ur produkten från förpackningen för att ladda den fullt och sedan sätta tillbaka den i förpackningen.
- Vid leverans från fabriken har produkten laddats delvis. Håll produkten i ett delvis laddade tillstånd tills det att den ska användas.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefte, 8382 Hinnerup, Danmark
www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S



EG-försäkran om överensstämmelse (maskindirektivet)

Den undertecknade

Företagsnamn:

DENVER ELECTRONICS A/S

Adress:

Omega 5A, Soefften, DK-8382 Hinnerup, Danmark

intygar designen och tillverkningen av denna produkt

Produktnamn:

DENVER

Produktmodell nr.:

SCO-65110

Produkttyp:

Elektrisk scooter

överensstämmer med följande direktiv:

Maskindirektivet 2006/42/EC

MD-standarder:

Bilaga I av 2006/42/EG, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

och uppfyller därför med de väsentliga kraven i maskindirektivet.

MD 2006/42/EC,
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU

Namn och adress till den person som är behörig att underteckna deklARATIONEN och samla in den tekniska dokumentationen

Serienr.:

12693-06/19/00001 till 12693-06/19/01000

Fullständigt namn:

Alfred Blank

Befattning:

VD

Företaget:

DENVER ELECTRONICS A/S

Adress:

Omega 5A, Soefften, DK-8382 Hinnerup, Danmark

Datum:

19 juli 2019

Inter Sales A/S • Omega 5A, Soefte • 8382 Hinnerup • Danmark • Tel: +45 86 22 61 00 • Fax: +45 86 22 81 00

Hemsida: www.denver-electronics.com • A/S Regnr. 223906 • Vat. Nr. DK18831678