


DENVER®

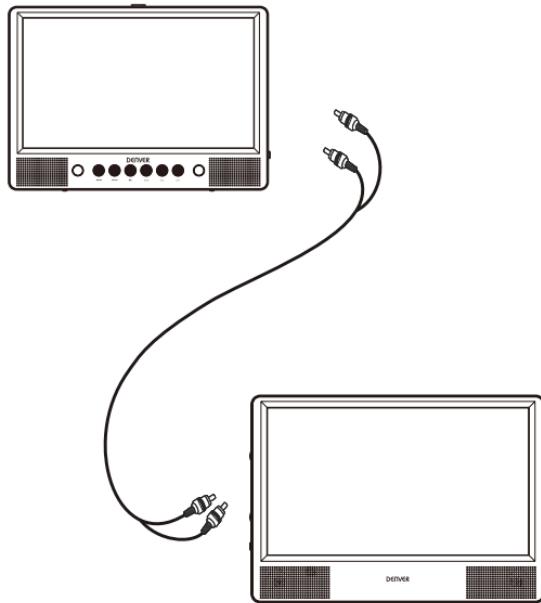

KORISNIČKI PRIRUČNIK MTW-1086 TWIN

Važne sigurnosne upute

1. Upozorenje: Nemojte skidati poklopac ili stranu kako biste smanjili mogućnost električnog udara. U unutrašnjosti nema dijelova koje korisnik može servisirati. Servis povjerite samo kvalificiranom osoblju.
2. Upozorenje: Da biste izbjegli pojavu i opasnost od električnog udara, ne izlazite uređaj kisi i vlazi.
3. Nemojte izlagati adapter i prijenosni DVD utjecaju vode (kapanje ili prskanje), a na uređaj nemojte stavljati predmete ispunjene tekućinom, kao što su vase.
4. Prijenosni DVD držite podalje od izvora izravne sunčeve svjetlosti i topline, kao što su radijatori ili pećnice.
5. Nemojte zaklanjati otvore za ventilaciju. Utori i otvor na uređaju služe za njegovu ventilaciju. Otvore nikad ne smijete zakloniti tako da prijenosni DVD postavite na jastuk, kauč ili sličnu površinu.
6. Nemojte postavljati prijenosni DVD na nestabilna kolica, stalak, trono, nosač ili stol. Uređaj može pasti pri čemu može doći do teških oštećenja ili ozljeda.
7. Nemojte stavljati teške ili oštре predmete na LCD ploču ili okvir.
8. Koristite samo onaj AC adapter koji je isporučen uz prijenosni DVD. Korištenje drugih adaptera poništiti će pravo na jamstvo.
9. Utikač AC adaptera koristi se kao element za odspajanje, a on mora biti pristupačan i spreman za rad.
10. Odspojite uređaj iz utičnice napajanja kada ga ne koristite.
11. UPOZORENJE: Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica ili naglavnih slušalica može oštetiti sluh.
12. UPOZORENJE: Koristite samo one nastavke/pribor koje je preporučio proizvođač, prijenosni DVD isporučuje se s AC adapterom, AC adapter se koristi kao uređaj za odspajanje, a uređaj za odspajanje uvijek mora biti pristupačan i spreman za rad.

Ovaj simbol označava da se uređaj ne smije zbrinjavati uz uobičajeni kućanski otpad diljem EU. Kako biste spriječili nanošenje štete okolišu ili narušavanje ljudskog zdravlja zbog nekontroliranog odlaganja otpada, pobrinite se da ga reciklirate s odgovornošću čime se omogućava ponovna upotreba materijalnih sirovina. Želite li vratiti korišteni uređaj, učinite to na mjestu mjestu za prikupljanje ili kontaktirajte trgovinu gdje ste ga kupili. Oni će se pobrinuti za recikliranje u skladu s okolinom.



Sigurnosne mjere opreza

UPOZORENJE

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE



Upozorenje: Digitalni uređaj za reprodukciju video diskova koristi laserski sustav. Korištenje upravljačkih elemenata, podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.



Upozorenje: Kako biste sprječili neposredno izlaganje laserskoj zraci, ne otvarajte kućište.
U slučaju otvaranju, vidjet će se lasersko zračenje.



Upozorenje: Nikad nemojte gledati izravno u lasersku zraku.



Oprez: Uređaj nemojte postaviti na zatvoreno mjesto kao što je polica s knjigama ili slična naprava.



Upozorenje: zabranjena je upotreba USB produžnog kabela dugog od 250 mm za USB priključak.

N Napomene o autorskim pravima:

Zakonom je zabranjeno bez dozvole kopirati, emitirati, prikazivati, emitirati kabelskim putem, reproducirati u javnosti ili iznajmljivati materijale s autorskim pravima.

Ovaj proizvod opremljene je funkcijom zaštite od kopiranja koju je razvila tvrtka Macrovision. Signalni zaštite od kopiranja snimaju se na neke diskove. Prilikom snimanja i reprodukcije slika s tih diskova, te slike imat će smetnje. Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravom, koja je zaštićena metodom odštetnog zahtjeva na temelju nekih patenata u SAD-a i ostalih prava intelektualnog vlasništva, u posjedu tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Korištenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation i namijenjeno je za kućnu upotrebu i druge ograničene upotrebe gledanja osim ako ne postoji drugačije odobrenje od strane tvrtke Macrovision Corporation. Reverzibilni injenering i rasklapanje su zabranjeni.




SERIJSKI BROJ:

Serijski broj nalazi se na stranicu njem dijelu uređaja. Ovaj broj jedinstven je za ovaj uređaj i nije dostupan za druge. Ovdje zapišite tražene informacije i sačuvajte ovaj vodič kao trajni dokaz o vašoj kupnji.

Broj modela _____


Serijski broj _____

Datum kupnje _____

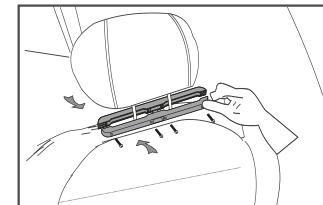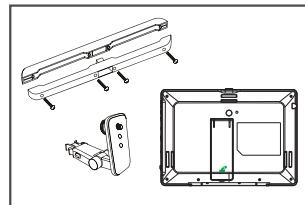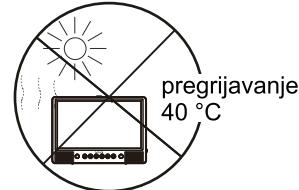


1. Odvojite nosač uklanjanjem vijaka s obje njegove strane.

2. Izvadite 4 vijka s duljeg dijela nosača.

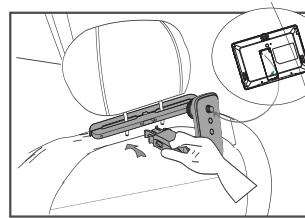

4. Umetnite drugi dio nosača.

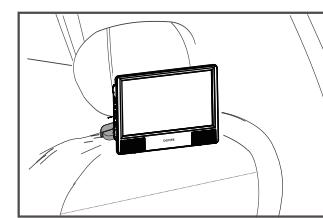

5. Stavite uređaj za reprodukciju na označeni otvor za vijak pa stegnite vijak.


Ugradnja u automobil pomoću remena

1. Postavite remene na DVD uređaj za reprodukciju i/monitor na učinkoviti način.

DVD uređaj za reprodukciju će u ovom položaju sjeti u nosaču, kao što je prikazano u nastavku.




Okrenite uređaj za reprodukciju tako da stranji dio bude okrenut prema vama.

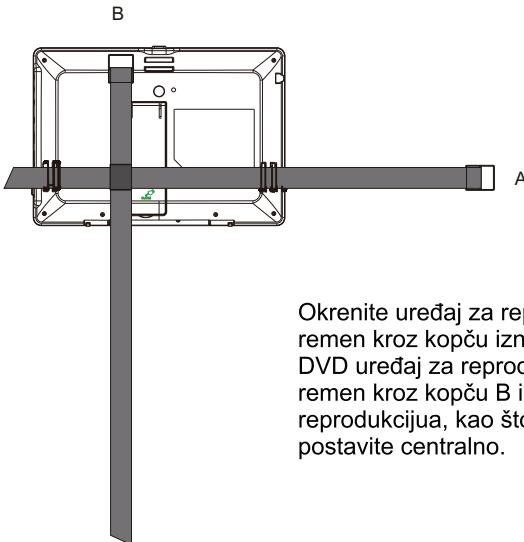


Okrenite uređaj za reprodukciju, gurnite remen kroz kopču iznad donjeg desnog dijela DVD uređaj za reprodukciju, a zatim gurnite remen kroz kopču B i donji lijevi dio uređaj za reprodukciju, kao što je prikazano. Remen B postavite centralno.

2. Postavljanje remena na naslon za glavu.
a. Postavljanje remena na naslon za glavu.

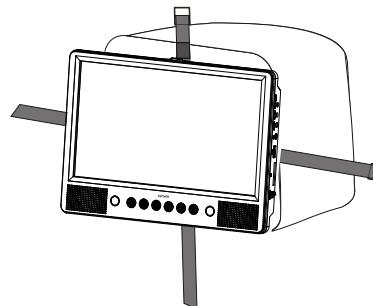

Postavite remene oko naslona za glavu i aktivirajte 2 nazubljene karike. Čvrsto stegnite karike.

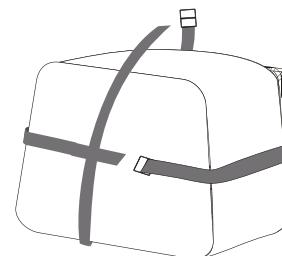


Zategnite remene koristeći prilagodnik. Uredno ugurajte slobodne krajeve u remen.

NAPOMENA:

Prvo dovršite ugradnju, a zatim koristite MTW-1086 TWIN u automobilu. Kada ugrađujete MTW-1086 TWIN, preporučuje se da DVD uređaj za reprodukciju postavite na LIJEVOM naslonu za glavu kako bi kabel mogao bez smetnji prolaziti do monitora, kao što je prikazano dolje:




Kontrole glavne jedinice

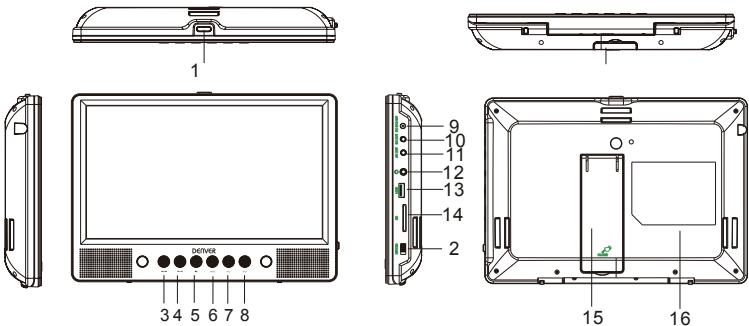


1. Gumb za otvaranje
 2. Gumb power (ON/OFF)
 3. \blacktriangleleft / \blacktriangleright Dugo pritisnite za prethodni,
Kratki pritisak za brzo premetanje
 4. \blacktriangleright / \blacktriangleright Dugo pritisnite za sljedeći,
Kratki pritisak za brzo naprijed
 5. $\blacktriangleright\text{II}$ Reprodukcija/stanka
 6. Gumb načina rada
 7. VOL-
 8. VOL+
9. DC IN 9-12 V
 10. DC OUT
 11. AV OUT
 12. $\text{O}_{\text{--}}$ Priključak za slušalice
 13. USB priključak
 14. Utor za SD karticu
 15. Nosač
 16. Polo aji naljepnice s nazivnim podacima

Pregled monitora

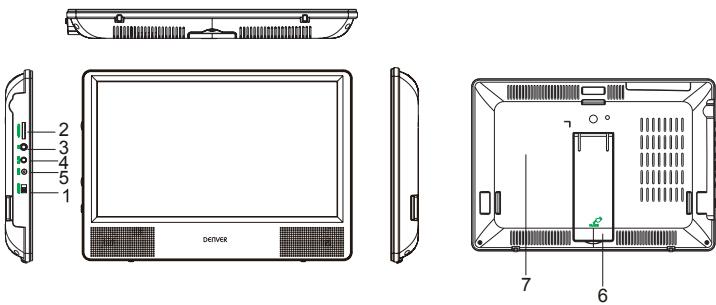

1. Uključivanje/isključivanje napajanja
 2. Gumb za reguliranje glasnoće
 3. $\text{O}_{\text{--}}$ Priključak za slušalice
 4. AV IN
5. DC IN 9-12 V
 6. Nosač
 7. Polo aji naljepnice s nazivnim podacima

Daljinski upravljač

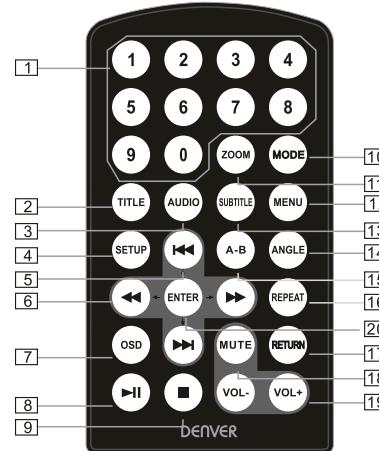

1. Numerički gumb
2. TITLE (prikaz podataka o zapisu)
3. AUDIO (izbor jezika zvuka)
4. SETUP (ulaz ili izlaz iz izbornika za podešavanje)
5. $\blacktriangleleft\blacktriangleright\text{II}$ Gumb za prethodno/sljedeće
(pomicanje na prethodno/sljedeće poglavlje ili scenu tijekom reprodukcije)
6. $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ Gumb za brzo naprijed/natrag
(pretrivanje naprijed/natrag brzinom većom 2, 4, 8, 16 ili 32 puta)
7. OSD (prikaz informacija o disku tijekom reprodukcije, recimo, proteklo i preostalo vrijeme)
8. $\blacktriangleright\text{II}$ Reprodukcija/pauza
9. \blacksquare Zastavljanje (pritisnite jednom da zaustavite reprodukciju, a zatim pritisnite $\blacktriangleright\text{II}$ da nastavite reprodukciju od mesta na kojem ste stali; dvaput pritisnite gumb akoelite potpuno zaustaviti reprodukciju)
10. MODE (izbor izvora)
11. ZOOM (povećavanje/smanjivanje slike tijekom reprodukcije)
12. MENU (pristup ili izlaz iz osnovnog izbornika)
13. SUBTITLE (izbor jezika titlova pri reprodukciji DVD diska)
14. ANGLE (promjena kuta gledanja pri reprodukciji diska snimljenog u više kutova)
15. A-B (ponavljanje određenog dijela od točke A do točke B, pritisnite ponovno da prekinete ponavljanje reprodukcije)
16. REPEAT (ponavljanje reprodukcije naslova, poglavja ili zapisa)
17. RETURN (povratak na glavni izbornik)
18. MUTE (utišavanje zvuka)
19. VOL +/- (podesavanje glasnoće)
20. ENTER (potvrda)

Podešavanje sustava

Menu de config. -- Page d'accue
Config. Générale
Config. Vidéo
Préférences

Pritisnite gumb "Setup", na zaslonu će se prikazati glavni izbornik.
Na stranici za opću postavu, pritisnite gumb ► da označite ovu stavku.
Pritisnite gumb ENTER za ulaz.
Pritisnite gumb **◀▶▶** za odabir postavke.
Pritisnite gumb ENTER za potvrdu odabira.
Pritisnite gumb **◀** za izlaz.

Config. Générale	
Format Affich.	16:9
Signet Angle	Act
Langue OSD	FRAN.
Econom. Ecran	Act.
Veille automati	Dés.
Dés.	3 Heures
	4 Heures
▲ ▼ : Déplacer ◀ :Retour ▶ :Entrer	

Automatsko stanje pripravnosti:
Pristupite ovoj mogućnosti akoelite promijeniti trajanje automatskog stanja pripravnosti.
Zadana vrijednost je 3 sata.

Stranica za opću postavu

Config. Générale
Format Affich. 16:9 4:3 PS
Signet Angle Act 4:3 LB
Langue OSD FRAN. 16:9
Econom. Ecran Act.
Veille automati Dés.
▲ ▼ : Déplacer ◀ :Retour ▶ :Entrer

TV zaslon:
Pristupite ovoj mogućnosti, nakon čega ćete moći postaviti format prikaza na zaslonu (4:3PS, 4:3LB, 16:9)
Zadani je "16:9"

Napomena:
★ Funkcija ovisi o formatu prikaza u kojem je snimljen DVD disk.
★ Odaberite "Široki (16:9)" ako koristite TV prijemnik u 16:9 formatu širokog zaslona.

Config. Générale
Format Affich. 16:9
Signet Angle Act Act.
Langue OSD FRAN. Dés.
Econom. Ecran Act.
Veille automati Dés.
▲ ▼ : Déplacer ◀ :Retour ▶ :Entrer

Oznaka kuta:
Pristupite ovoj mogućnosti akoelite odabratijut za vrijeme reprodukcije.
Izborna postavka: ON, OFF

Zadano je ON

Config. Générale
Format Affich. 16:9 FRANCAIS
Signet Angle Act Allemand
Langue OSD FRAN. Portugues
Econom. Ecran Act. Espanol
Veille automati Dés. Néerlandais
Suédois Polonais
▲ ▼ : Déplacer ◀ :Retour ▶ :Entrer

Jezik OSD-a:
Pomoću ove mogućnosti korisnik može postaviti jezik OSD izbornika u engleski.

Zadano: English

Config. Générale
Format Affich. 16:9
Signet Angle Act
Langue OSD FRAN.
Econom. Ecran Act. Act.
Veille automati Dés. Dés.
▲ ▼ : Déplacer ◀ :Retour ▶ :Entrer

Čuvanje zaslona:
Pristupite ovoj mogućnosti akoelite odrediti hoće li se aktivirati funkcija čuvanja zaslona.

Zadana vrijednost je ON.

Stranica za postavu videozapisa

Config. Vidéo
Système TV PAL PAL
Qualité NTSC
Qualité du panneau
▲ ▼ : Déplacer ◀ :Retour ▶ :Entrer

Vrsta TV-a:
Pristupite ovoj mogućnost da odaberete vrstu TV-a (PAL, NTSC)
Zadana vrijednost je PAL.






Config. Vidéo
Système TV PAL
Qualité
Qualité du panneau
▲ ▼ : Déplacer ◀ :Retour ▶ :Entrer

Postavite kvalitetu videozapisa za AV OUT

Config. Vidéo
Système TV PAL
Qualité
Qualité du panneau
▲ ▼ : Déplacer ◀ :Retour ▶ :Entrer

Postavite kvalitetu videozapisa za Ploča

Stranica postavke

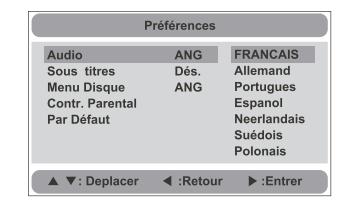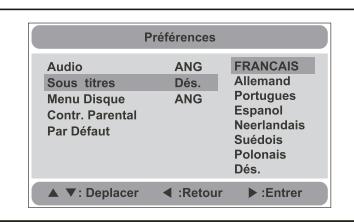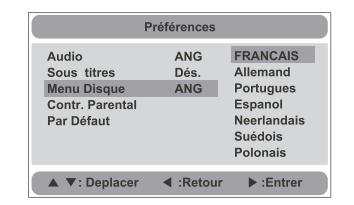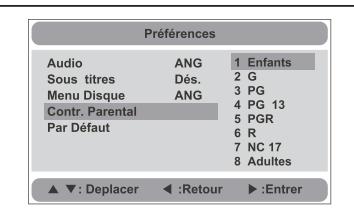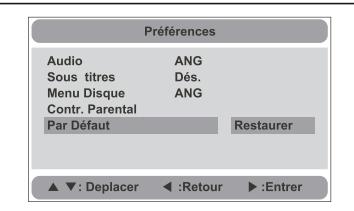	<p>Zvuk: Nakon pristupa ovoj mogućnosti, korisnik može odabratи eljeni jezik zvuka za DVD-e.</p> <p>Napomena: Jezik zvuka ovisi o materijalu na svakom disku.</p>
	<p>Titlovi: Odaberite eljeni jezik za prikaz titlova na zaslonu. Zadana vrijednost je OFF</p>
	<p>Izbornik za disk: Ova funkcija omogućava izbor izbornika jezika spremlijenog na disk.</p> <p>Napomena: Jezici izbornika diska ovise o informacijama dostupnim na disku.</p>
	<p>Roditeljska zaštita: Pristupite ovoj mogućnosti ako želite postaviti razinu roditeljske zaštite za nepriladne scene na disku koje ne želite da gledaju vaša djeca. Moguće razine roditeljske zaštite: KID SAFE, G, PG, PG 13, PGR, R, NC17, ADULT.</p> <p>Zadana vrijednost je ADULT. Zadana lozinka: 8888.</p>
	<p>Zadano: Odaberite ovu stavku i pritisnite gumb "ENTER" ako želite resetirati.</p>

Parametri i parametri električkih tehničkih podataka

Stavka		Zahtjev standarda
Zahtjevi za napajanjem:		AC 100-240 V, 50/60 Hz
Potrošnja snage:		< 9 W
Radna vlačnost zraka:		5% do 90%
Izlazl	ZLAZ ZA SLIKU:	1 Vp-p (75 Ü)
	IZLAZ ZA ZVUK:	1,0 Vrms(1 kHz, 0 dB)
	ZVUK:	Zvučnik: 1 WX 2, izlazza slušalice

Sustav

Laser:	Poluvodički laser, valna duljina 650 nm
Sustav signala:	NTSC/PAL
Frekvencijski opseg:	20 Hz do 20 kHz (1dB)
Omjer signala i smetnji:	Više od 80 dB (samo priključciza Analogni izlaz)
Dinamički raspon:	Više od 80 dB (DVD/CD)

N Napomena:

Dizajn i specifikacije mogu se promjeniti bez prethodne obavijesti.

Molimo obratite pažnju - Svi proizvodi su podložni izmjeni bez ikakve obavijesti.
Uzimamo u obzir zadrške za greške i propuste u priručniku.

SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA
DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Električna i elektronička oprema i pribor sa baterijama sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odloži na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrivenog kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električka i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Vaš je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u predviđeno i označeno postrojenje. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u skladnosti sa zakonom i nećete nanjeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili kupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics