

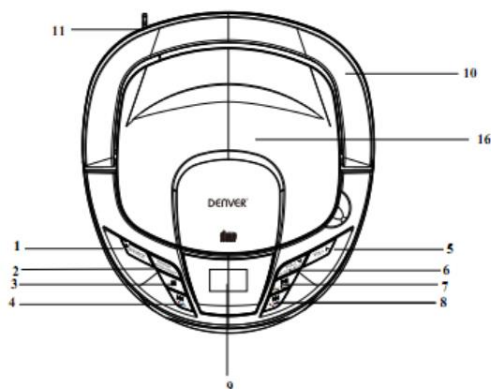
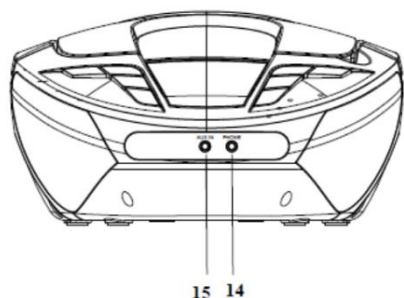


Användarhandbok

Produktöversikt

1.  /KÄLL -KNAPP
2. PROGRAM/UPPREPA/FÖRINSTÄLL-knapp
3. Stopp-knapp
4. Föregående/SÖK- knapp
5. Volym +/nästa-knapp
6. Volym -/tillbaka/KLOCKA JUST--knapp
7. Spela upp/pausa/FM SKANNA -knapp
8. Nästa/Sök+ -knapp
9. LCD-skärm
10. Bärhandtag
11. Teleskopantenn
12. Nätuttag
13. Batterifack
14. Uttag för hörlurar
15. Ingångsjack för AUX
16. CD-fack

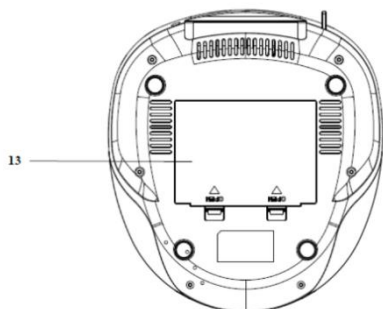

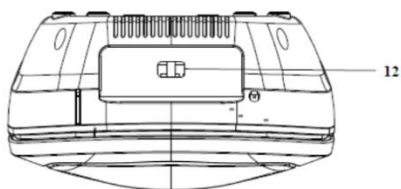


Ställa in klockan

1. När stereoanläggningen anslut till strömförsörjningen ställs den i viloläge. "00:00" visas.
2. Tryck på KLOCKA. JUST-knappen för att gå till inställningsläge för klockan.
3. Tryck på Föregående/SÖK-knappen för att välja "24 H" eller "12 H" och tryck sedan på KLOCKA JUST-knapp.
4. "Ställ in tid" visas och timsiffrorna blinkar. Tryck på knappen nästa/SÖK+ eller föregående/SÖK- för att justera timmen och tryck sedan på KLOCKA JUST-knapp.
5. Minutsiffrorna blinkar. Tryck på knappen nästa/SÖK+ eller föregående/SÖK- för att justera minuterna och tryck sedan på KLOCKA JUST-knapp.

FM-radioläge

Kontrollera att stereoanläggningen är i läget FM-radio. Tryck upprepade gånger på  /KÄLLA-knappen tills FM-läget visas för att gå in i FM-radioläge.

Om du slår på stereoanläggningen igen väljs den senast valda radiostationen automatiskt.

Ställa in en FM-station

1. Tryck på FM SKANNA-knappen i FM-läge för att initiera skanningen. När en tillgänglig radiostation hittas stannar skanningen.
2. Tryck på knappen nästa/SÖK+ eller föregående/SÖK- för att finjustera varje frekvens om 0,1 MHz-steg om det behövs.

Lagra en FM-station


Stereoanläggningen kan lagra upp till 10 FM-radiostationer i sina förinställda minnen för omedelbar åtkomst till dina favoritstationer.

1. Ställ in stereoanläggningen på den FM-radiostation som du vill lagra.
2. Tryck och håll FÖRINSTÄLL-knappen intryckt i ca två sekunder tills "P01" visas.
3. Tryck på FÖRINSTÄLL-knappen för att välja ett förinställt nummer (1-10) som du vill lagra radiostationen till.
4. Tryck och håll FÖRINSTÄLL-knappen. 'P XX lagrad' visas där 'X' är numret på förinställningen (1-10).
Obs: Om det redan finns en befintlig FM-station lagrad under en förinställning skrivs den nylagrade stationen över den gamla.


Välja en förinställd FM-station

1. Tryck på FÖRINSTÄLL-knappen i FM-läge för att välja ett förinställt stationsnummer (1-10) som du vill lyssna på.
2. Tryck på FÖRINSTÄLL-knappen och håll den nedtryckt för att bekräfta valet. Den förinställda stationen börjar sända.
Obs: Om ingen FM-station har lagrats under ett förinställt nummer visas 'förinställning tom' och sedan återgår stereoanläggningen till den tidigare valda radiostationen efter några sekunder.

CD-läge

Kontrollera att stereoanläggningen är i CD-läge. Tryck upprepade gånger på  /KÄLLA-knappen tills CD-läget visas för att gå in i CD-läge. Displayen visar blinkande ' _ _ _ ' följt av 'NEJ' om ingen CD är laddad.

Aux-läge

Kontrollera att stereoanläggningen är i AUX-läge. Tryck upprepade gånger på  /KÄLLA-knappen tills AUX-läget visas för att gå in i AUX-läge. Genom AUX-anslutningen kan du lyssna på en extern ljudenhet via stereoanläggningens högtalare.

1. Använd en 3,5 mm ljudkabel (ingår inte) och anslut AUX IN-uttaget på stereoanläggningen till hörlursuttaget (eller aux-utgången) på en extern ljudenhet.
2. Börja spela upp på den anslutna ljudenheten.
3. Du kan använda volymkontrollerna på stereoanläggningen för att justera volymen.

Annan information

Teknisk specifikation

AC-ingångseffekt	230 V AC, 50 Hz
Batterieffekt (tillval)	6 x 1,5 V storlek-C (LR14) (ingår inte)
Högtalarutgång	2 x 1 W RMS
FM-frekvensområde	87.5 MHz till 108 MHz

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade symbolen för papperskorg, som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TC-28 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver-electronics.com och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: TC-28. Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.

Driftsfrekvensområde: FM 87.5 MHz – 108 MHz

Maximal utgående ström: 2x1W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics