



1 Front- og bagpanel

Knappen TÆND/Standby

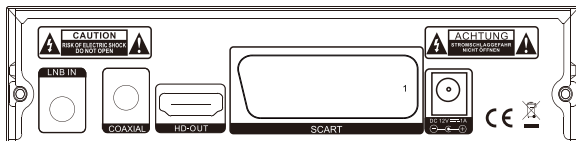

2 Fjernbetjening

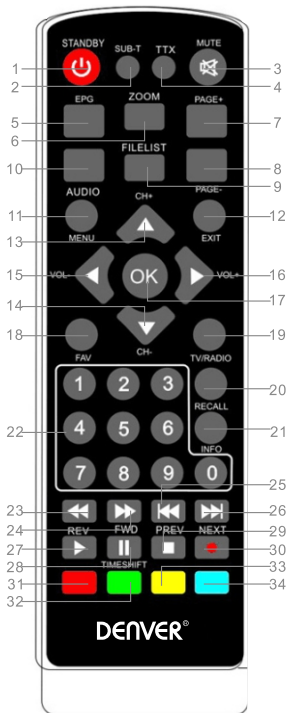

1. STANDBY: Stiller enheden på standby
2. SUBTITLE: Valg af sprog til undertekster
3. MUTE: Slår lyden fra/til
4. TTX
5. EPG: Elektronisk Program Guide
6. ZOOM
7. P+: Side op
8. P-: Side ned
9. FILELIST
10. AUDIO: Valg af lydspor eller audiotilstand
11. MENU: Åbner hovedmenuen
12. Exit: Lukker den aktuelle menu
13. CH+: Går en kanal op
14. CH-: Går en kanal ned
- 15.16. V+/-: Indstiller lydstyrken
17. OK
18. FAV: Åbner favoritlisten
19. TV/RADIO
20. RECALL: Går til senest afspillede program eller seneste handling
21. INFO: Viser oplysninger om det aktuelle program
22. Tal (0-9): Valg af kanal eller indstilling
23. REV: Tilbage
24. FWD: Fremad
25. PRV: Går til forrige side
26. Næste
- 27.28. Afspil/Pause
29. Stop
30. REC: Optag program
- 31.32.33.34. Multifunktionsknop


3 Installation

Satellitliste


Når du åbner menuen "Satellite List", vises skærmbilledet herunder: (Tryk på [OK] for at vælge satellit)




- 1 Tryk på [Rød] knap for at åbne menuen "Edit satellite" (redigér satellit). Du kan redigere satellittens navn og satellittens længdegrad.

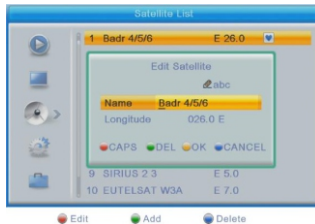

- 2 Tryk på [Grøn] knap for at åbne menuen "Add satellite" (tilføj satellit).

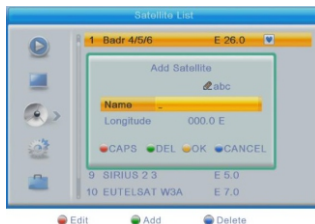

- 3 Tryk på [Blå] knap, hvorefter du bliver spurgt "Are you sure to delete?" (vil du slette?). Vælg "Yes" for at slette den markerede satellit. Vælg "No" for at annullere.

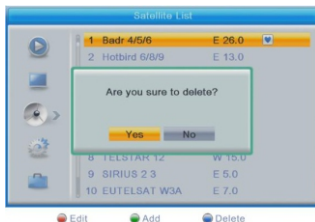

Antenneopsætning

Hvis du vælger "Fixed Antenna" (fast antenne) i menuen "Antenna Connection", vises skærbilledet herunder:




I menuen Antenna Setup (antenneopsætning):

- 1 Satellite: Under dette punkt skal du trykke på knapperne [Vol+/Vol-] for at skifte satellit og trykke på knappen [OK] for at åbne satellitlisten, hvor du kan vælge direkte.
- 2 LNB Freq: Under dette punkt skal du trykke på knapperne [Vol+/Vol-] for at vælge parameter. Valgmulighederne er 5150/5750/5950/9750/10000/10050/10450/10600/10700/10750/11250/11300/5150-5750/5750-5150/Universal(9750-10600)
- 3 DiSEqC1.0: Du kan trykke på knapperne [Vol+/Vol-] for at skifte mellem valgmulighederne. Du har flere muligheder at vælge imellem: Disable (deaktiver)/LNB1/LNB2/LNB3/LNB4

- 4 22K: Du kan trykke på knapperne [Vol+/Vol-] for at skifte mellem "ON/Off" (til/fra). Når dette punkt er indstillet til "ON", vil modtageren modtage TV- og radiosignaler gennem 22K-porten. Hvis punktet er indstillet til "Off", vil modtageren modtage alle signaler gennem 0K-porten.

Søgning på enkelt satellit


Når du åbner menuen "Single Search" (enkelt søgning), vises skærbilledet herunder:

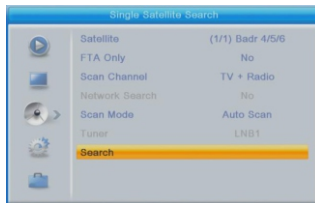

- 1 Under punktet "Satellite" kan du trykke på knapperne [Vol+/Vol-] for at vælge den satellit, du vil søge på. Alternativt kan du trykke på knappen [OK] for at åbne satellitlisten og søge direkte.
- 2 Under punktet "FTA Only" (kun FTA) kan du trykke på knapperne [Vol+/Vol-] for at vælge, om der skal søges efter alle kanaler eller kun gratis kanaler. Hvis du vælger "Yes", søges kun efter gratis kanaler.
- 3 Under punktet "Scan Channel" (kanalsøgning) kan du trykke på knapperne [Vol+/Vol-] for at vælge, om der skal søges efter både TV- og radiokanaler, kun TV-kanaler eller kun radiokanaler.
- 4 Under punktet Network Search (netværkssøgning) skal du trykke på knapperne [Vol+/Vol-] for at vælge, om der skal udføres en netværkssøgning.

4 System Setup (opsætning af systemet)


Når du trykker på knappen [Menu] for at åbne menuen, vises skærbilledet herunder:

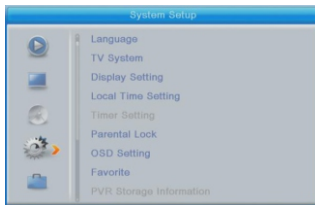

- 1 Tryk på pil [Op/Ned] for at vælge menuen.
- 2 Tryk på [OK] eller pil [Højre] for at åbne punktet "Installation". Hvis Menulåsen er aktiveret ("On"), vises en dialogboks, hvor du skal indtaste en adgangskode. Standardkoden er "0000".
- 3 Tryk på pil [Op/Ned] for at vælge punkter i menuen.
- 4 Tryk på pil [Venstre] eller [Exit] for at vende tilbage til hovedmenuen.

TV System

Når du åbner menuen "TV System", vises skærbilledet herunder:

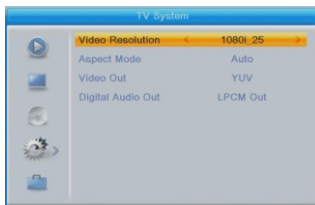



- 1 Video Resolution er til indstilling af den videopløsning, systemet skal anvende. Flyt markeringen til dette punkt, og tryk på venstre eller højre pil for at ændre videopløsningen i følgende cirkulære rækkefølge: 480i <-> 576i i RGB-tilstand og 480i <-> 480P<-> 576i <-> 576P <-> 720P50 <-> 720P60 <-> 1080i25 <-> 1080i30 <-> 1080P50 <-> 1080P60 <-> 1080P25 <-> 1080P30 <-> 1080P24 i YUV-tilstand.

Aspect Mode er til indstilling af aspektraten for visning på skærmen. Du har følgende valgmuligheder: 4:3 PS/4:3 LB/16:9/Auto. Video Out er til opsætning af video udgangsformat. Du har valgmulighederne: RGB, YUV.
- 2 Digital Audio Out er til opsætning af både SPDIF og digitalt udgangsformat for HDMI. Du kan vælge mellem indstillingerne LPCM Out, BS Out og Auto. Tryk på pil [Venstre/Højre] for at vælge den ønskede indstilling.
- 3 Tryk på knappen [Exit] for at lukke menuen "TV System".

5 Applikation


Børnelås

1. Standardadgangskoden er "0000".
2. Hvis "menulås" er aktiveret, kan du låse menuen til redigering af kanaler og søgning.
3. Hvis du vælger "18 år" som forældreklassifikation, kan du låse for kanaler med indhold beregnet til voksne.

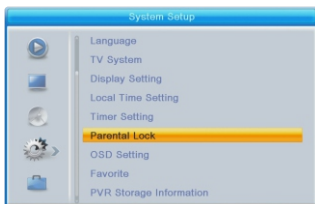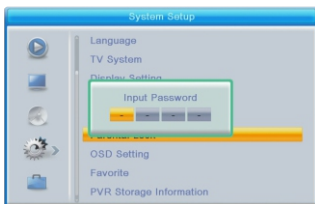

Opdatering via USB

Når du åbner menuen "Upgrade By USB" (opdatering via USB), vises skærbilledet herunder:

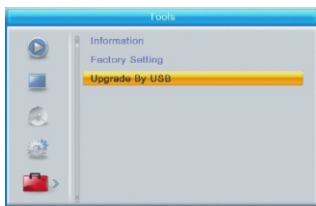

Opdateringsmenuen har kun ét punkt: All Code, som betyder, at du kun kan gemme hele opdateringsfilen i din satellitmodtagers flashhukommelse. Omdøb din nye firmwarefil, så navnet er i formatet "all*.bin". * betyder, at andre strenge kan anvendes, men de første 3 bogstaver skal være "all", og filendelsen skal være ".bin". Tryk dernæst på knappen OK for at starte opdatering via USB.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DVBS-205HD er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: DVBS-205HD . Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde:950~2150MHz
Maximal udgangseffekt:10W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften


DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

1 Front Panel and Back

POWER Standby button

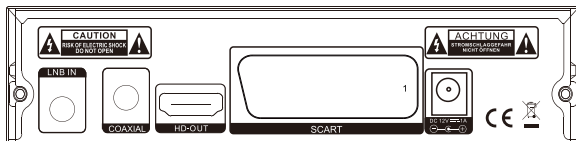

2 Remote Control




3 Installation

Satellite List


When you enter to "Satellite List" menu, there will display the screen like below: ([OK] key to select satellite)




- 1 Press [Red] key, you can enter edit satellite menu. You can edit Satellite name and satellite longitude.

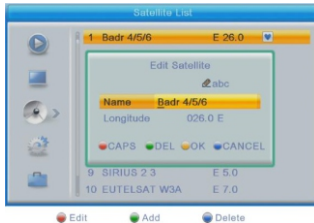

- 2 Press [Green] key, you can enter add satellite menu.

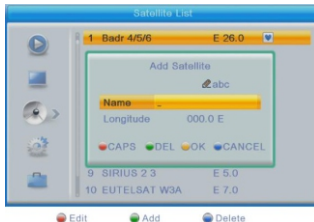

- 3 Press [Blue] key, you will be asked “Are you sure to delete?”. Select “Yes” to delete the satellite that highlight focus on. Select “No” to cancel the operation.

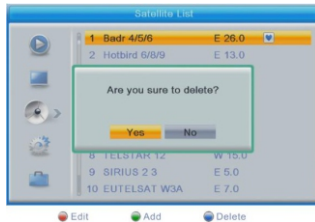

Antenna Setup

If you select “Fixed Antenna” in “Antenna Connection” menu, there will display the screen like below:




In Antenna Setup mode:

- 1 Satellite: In this item, press [Volume Up/Volume Down] key can switch Satellites and press [OK] key can enter satellite list for you to select directly.
- 2 LNB Freq: In this item, press [Volume Up/Volume Down] key can select the parameter. Option is
5150/5750/5950/9750/10000/10050/10450/10600/10700/10750/11250/11300/5150-5750/5750-5150/Universal(9750-10600)
- 3 DiSEqC1.0: You can use [Volume Up/Volume Down] key to switch options. There are several options for your selection: Disable/LNB1/LNB2/LNB3/LNB4
- 4 22K: You can use [Volume Up/Volume Down] key to switch “ON/Off”. When this item is switched to “ON”, receiver will receive TV and radio input signal from 22K port. If the item is switched to “Off”, the receiver will receive all signal from 0K port.

Single Satellite Search


When you enter to “Single Search” menu, there will display the screen like below:

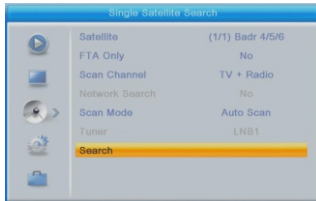

- 1 In “Satellite” item, press [Volume Up/Volume Down] key to select satellite, which you to scan. Otherwise, press [OK] key can open the “satellite list” for you to select directly.
- 2 In “FTA Only” item, press [Volume Up/Volume Down] key to select scans all channels or just scans free channels. If you select “Yes”, it will scan free channels only.
- 3 In “Scan Channel” item, press [Volume Up/Volume Down] key to select scans TV + Radio Channels, or just TV channels or just Radio channels.
- 4 In Network Search, press [Volume Up/Volume Down] key to select whether network search or not.

4 System Setup


When you press [Menu] key to enter menu, there will display the picture like below:

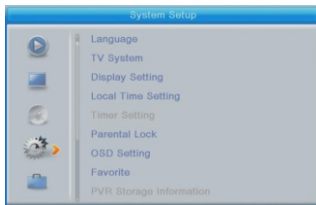

- 1 Press [Up/Down] key to select menu
- 2 Press [OK] or [Right] key to enter the "Installation". If Menu Lock is "On", it will display an dialogue for user to key in password. The default Password is "0000".
- 3 Press [Up/Down] key to select menu items.
- 4 Press [Left] key or [Exit] key to go back to main menu.

TV System

When you enter to "TV System" menu, you will see the screen like below:


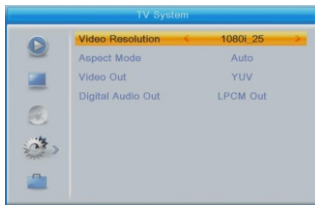


- 1 Video Resolution is for switching the system outputting video resolution. Move highlight on it and press left or right key, it will switch video resolution circularly by the sequence 480i <-> 576i under RGB mode and 480P <-> 576i <-> 576P <-> 720P50 <-> 720P60 <-> 1080i25 <-> 1080i30 <-> 1080P50 <-> 1080P60 <-> 1080P25 <-> 1080P30 <-> 1080P24 under YUV mode.
Aspect Mode is for switching the screen aspect ratio mode. Now we provide below options: 4:3 PS/4:3 LB/16:9/Auto. Video Out is for setting the video output mode. It has option: RGB, YUV.
- 2 Digital Audio Out is for setting the both SPDIF and HDMI's digital audio output mode, it has options LPCM Out, BS Out and Auto, You can press [Left/Right] Key to select each mode circularity.
- 3 Press [Exit] key to draw back from "TV System" menu.

5 Tool

Parental lock

- 1.The input default password is“0000”.
- 2.If“menu lock”on, then you can lock the menu of channel edit and searching.
- 3.If parental rating choose“18 years”, that can lock the adult channels.

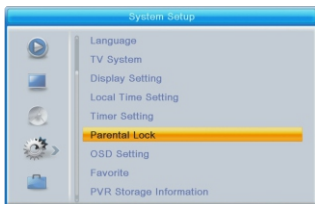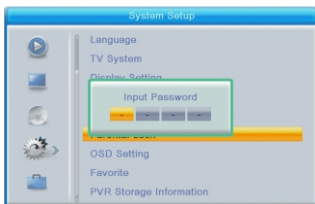

Upgrade By USB

When you enter to “Upgrade By USB” menu, you will see a screen as below:



Upgrade Mode has only 1 option: All Code, it means that you can only upgrade whole file to your STB's flash. Please rename your new fw file name to be the format “all*.bin”, * means any others string is acceptable, but the initial 3 letters must be “all” and the extension name must be “.bin”. Then Press OK key to start upgrade by USB.

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Inter Sales A/S declares that the radio equipment type DVBS-205HD is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.denver-electronics.com and then click the search ICON on topline of website. Write model number: DVBS-205HD. Now enter product page, and red directive is found under downloads/other downloads.
Operating Frequency Range:950~2150MHz
Max Output Power:10W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics