


Soundbar Brugervejledning

Betjeningsvejledning

- a. Placér soundbaren på en plan, stabil overflade. Alternativt kan du vægmontere soundbaren med de medfølgende skruer. Du kan høre lyden gennem soundbaren ved hjælp af ÉN af følgende tilslutninger.
1. Tilslut dit TV gennem et af følgende stik.
 - HDMI-ARC-stik på dit TV (med brug af et HDMI-kabel)
 - Optisk udgangsstik på dit TV (med brug af et optisk kabel)
 - Hovedtelefonstikket (med brug af det medfølgende lyd-kabel med 3,5 mm stik)
 2. Forbind enheden til en Bluetooth-enhed.
 3. Forbind enheden til et USB-drev (memorystick) indeholdende musikfiler.
- b. Tegningen viser tilslutning af soundbaren med forskellige tilslutningsmetoder.

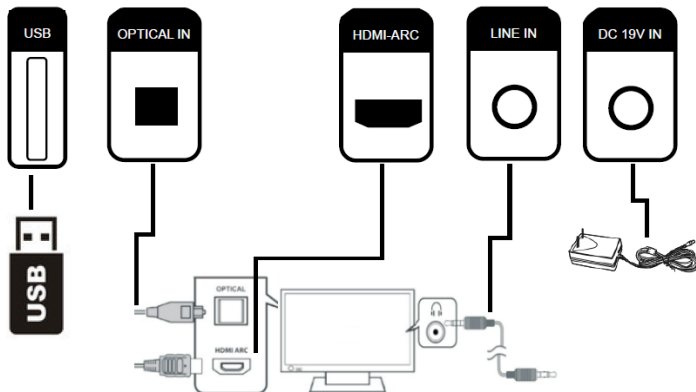






| | |
|------------|-----------------------|
| EN | DA |
| OPTICAL IN | OPTICAL IN |
| HDMI-ARC | HDMI-ARC |
| LINE IN | LINE IN |
| DC 19V IN | DC 19V IN strømindsat |

- c. Soundbarens kontrolpanel

| | EN | DA |
|--|---|--|
| | Hold down ⏻ /MODE for Power On/Standby . | Hold knappen ⏻ /MODE inde for at tænde/stille på standby . |
| | Press the ⏻ /MODE button to toggle the sources: Bluetooth -> USB Drive -> Line In -> HDMI-ARC -> Optical In | Tryk knappen ⏻ /MODE for at skifte signalkilde: Bluetooth -> USB-drev -> Line In -> HDMI-ARC -> Optisk indgang . |
| | Press/Hold down ⏸ / MUTE for Pause/Play . (USB Drive) | Tryk på/Hold knappen ⏸ / MUTE inde for at pause/afspille . (USB-drev) |
| | Press/Hold down ⏸ / MUTE for Mute / No Mute . (Line In) | Tryk på/Hold knappen ⏸ / MUTE inde for at slå lyden fra/til . (Line In) |
| | Hold down VOL+ / ▶▶ for Volume up . | Hold knappen VOL+ / ▶▶ inde for at skru op . |
| | Press VOL+ / ▶▶ for Next USB Drive Song . | Tryk på knappen VOL+ / ▶▶ for at springe til næste musikfil på USB-drevet . |
| | Hold down VOL- / ◀◀ for Volume down . | Hold knappen VOL- / ◀◀ inde for at skru ned . |
| | Press VOL- / ◀◀ for Previous USB Drive Song . | Tryk på knappen VOL- / ◀◀ for at springe til foregående musikfil på USB-drevet . |


d. Valg af signalkilde vises på LED-displayet









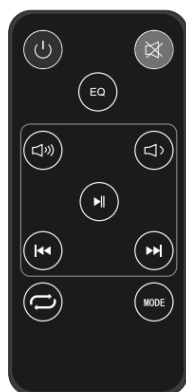

| | |
|---|--|
|  | Signalkilde Line In |
|  | Signalkilde Bluetooth |
|  | Signalkilde USB-drev, hvis forbundet til et USB-drev. Signalkilde USB kan ikke vælges, hvis intet USB-drev er tilsluttet. |
|  | Signalkilde HDMI-ARC |
|  | Signalkilde optisk indgang |

Bemærk:

- “bt” (Bluetooth) blinker, hvis soundbaren ikke er parret med eller forbundet til en Bluetooth-enhed.
- “bt (Bluetooth) lyser konstant, hvis soundbaren er parret med eller forbundet til en Bluetooth-enhed.
- Når soundbaren stilles på standby, tænder den røde indikator.

e. Knapper på fjernbetjeningen



| | |
|---|--|
|  | Tænder produktet eller stiller det på standby |
|  | Slår lyden fra eller til |
|  | Skruer op for lyden |
|  | Skruer ned for lyden |
|  | Springer til forrige lydfil under USB-afspilning |
|  | Springer til næste lydfil under USB-afspilning |
|  | Starter eller pauser afspilningen under USB-afspilning |
|  | Gentager en musikfil under USB-afspilning |
|  | Vælger mellem forskellige equalizerindstillinger |
|  | Vælger lydkilde |

Tryk på knappen EQ for at skifte mellem forskellige equalizerindstillinger, som vist herunder.

| Display | EQ-tilstand |
|---------|-------------|
| Eq0 | Normal |
| Eq1 | Rock |
| Eq2 | Pop |
| Eq3 | Klassisk |
| Eq4 | Jazz |
| Eq5 | Country |

f. Vigtig meddelelse om montering af lydbjælken på en væg:

- 1) Montering af vægbeslaget må kun udføres af kvalificeret personale.
Forkert montering kan medføre alvorlig personskade og skade på ejendom! (Hvis du har tænkt selv dig at installere dette produkt, skal du kontrollere installationer, som fx elektrisk ledningsføring og blikkenslagerarbejdet, som kan være skjult inde i eller bag væggen).
- 2) Det er installatørens ansvar at kontrollere og bekræfte, at væggen kan bære den samlede belastning af produktet og vægbeslagene.
- 3) Yderligere værktøj (medfølger ikke) er krævet til installationen.
- 4) Stram ikke skruerne for meget.
- 5) Brug en elektronisk lægtesøger til at undersøge vægtypen før boring og montering
- 6) Den foreslåede højde på væggen er 1,0-1,5 meter

Tekniske Specifikationer

| | |
|-----------------------|---|
| Udgangseffekt: | Indgangsspænding: AC 110 - 240 V, 50/60 Hz; Udgangsspænding: DC 19 V, 1,5 A |
| Effektforbrug: | 28,5 W |
| Maks. udgangseffekt: | 40 W |
| Arbejdstemperatur | 0~35 ° C |
| Bluetooth-version: | 5.0 |
| Driftsfrekvensområde: | 2402-2480Mhz |
| Soundbarens mål: | 80 x 6 x 6 cm |
| Bluetooth-navn: | DSB-4010MK2 |

Indholdet i pakken

- Soundbar
- Brugervejledning
- Lydkabel (3,5 til 3,5 mm)
- Forsænkede skruer (D x L = 7,5*25 mm) x 2
- Fjernbetjening med batterier
- Strømforsyning

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DSB-4010MK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: DSB-4010MK2. Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde: 2402-2480Mhz
Maximal udgangseffekt: 40W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics