


Bedienungsanleitung Soundbar

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

- a. Stellen Sie die Soundbar auf eine ebene und stabile Oberfläche. Sie können die Soundbar aber auch mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an der Wand aufhängen. Sie können EINE der nachstehend beschriebenen Verbindungsmöglichkeiten verwenden, um Audio über die Soundbar wiedergeben zu lassen.
- Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher unter Verwendung eines der nachstehend aufgelisteten Anschlussbuchsen her.
 - HDMI-ARC-Buchse Ihres Fernsehers (über ein HDMI-Kabel)
 - Optische Ausgangsbuchse Ihres Fernsehers (über ein optisches Kabel)
 - Kopfhörerbuchse (über das mitgelieferte Audiokabel mit 3,5-mm-Klinkensteckern)
 - Verbinden Sie die Soundbar mit einem Bluetooth-fähigem Gerät.
 - Verbinden Sie die Soundbar mit einem USB-Datenträger (USB-Stick), auf dem sich Musikdateien befinden.
- b. Darstellung der verschiedenen Soundbar-Verbindungsmöglichkeiten

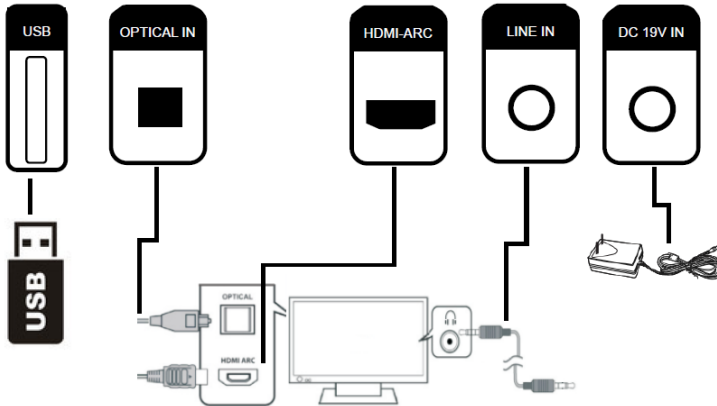






EN	DE
OPTICAL IN	OPTISCHER EINGANG
HDMI-ARC	HDMI-ARC
LINE IN	LINE-EINGANG
DC 19V IN	DC-Eingang 19 V

- c. Das Bedienfeld der Soundbar

	EN	DA
	Hold down ⏻ /MODE for Power On/Standby . Press the ⏻ /MODE button to toggle the sources: Bluetooth -> USB Drive -> Line In -> HDMI-ARC -> Optical In	Halten Sie die Taste ⏻ /MODUS gedrückt, um zwischen den Eingangsquellen in nachstehender Reihenfolge umzuschalten: Bluetooth -> USB-Datenträger -> Line-eingang -> HDMI-ARC -> Optischer Eingang .
	Press/Hold down ⏸ / MUTE for Pause/Play . (USB Drive)	Drücken Sie/Halten Sie zum Wiedergeben/Pausieren der Wiedergabe ⏸ / MUTE gedrückt. (USB-Medium)
	Press/Hold down ⏸ / MUTE for Mute / No Mute . (Line In)	Drücken Sie/Halten Sie zum Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung ⏸ / MUTE gedrückt. (LINE-Eingang)

Hold down VOL+ / ►►I for Volume up .	Halten Sie zum Anheben der Lautstärke VOL+ / ►►I gedrückt.
Press VOL+ / ►►I for Next USB Drive Song .	Drücken Sie für den nächsten Titel des USB-Mediums VOL+ / ►►I.
Hold down VOL- / I◄◄ for Volume down .	Halten Sie zum Verringern der Lautstärke VOL- / I◄◄ gedrückt.
Press VOL- / I◄◄ for Previous USB Drive Song .	Drücken Sie für den vorherigen Titel des USB-Mediums VOL- / I◄◄.

d. Anzeige der ausgewählten Eingangsquelle auf dem Display









	Eingangsquelle LINE-EINGANG
	Eingangsquelle Bluetooth
	Eingangsquelle USB, wenn ein USB-Datenträger verbunden ist. Sie können die Eingangsquelle USB nur dann auswählen, wenn ein USB-Datenträger verbunden ist.
	Eingangsquelle HDMI-ARC
	Eingangsquelle Optischer Eingang

Hinweise:

- Wenn die Soundbar nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt oder verbunden ist, dann blinkt „bt“ (Bluetooth).
- Wenn die Soundbar mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt oder verbunden ist, dann leuchtet „bt“ (Bluetooth) kontinuierlich.
- Wenn sich die Soundbar im Standby-Modus befindet, dann leuchtet die rote LED.

e. Tasten der Fernbedienung



	Gerät einschalten oder in den Standby-Modus wechseln
	Gerät stummschalten oder Stummschaltung aufheben
	Lautstärke anheben
	Lautstärke verringern
	Während der USB-Wiedergabe: Zur vorherigen Audiodatei springen
	Während der USB-Wiedergabe: Zur nachfolgenden Audiodatei springen
	Während der USB-Wiedergabe: Musikwiedergabe starten oder pausieren
	Während der USB-Wiedergabe: Audiowiedergabe wiederholen
EQ	Auswahl verschiedener voreingestellter Klangeinstellungen
MODUS	Auswahl einer Audioeingangsquelle

Drücken Sie die Taste EQ, um zwischen den nachstehend aufgelisteten voreingestellten Klangeinstellungen auszuwählen.

Anzeige	EQ-Modus
Eq0	Normal
Eq1	Rock
Eq2	Pop
Eq3	Klassik
Eq4	Jazz
Eq5	Country

f. Wichtiger Hinweis für die Montage der Soundbar an der Wand:

- 1) Die Wandmontage darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.
Eine nicht ordnungsgemäße Montage kann zu schweren Personenverletzungen und Sachschäden führen! (Wenn Sie beabsichtigen, das Produkt selbst zu montieren, dann müssen Sie auf hinter oder in der Wand verlegte Rohrleitungen und elektrische Leitungen überprüfen.)
- 2) Es liegt in der Verantwortung der die Montage ausführenden Person, zu überprüfen und zu bestätigen, dass die Wand in der Lage ist, das Gesamtgewicht des Produkt sowie das Gewicht der Halterungen tragen zu können.)
- 3) Für die Montage wird zusätzliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt.
- 4) Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- 5) Überprüfen Sie die Wandausführung vor den Bohr- und Montagearbeiten mit Hilfe eines elektronischen Balkensuchers.
- 6) Die empfohlene Montagehöhe an der Wand liegt bei 1,0 – 1,5 Metern.

Technische Spezifikationen

Leistung/Ampere:	Eingang: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz; Ausgang: 19 V DC/1,5 A
Leistungsaufnahme:	28.5 W
Maximale Ausgangsleistung:	40 W
Arbeitstemperatur	0~35 ° C
Bluetooth-Version:	5.0
Betriebsfrequenzbereich:	2402-2480Mhz
Abmessung der Soundbar:	80 cm x 6 cm x 6 cm
Bluetooth-Name:	DSB-4010MK2

Lieferumfang

- Soundbar
- Bedienungsanleitung
- Audiokabel (3,5 mm auf 3,5 mm)
- 2 Flachkopfschrauben (7,5 x 25 mm (Ø x L))
- Fernbedienung mit Batterien
- Netzadapter