


Kaiutinpalkin käyttöohje

Käytön esittely

- Aseta kaiutinpalkki tasaiselle ja tukevalle pinnalle. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää kaiutinpalkin seinään mukana toimitetuilla ruuveilla. Voit kuunnella ääntä kaiutinpalkin kautta käyttämällä YHTÄ seuraavista liitännöistä.
 - Yhdistä televisioon käyttämällä yhtä liittimistä.
 - Television HDMI-ARC-liitin (HDMI-johdon avulla)
 - Television optisen lähdön liitin (käyttämällä optista johtoa)
 - Kuulokeliitin (käyttämällä mukana toimitettua audio-johtoa, jossa on 3,5 mm:n liitin)
 - Liitä Bluetoothia käyttävään laitteeseen.
 - Liitä USB-asemaan (muistitikku), johon on ladattu musiikkiedostoja

- Kaiutinpalkin erilaisten liitännöjen kuva

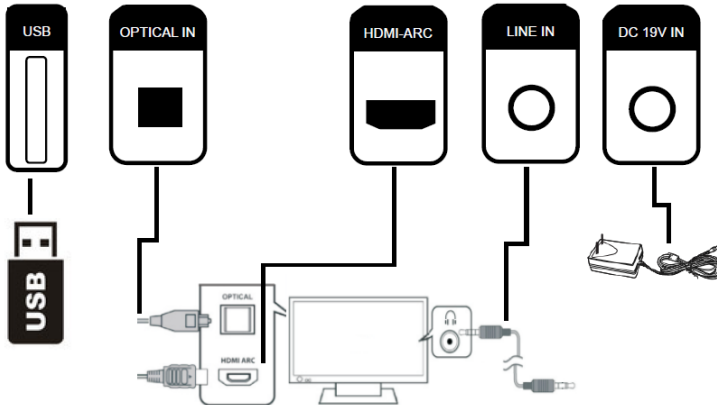






EN	FI
OPTICAL IN	OPTINEN TULO LIITÄNTÄ
HDMI-ARC	HDMI-ARC
LINE IN	TULO LIITÄNTÄ
DC 19V IN	DC 19 V -TULO

- Kaiutinpalkin ohjauspaneeli

	EN Hold down /MODE for Power On/Standby . Press the /MODE button to toggle the sources: Bluetooth -> USB Drive -> Line In -> HDMI-ARC -> Optical In	FI Kytke Virta päälle/Valmiustila pitämällä /TILA painettuna. Vahvista asetus painamalla /TILA-painike pohjaan: Bluetooth -> USB-asema -> Line in -> HDMI-ARC -> Optinen tulo
	Press/Hold down / MUTE for Pause/Play . (USB Drive)	Paina / pidä painettuna / MUTE, kun haluat taun/toiston . (USB-asema)
	Press/Hold down / MUTE for Mute / No Mute . (Line In)	Paina / pidä painettuna / MUTE, kun haluat mykistää / poistaa mykistyksen . (Linjatulo)
	Hold down VOL+ / for Volume up .	Pidä VOL+ / painettuna, kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta .
	Press VOL+ / for Next USB Drive Song .	Paina VOL+ / , kun haluat seuraavan USB-muistitikulta kappaleen .
	Hold down VOL- / for Volume down .	Pidä VOL- / painettuna, kun haluat vähentää äänenvoimakkuutta .


d. Lähdevalinta näkyy LED-näytöllä









	Tuliliitännän lähde
	Bluetooth-lähde
	USB-lähde, kun yhdistetään USB-asemaan. USB-lähdettä ei voida valita, jos USB-asemaa ei ole liitetty.
	HDMI-ARC-lähde
	Optinen tulo -lähde

Huomautukset:

- s"bt" (Bluetooth) vilkkuu, jos kaiutinpalkkia ei ole yhdistetty Bluetooth-laitteeseen.
- "bt" (Bluetooth) syttyy, jos kaiutinpalkki yhdistetään Bluetooth-laitteeseen.
- Kun kaiutinpalkki kytketään valmiustilaan, punainen valo syttyy.

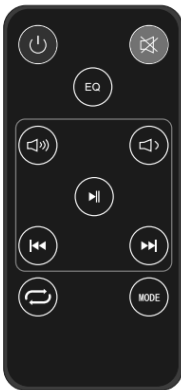e. Kaukosäätimen painikkeet



	Kytke laite päälle tai valmiustilaan
	Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus
	Lisää äänenvoimakkuutta
	Vähennä äänenvoimakkuutta
	Siirry edelliseen äänitiedostoon USB-toiston aikana
	Siirry seuraavaan äänitiedostoon USB-toiston aikana
	Aloita tai keskeytä toisto USB-toiston aikana
	Toista äänitoisto USB-toiston aikana
TAAJUUSKORJAIN	Valitse erilainen äänen esiasetus
TILA	Valitse äänilähde

Vaihda erilaiset alla kuvatut ääniasetukset painamalla EQ-painiketta.

Näyttö	Taajuuskorjaimen tila
Eq0	Normaali
Eq1	Rock
Eq2	Pop
Eq3	Klassinen
Eq4	Jazz
Eq5	Maa

a. Tärkeä huomautus soundbar-kaiuttimen kiinnittämisestä seinälle:

- 1) Seinäkiinnitysasennuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö.
Väärä asennus voi aiheuttaa vakavan henkilövamman ja omaisuusvahingon! (Jos aiot asentaa tämän tuotteen itse, sinun tulee tarkistaa sähköjohtojen ja viemäröinnin kaltaiset asennelmat, joita voi olla piilossa seinän sisällä tai takana.)
- 2) Asentajan vastuulla on varmistaa, että seinä voi turvallisesti kantatella tuotteen ja seinäkiinnikkeiden yhteispainon.
- 3) Asennukseen tarvitaan ylimääräisiä työkaluja (jotka eivät sisälly toimitukseen).
- 4) Ruuveja ei saa kiristää liian tiukalle.
- 5) Käytä elektronista seinätutkaa tarkistamaan seinätyyppi ennen poraamista ja kiinnittämistä.
- 6) Suositeltu korkeus seinällä on 1,0–1,5 metriä.

Tekniset tiedot

Teho/ampeeria:	Tulovirta: AC 110~240 V, 50/60 Hz; lähtö: DC 19 V, 1,5 A
Virrankulutus:	28.5 W
Maks. lähtöteho:	40 W
Käyttö lämpötila:	0~35 ° C
Käyttötaajuusalue:	2402-2480Mhz
Kaiutinpalkin mitat:	80 x 6 x 6 cm
Bluetooth-nimi:	DSB-4010MK2

Pakkauksen sisältö

- Kaiutinpalkki
- Käyttöopas
- Audio-johto (3,5 – 3,5 mm)
- Uppokantaruuvit (D x L = 7,5 * 25 mm) x 2
- Kaukosäädin ja paristot
- Verkkoalaite

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DSB-4010MK2 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DSB-4010MK2. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue: 2402-2480Mhz

Maks. lähtöteho: 40W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics