


Bruksanvisning för ljudlimpa

Introduktion till användning

a. Placera ljudlimpan på en slät och stabil yta. Du kan också montera ljudlimpan med de medföljande skruvarna. Du kan höra ljud genom ljudlimpan genom att använda EN av följande anslutningar.

1. Anslut till din tv med en av kontakterna.
 - HDMI-ARC-kontakt på din tv (med en HDMI-kabel)
 - Optisk utgångskontakt på din tv (med en optisk kabel)
 - Uttag för hörlurar (med den medföljande ljudkabeln med 3,5 mm-kontakt)
2. Anslut till en Bluetooth-aktiverad enhet.
3. Anslut till en USB-enhet (sticka) med musikfiler på.

b. Illustration av ljudlimpans kontakter för olika anslutningar

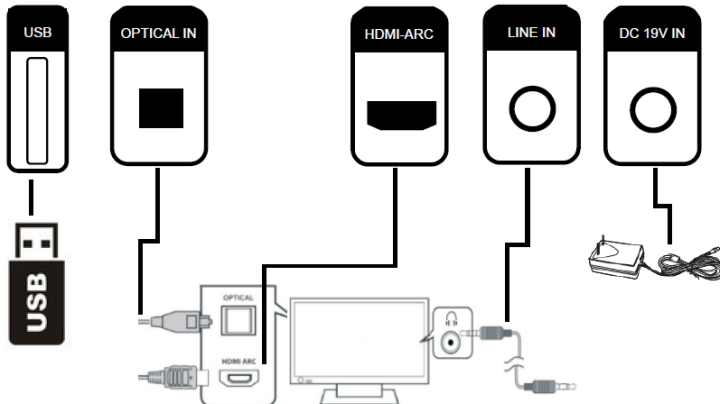

EN	SE
OPTICAL IN	OPTISK IN
HDMI-ARC	HDMI-ARC
LINE IN	LINE IN
DC 19V IN	DC 19V IN

c. Kontrollpanelen på ljudlimpan



EN	PT
Hold down ⏻/MODE for Power On/Standby .	Håll ⏻/LÅGE nedtryckt för ström på/vänteläge .
Press the ⏻/MODE button to toggle the sources: Bluetooth -> USB Drive -> Line In -> HDMI-ARC -> Optical In	Tryck på knappen ⏻ /LÅGE för att växla mellan källorna: Bluetooth -> USB-enhet -> Line In -> HDMI-ARC -> Optisk In
Press/Hold down ▶II / MUTE for Pause/Play . (USB Drive)	Tryck på/håll ▶II/MUTE nedtryckt för att pausa/spela . (USB-enhet)
Press/Hold down ▶II / MUTE for Mute / No Mute . (Line In)	Tryck på/håll ▶II/MUTE nedtryckt för ljudlös/ljudlös av . (Line In)
Hold down VOL+ /▶▶I for Volume up .	Håll VOL+/▶▶I nedtryckt för volym upp .
Press VOL+ /▶▶I for Next USB Drive Song .	Tryck på VOL+ /▶▶I för nästa sång på USB-enheten .
Hold down VOL- / I◀◀ for Volume down .	Håll VOL-/I◀◀ nedtryckt för volym ner .
Press VOL- / I◀◀ for Previous USB Drive Song .	Tryck på VOL-/I◀◀ för föregående sång på USB-enheten .


d. Val av källa som visas på LED-skärmen

LINE	Line In-källa
bt	Bluetooth-källa
USB	USB-källa när en USB-enhet är ansluten. USB-källa kan inte väljas om ingen USB-enhet är ansluten.
ARC	HDMI-ARC-källa
OPT	Optisk In-källa

Obs!

- "bt" (Bluetooth) blinkar om ljudlimpan inte är parkopplad eller ansluten till en Bluetooth-enhet.
- "bt" (Bluetooth) lyser om ljudlimpan är parkopplad eller ansluten till en Bluetooth-enhet.
- Det röda ljuset tänds när ljudlimpan försätts i vänteläge.

e. Fjärrkontrollens knappar

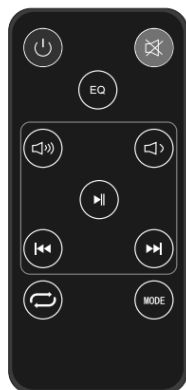

	Slå på produkten eller gå till vänteläge
	Gå till tyst läge eller återställ volymen
	Öka volymen
	Minska volym
	Hoppa till nästa ljudfil under USB-uppspelning
	Hoppa till föregående ljudfil under USB-uppspelning
	Starta eller pausa uppspelning under USB-uppspelning
	Upprepa ljuduppspelning under USB-uppspelning
	Välj olika förinställda ljudinställningar
	Välj en ljudkälla

Tryck på EQ-knappen för att växla mellan olika förinställda ljudinställningar enligt vad som visas nedan.

Skärm	EQ-läge
Eq0	Normal
Eq1	Rock
Eq2	Pop
Eq3	Klassisk
Eq4	Jazz
Eq5	Country

- f. Viktigt meddelande för montering av din soundbar på väggen:
- 1) Vägghermontering får endast utföras av kvalificerad personal.
Felaktig montering kan leda till allvarlig personskada och materiella skador! (Om avsikten är att montera den här produkten själv måste du kontrollera för installationer såsom elektriska ledningar och VVS som kan vara dolda inuti eller bakom väggen.)
 - 2) Det är monterörens ansvar att verifiera och bekräfta att väggen kommer att stödja den totala belastningen på produkten och väggfästena på ett säkert sätt.
 - 3) Ytterligare verktyg (ingår inte) krävs för monteringen.
 - 4) Dra inte åt skruvarna för mycket.
 - 5) Kontrollera väggtypen med en elektronisk vägggrefelfinnare innan borrar och montering
 - 6) Den föreslagna höjden på väggen är 1 - 1,5 meter

Tekniska specifikationer

Ström/ampere:	Ingång: AC110~240V, 50/60Hz; Utgång: DC19V,1,5A
Effektförbrukning:	28,5 W
Max utgångsström:	40 W
Arbetstemperatur:	0~35 ° C
Bluetooth-version:	5.0
Driftfrekvensens intervall:	2402-2480Mhz
Ljudlimpans mått:	80 x 6 x 6 cm
Bluetooth-namn:	DSB-4010MK2

Förpackningslista

- Ljudlimpa
- Användarmanual
- Ljudkabel (3,5 mm till 3,5 mm)
- Platt huvudskruvar (D x L = 7,5 * 25 mm) x 2
- Fjärrkontroll med batterier
- Strömadapter

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkras Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning DSB-4010MK2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: DSB-4010MK2
Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar

Driftsfrekvensområde: 2402-2480Mhz
Maximal utgående ström: 40W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics