

DA

DENVER®


DENVER SMART HOME SHV-120




Brugervejledning



[Facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

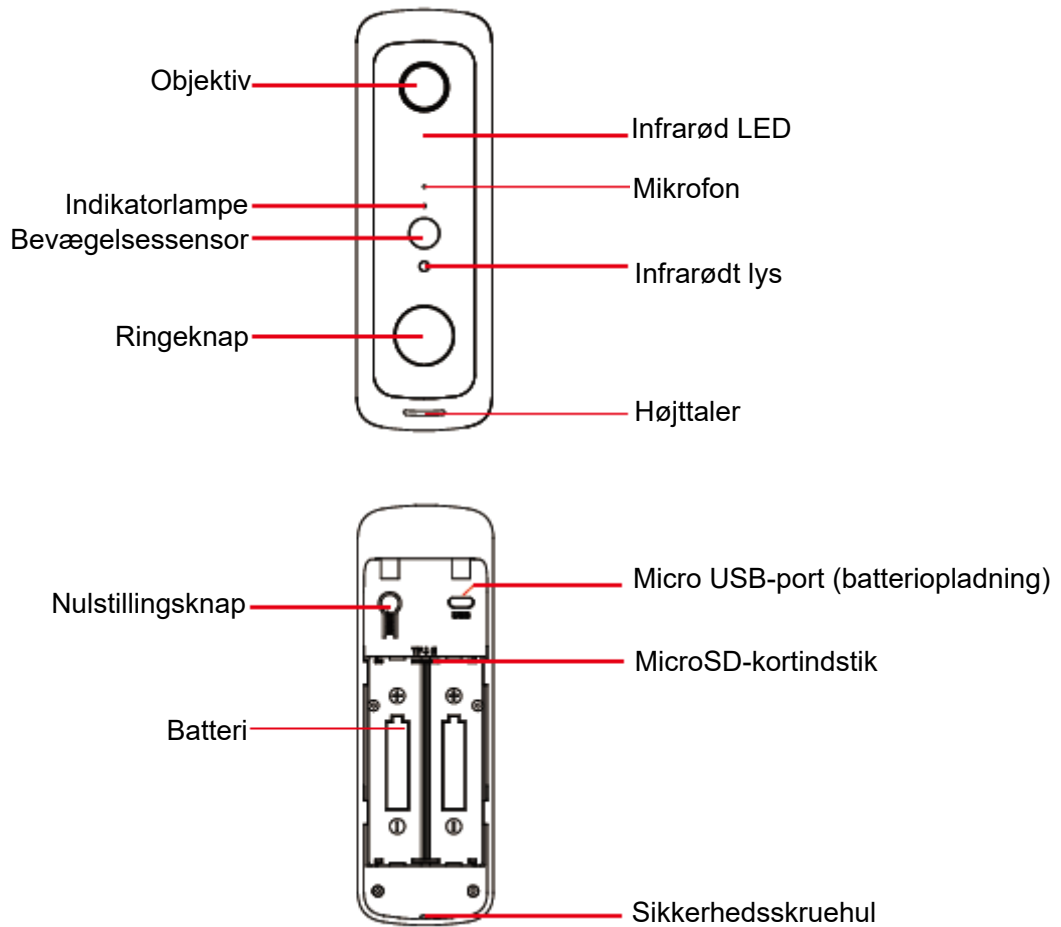1. Kom godt i gang



-  Indikatorlampen blinker BLÅT
Enheden afventer parring.
-  Indikatorlampen lyser konstant RØDT
Wi-fi-forbindelsen mislykkedes.
-  Indikatorlampen lyser både BLÅT og RØDT
Wi-fi-forbindelsen er afbrudt.

2. Opladning af batterier


Opladningstid: 7 timer med 1 A USB-oplader (tilkøb) (via dørklokkens micro USB-port)

Oplad 18650-batterierne helt inden ibrugtagning. Ved normal brug vil batterierne holde mellem 2 og 3 måneder.

Bemærk:

Hvis dørklokken opfanger en stor mængde hændelser på daglig basis, vil dette opbruge batterierne hurtigere, og det vil være nødvendigt at oplade batterierne oftere. Desuden trækker det på batterierne hver gang, du anvender livevisning til at se eller tale med den, der står udenfor døren. Du kan reducere

mængden af fejlmeldinger ved at nedsætte følsomheden i din bevægelsessensor.

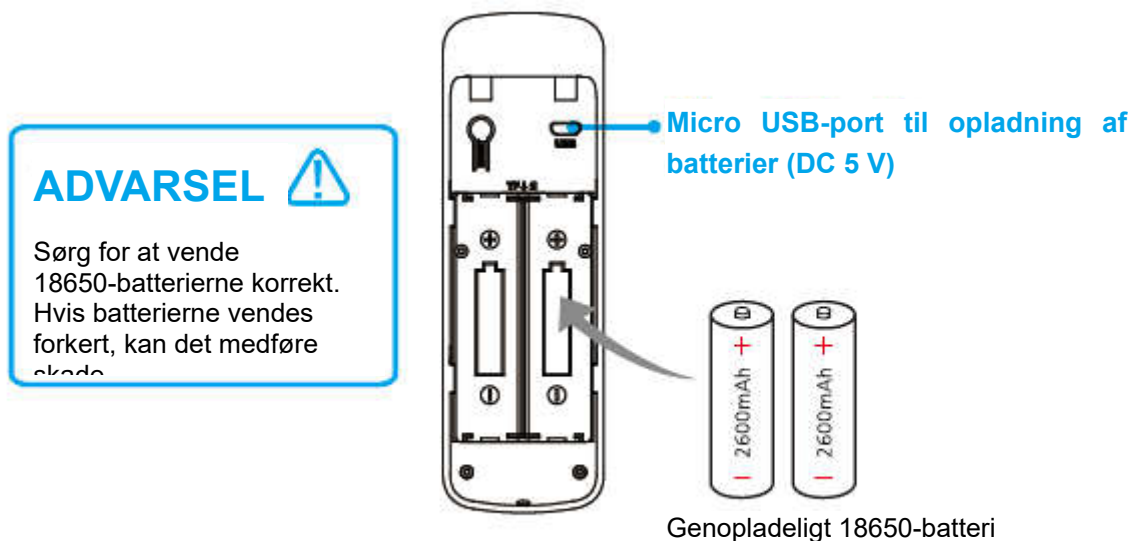

3. Opsætning af videodørklokken i appen DENVER SMART HOME

Trin 1:

Download appen Denver Smart Home. Scan QR-koden herunder, eller søg efter "Denver Smart Home" hos Apple app store eller Google Play.



Denver Smart Home



iOS




Android

Trin 2

Åbn appen Denver Smart Home, registrér din e-mail eller dit telefonnummer, og log ind på din konto.


Trin 3

Tilføj din dørklokke ved at trykke på + i øverste højre hjørne af startsiden. Tryk på Security & Sensors, og vælg dernæst Smart Camera.

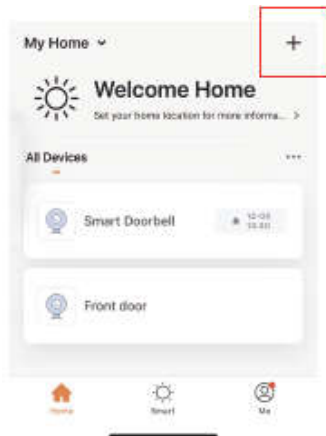


Trin 4

Åbn batteridækslet, og tag isoleringsstrimlerne ud. Når du hører stemmeprompten 'The camera is now ready to begin pairing', og LED-indikatoren blinker hurtigt blå, skal du trykke på Next step.

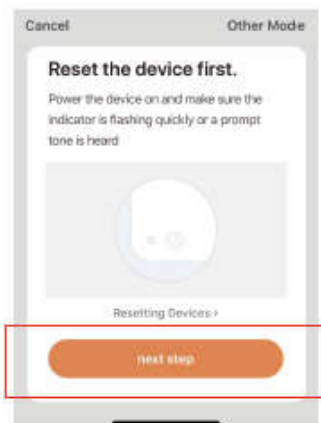


Trin 5

Find navnet på dit wi-fi-netværk. Indtast din wi-fi-adgangskode, og tryk på Confirm.

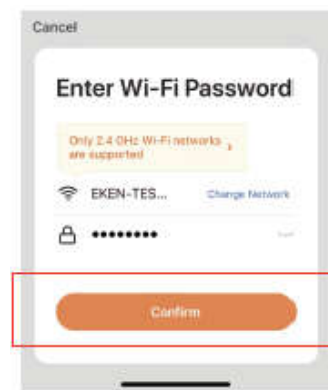


Trin 6

Tryk på Continue, og brug dernæst dørklokken til at scanne QR-koden på din mobiltelefon. Når du hører en prompt, skal du trykke på 'I Heard a Prompt'.

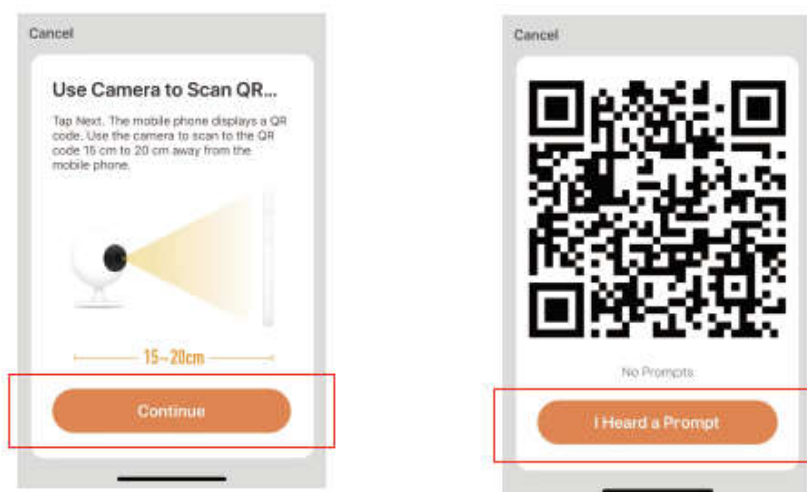

Trin 7

Når dørklokken har oprettet forbindelse til dit wi-fi-netværk, skal du trykke på Done. Opsætningen er gennemført. Test systemet ved at gå ind på livevisning.

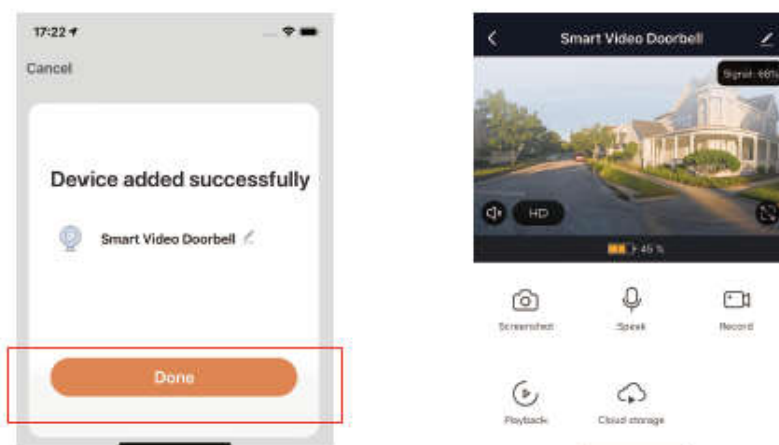

BEMÆRK:

Sørg for at slå pushnotifikationer til på din telefon.

1. Gå ind i Indstillinger -> Notifikationer -> TIL
2. En liste med apps, der understøtter pushnotifikationer vises.
3. Tryk på appen Denver Smart Home, og aktivér notifikationer.

4. Opsætning af dit trådløse ringeapparat


Forbind videodørklokken til ringeapparatet, og få en omgående påmindelse i hjemmet, når nogen ringer

på dørklokken. Hør dørklokken, når du er hjemme, uden at tjekke videodørklokkeappen! Ringeapparatet forbindes til en stikkontakt, og det kan placeres hvor som helst i hjemmet.

BEMÆRK:

Videodørklokken er kun kompatibel med vores trådløse ringeapparat, den er ikke kompatibel med andre traditionelle ringeklokker. Det trådløse ringeapparat er valgfrit. Hvis det trådløse ringeapparat ikke installeres, vil notifikationer fra dørklokken gå direkte til appen Denver Smart Home.

Oversigt over det trådløse ringeapparat

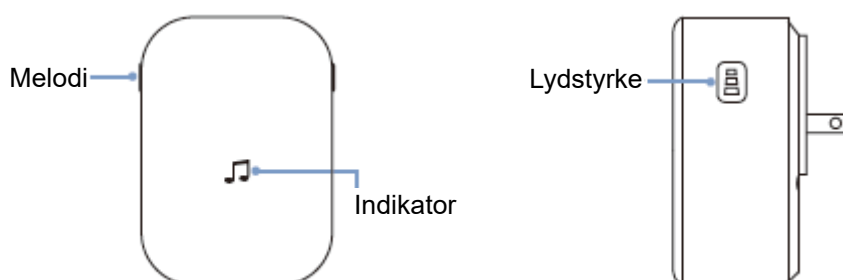


Kom godt i gang

Opsætning af ringemelodi i din videodørklokke

Trin 1:

Inden du starter opsætningen, skal du sikre dig, at din videodørklokke har forbindelse til din telefon, og at ringeapparatet er tilsluttet.

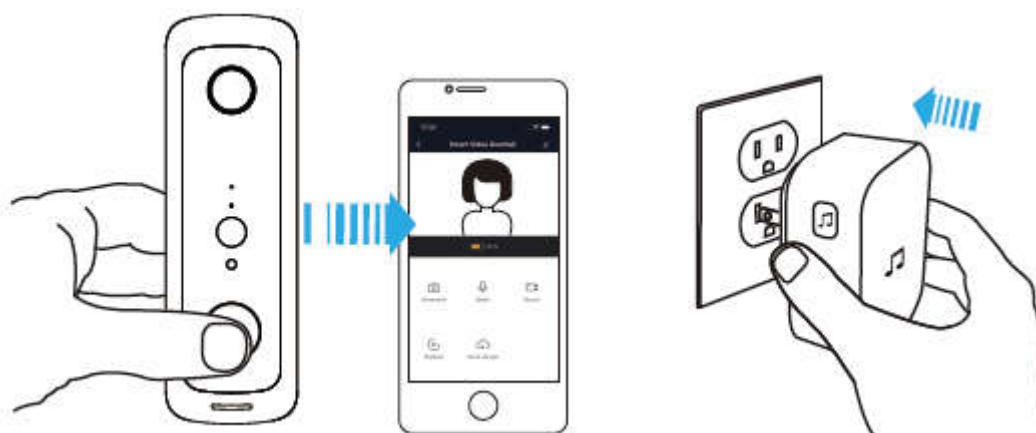


Trin 2

Tryk på Melodiknappen for at bladre gennem de 52 forskellige melodier, og vælg en melodi.


Trin 3

Tryk og hold lydstyrkeknappen i 5 sekunder, indtil den blå indikatorlampe TÆNDER.

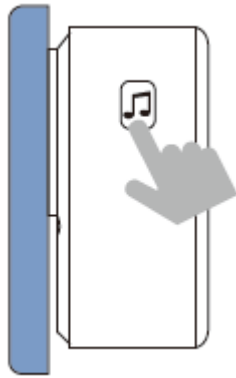

Trin 4

Tryk på ringeknappen.

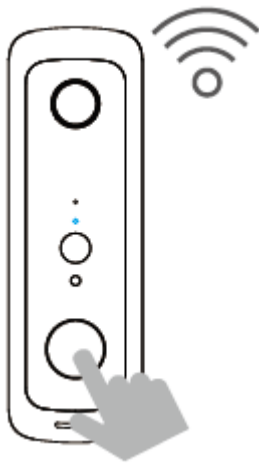

Trin 5


Tryk på ringeknappen igen, hvorefter ringeapparatet automatisk afspiller den valgte melodi.



5. Opsætning af din videodørklokke på væggen



Trin 1:
Fjern beslaget på bagsiden.

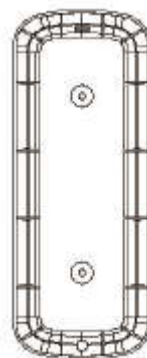

Trin 2:
Brug 2 monteringskruer til at fastgøre beslaget på din dør eller væg. Du kan også anvende dobbeltklæbende tape til fastgøring af beslaget.



Trin 3:

Sæt dørklokken fast på beslaget. Brug den medfølgende sikkerhedsskrue til at fastgøre dørklokken, så den ikke er let at fjerne.

Bemærk

Tjek livevisningen for at finde den rette højde til installation af din dørklokke. Vi anbefaler, at den ikke installeres under skulderhøjde.

6. OSS

Spm: Hvordan nulstiller jeg dørklokken?

Sv: Tryk og hold NULSTILLINGSKNAPPEN i 6 sekunder.

Spm: Hvordan deler jeg videodørklokken med min familie?

- Sv:**
1. Tryk på dørklokkens livevisning på startside.
 2. Tryk på ikonet "indstillinger" i øverste højre hjørne.
 3. Vælg "Del enhed"
 4. "Tilføj deling", og indtast det kononavn, du vil dele med. Eller du kan følge vejledningen i appen ved opsætning af familieindstillinger.

Spm: Hvordan justerer jeg følsomheden for PIR bevægelsesdetektion?

- Sv:**
1. Tryk på dørklokkens livevisning på startside.
 2. Tryk på ikonet indstillinger i øverste højre hjørne.
 3. Vælg PIR

Indstillinger for PIR bevægelsesfølsomhed

Høj: Registrerer og advarer om enhver bevægelse. Korteste batterilevetid.

Middel: Registrerer og advarer om færre bevægelser. Standard batterilevetid.

Lav: Registrerer og advarer om endnu færre bevægelser. Længste batterilevetid.

Spm: Hvor mange brugere kan se video samtidig?

Sv: Op til 4 brugere kan se video på én gang. Både iOS og Android er kompatible.

Spm: Understøttes 5 GHz wi-fi?

Sv: Nej. Kun 2,4 GHz wi-fi understøttes.

Spm: Mit signal fra dørklokken er dårligt.

Sv: Din dørklokke kan befinde sig for langt fra din trådløse router, eller der kan være genstande, der spærrer og dermed reducerer signalstyrken. Prøv at flytte din router, eller anskaf en signalforlænger/repeater til din trådløse router.

Spm: Er enheden udelukkende batteridrevet?

Sv: Ja, den er udelukkende batteridrevet. Der kræves ingen kabler.

Spm: Kan jeg anvende appen Tuya Smart Life med dørklokken?

Sv: Ja, du kan bruge både Tuya Smart Life og Denver Smart Home.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.

Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen SHV-120 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå ind på www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: SHV-120. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2400 ~ 2500 MHz

Maximal udgangseffekt: 10 dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

