

# Kamera za snimanje staza

## Korisnički Priručnik

### WCS-5020




Sadržaj pakiranja:

- \* Kamera
- \* Vrpca za pričvršćivanje
- \* USB kabel
- \* Korisnički priručnik

# Dijelovi kamere

**1.**—Zaslon

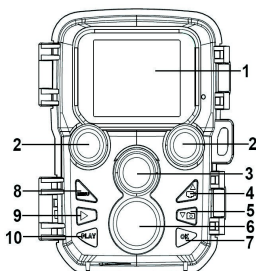

**2.** IC svjetiljke


**3.**—Leće

**4.**—Gumb Gore/Video

**5.**—Gumb Dolje/Snimanje

**6.**—Senzor pokreta

**7.**—Gumb OK/Slikanje

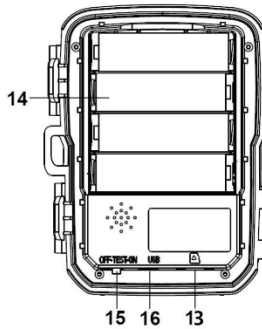

~~8.~~ Gumb Izbornik

~~9.~~ Gumb Desno

~~10.~~ Gumb Reprodukcija


~~11.~~ Priključak punjača

~~12.~~ Utor za tronožac

~~13.~~ Utor za mikro SD karticu

~~14.~~ Pretinac za baterije

~~15.~~ Gumb UKLJUČI-TEST-ISKLJUČI

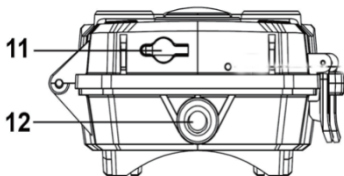

~~16.~~ Priključak za USB

## **Napajanje**

Prije uporabe kamere molimo umetnite baterije. Otključajte kameru da biste pronašli pretinac za baterije. Umetnite 4 baterije napona 1,5 V, tipa AA. Provjerite da li je polaritet baterije ispravan.

## **Umetanje memorijske kartice.**

- Molimo pripremite mikro SD karticu i umetnite je u kameru kako bi pohranjivali datoteke. Prije snimanja, memorijsku karticu je potrebno formatirati.
- Preporučamo uporabu mikro SD kartica kapaciteta do 32GB, klase brzine 6 ili više.

- Kako biste izbjegli kvar, memorijsku karticu držite daleko od vode, snažnih vibracija, prašine, izvora topline ili izravnog sunčeva svjetla.
- Ne umećite memorijsku karticu na silu. Ispravan način umetanja naznačen je oznakama na kameri.
- Prije prve uporabe, pričekajte da se temperatura memorijske kartice izjednači s temperaturom okoline. Razlika u temperaturi i vlažnost mogu izazvati kratki spoj kamere. Zaštitite kameru pri korištenju u vanjskim prostorima.
- Kada se ispuni sav raspoloživi kapacitet memorijske kartice, kamera će automatski zaustaviti snimanje.
- Karticu izvadite laganim pritiskom na njen rub.

## **Osnovno korištenje uređaja**

### **Uključivanje / isključivanje kamere**

- Prebacite gumb režima na “Test /On” kako biste uključili kameru.
- Prebacite gumb režima na “Off” kako biste isključili kameru.

## **Podేశavanje sustava**

Prebacite gumb režima na “Test”, zatim možete podesiti parametre sustava.

1. Pritisnite gumb Izbornik da biste otvorili izbornik postavki.
2. Pritiskom na gumb Gore/Dolje pretražujete izbornike. Zatim pritiskom na gumb OK ulazite u sučelje s opcijama.
3. Pritiskom na gumb Gore/Dolje pretražujete opcije. Pritisnite OK za potvrđivanje opcije.
4. Ponovnim pritiskom na gumb Izbornik vraćate se u prethodni izbornik ili napuštate izbornik postavki.

## **Snimanje fotografija, video zapisa i reprodukcija**

Prebacite gumb režima na “Test”. U ovom režimu možete snimati fotografije, video zapise i ručno reproducirati datoteke.

- Snimanje fotografija: Pritisnite gumb Snimanje za prebacivanje u foto režim. Pritisnite gumb Slikanje kako biste napravili fotografiju.
- Snimanje video zapisa: Pritisnite gumb Video za prebacivanje u video režim. Pritisnite gumb Slikanje kako biste napravili video zapis. Ponovnim pritiskom na gumb Slikanje zaustavljate snimanje.

- Reprodukcija: Pritisnite gumb Reprodukcija za ulaz u sučelje reprodukcije. Pritiskom na gumb Gore/Dolje pretražujete fotografije ili video zapise. Prilikom reprodukcije, pritisak na gumb OK započinje reprodukciju video zapisa.
  - 1) Ponovno pritisnite gumb OK kako biste pauzirali reprodukciju.
  - 2) Pritisnite gumb Izbornik da biste zaustavili reprodukciju.
  - 3) Ponovno pritisnite gumb Reprodukcija kako biste izašli iz režima reprodukcije.
- Izbornik reprodukcije:
  - 1) Obriši trenutnu datoteku: Briše trenutnu fotografiju ili video zapis. Opcije: [Otkazi]/[Obriši].
  - 2) Izbrisati sve datoteke: Briše sve fotografije i video zapise s memorijske kartice. Opcije: [Otkazi]/[Obriši].
  - 3) Aktiviraj dijaprojeksiju: Reproducira fotografije na način dijaprojeksije. Svaka se fotografija prikazuje 3 sekunde. Pritisnite gumb OK za zaustavljanje reprodukcije.
  - 4) Zaštita od pisanja: Zaključava datoteku. Ovime se izbjegava slučajno brisanje. Opcije: [Zaštiti od pisanja trenutnu datoteku]/[Zaštiti od pisanja sve datoteke]/[Otključaj trenutnu datoteku]/[Otključaj sve datoteke].

## **Radni režim**

Prebacite gumb režima na “On”. Nakon uključivanja kamere, zaslon će prikazati odbrojavanje od 15 sekundi. Nakon toga će

se LED indikatori i zaslon isključiti. Kamera započinje samostalan rad i ulazi u stanje čekanja.

- Ako divlje životinje uđu u područje detekcije senzora pokreta, kamera će se uključiti i pratiti trag kretanja.
- Ako divlje životinje nastave kretanje prema zoni detekcije senzora, kamera će automatski snimiti fotografije ili video zapis.
- Kada divlje životinje napuste područje detekcije senzora, kamera će se isključiti i vratiti u stanje čekanja.

## **Noćni režim**

U noćnom režimu moguće je snimanje isključivo crno-bijelih fotografija.

Pri dugotrajnom snimanju video zapisa u večernjim satima, nizak napon može uvelike utjecati na stabilnost uređaja te stoga izbjegavajte večernja snimanja pri niskom naponu.



## **Uporaba čitača kartica**

1. Izvadite memorijsku karticu iz kamere i umetnite je u čitač kartica. Zatim čitač kartica spojite na računalo.
2. Otvorite [Moje računalo] ili [Windows Explorer] i dvoklikom otvorite ikonu izmjenjivog diska koja predstavlja memorijsku karticu.
3. Kopirajte datoteke slika ili video zapisa s memorijske kartice na računalo.

## **Spajanje kamere na PC pomoću USB kabela**

1. Spojite kameru na računalo pomoću USB kabela. Uključite kameru. Zaslone će prikazati "MSDC".
2. Otvorite [Moje računalo] ili [Windows Explorer]. U popisu pogona pojavljuje se „Izmjenjivi Disk". Dvoklikom otvorite ikonu „Izmjenjivi Disk" da biste vidjeli sadržaj s kamere.

Napomena - Svi proizvodi su podložni izmjeni bez ikakve najave. Uzimamo u obzir zadržke u vezi grešaka i propusta u priručniku.

SVA PRAVA ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA  
DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni

materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene prekriženim simbolom otpada, kako je viđeno gore. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u za to predviđen i označen objekt. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u skladu sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne od tehničke službe u vašem mjestu.

Ovime, Inter Sales A/S izjavljuje da je radio oprema tipa WCS-5020 u skladu s Direktivom

2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) te zatim kliknite na ikonu za pretraživanje u gornjoj traci stranice. Upišite broj modela: WCS-5020. Zatim posjetite stranicu proizvoda. Dokument se nalazi u rubrici preuzimanja/ostala preuzimanja.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danska

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)