


# DENVER®

True Wireless TWE-36MK3 TWS

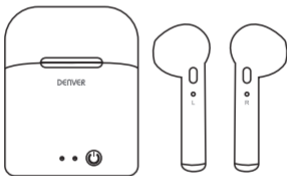

Användarmanual

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

## Packningslista

- 2 x hörlurar
- 1 x laddningsfodral
- 1 x USB-kabel
- 1 x Bruksanvisning

## Produktöversikt

- ❶ Dammsäkert nät
- ❷ Multifunktionsknapp
- ❸ MIKROFON
- ❹ LED-indikator
- ❺ Laddningsport



## Produktspecifikation

Modellnamn	TWE-36MK3
Bluetooth-version	V5.0
Bluetooth-namn	TWE-36MK3 (vänster hörlur)
	TWE-36MK3 (höger hörlur)
Standby-tid	Ca. 30 timmar
Tal-/speltid	Ca. 3 timmar
Batterikapacitet	2 x 45 mAh
Batteridockans kapacitet	400 mAh
Batteritemperatur	0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)

## Sätt igång/ stäng av

1. Tryck och håll multifunktionsknappen nedtryckt tills den röda och blå LED-lampan blinkar växelvis för att slå på hörlurarna.
2. Tryck och håll multifunktionsknappen nedtryckt tills LED-lampan lyser rött för att stänga av hörlurarna. Alternativt stängs hörlurarna av automatiskt om de kopplas bort från din Bluetooth-enhet i mer än fem minuter.

## Ihopparring Stereoläge

Anslut de två parade hörlurarna till din smarttelefon för att skapa stereoljud.

1. Tryck och håll multifunktionsknapparna nedtryckta på båda hörlurarna samtidigt tills LED-lamporna blinkar växelvis rött och blått.
2. Vänta 3 sekunder för att låta öronsnäckorna automatiskt paras med varandra.
3. Aktivera Bluetooth på din smarttelefon och sök efter samt välj "TWE-36MK3" för att para. När hörlurarna har parats framgångsrikt med din smarttelefon blinkar den blå LED-lampan långsamt. Hörlurarna återkopplas automatiskt till din smarttelefon efter att du framgångsrikt har parat ihop dem.

## Monoläge

Anslut någon av hörlurarna till din smarttelefon. Endast monoljud är tillgängligt.

1. Tryck och håll multifunktionsknappen nedtryckt på hörluren som du vill para tills LED-lampan blinkar växelvis rött och blått.
2. Aktivera Bluetooth på din smarttelefon och sök efter samt välj "TWE-36MK3" för att para.

**Obs:** Stäng av öronsnäckan som är kopplad till smarttelefonen och tryck och håll ned multifunktionsknappen på öronsnäckan som du vill para ihop med smarttelefonen för att kunna byta öronsnäcka som ska kopplas ihop med din smarttelefon i monoläge.

## Samtalsläge

Se till att hörlurarna är anslutna till din smarttelefon för att styra telefonsamtal.

När det finns ett inkommande samtal, talas det inkommande numret.

Tryck en gång på multifunktionsknappen för att besvara samtalet; Tryck länge på multifunktionsknappen för att avvisa det.

Tryck två gånger på multifunktionsknappen för att ringa upp det senaste telefonnumret vid musikuppspelning.

## Laddning

### Laddning av hörlurarna

Vid laddning tänds den röda LED-lampan. När den är fulladdad stängs av LED-lampan.

Obs: Hörlurarna stängs obligatoriskt av vid laddning.

### Laddning av laddningsfodralet

Under laddning blinkar den röda LED-lampan. Efter full laddning lyser den röda LED-lampan utan att blinka.

## Felsökning

Du kan lösa problem med ihoppärning eller återanslutning med följande steg:

1. Ibland kan du behöva koppla ihop dina hörsnäckor på nytt med din smartphone när du stänger av Bluetooth på din smartphone eller stänger av dina hörsnäckor. För ny hopkoppling, följ stegen i bruksanvisningen.
2. Se till att batteridockan har tillräcklig styrka;
3. Sätt in öronsnäckorna i dockan och ladda upp dem en stund.

## Skötsel och underhåll

1. Ladda öronsnäckorna minst en gång i halvåret.
2. Förvara inte öronsnäckorna i extrema temperaturer (under 0°C eller över 45°C).
3. Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra öronsnäckorna.
4. Undvik att tappa eller knacka öronsnäckorna på hårda ytor.
5. Skrapa inte på ytan med vassa föremål.
6. Försök inte montera isär produkten.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade symbolen för papperskorg, som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TWE-36MK3 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: twe-36mk3. Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.

Driftsfrekvensområde: 2412~2472MHz

Maximal utgående ström: 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)