


# DENVER<sup>®</sup>

True Wireless TWE-36MK3 TWS

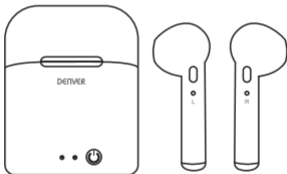

Brukermanual


[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

## Pakkeliste

- 2 x øreplugger
- 1 x dokkstasjon
- 1 x USB-kabel
- 1 x bruksanvisning

## Produktoversikt

- ❶ Støvtett maske
- ❷ Multifunksjonsknapp
- ❸ MIK
- ❹ LED-indikator
- ❺ Ladeport

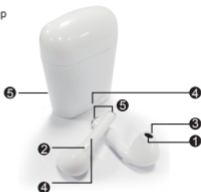

## Produktspesifikasjon

Modelnavn	TWE-36MK3
Bluetooth-versjon	V5.0
Bluetooth navn	TWE-36MK3 (venstre øreplugg) TWE-36MK3 (høyre øreplugg)
Batteritid i standby-modus	Ca. 30 timer
Tale-/Avspillingsstid	Ca. 3 timer
Batterikapasitet	2 x 45 mAh
Batterikapasitet dokkstasjon	400 mAh
Batteritemperatur	0°C-45°C (32°F-113°F)

## Slå av/på

1. For å slå på, trykk på multifunksjonsknappen og hold den nede inntil den røde og den blåe LED-lampen blinker etter hverandre.
2. For å slå av, trykk på multifunksjonsknappen og hold den nede inntil LED'en lyser rødt. Ørepluggene slås av automatisk hvis de er koblet fra din Bluetooth-enhet i mer enn fem minutter.

## Paring Stereo-modus

For å få stereo-effekt, må du koble begge pærede øreplugg til din mobiltelefon.

1. Trykk på begge multifunksjonsknappene samtidig og hold dem nede inntil den røde og den blåe LED-lampen blinker etter hverandre.
2. Kan også vente i 3 sekunder for å la ørepluggene automatisk pares med hverandre.
3. Aktiver Bluetooth på din mobiltelefon, søk etter "TWE-36MK3" og velg den for paring. Etter at ørepluggene er paret med mobiltelefonen din, vil den blå LED'en blinke sakte.

Etter at paringen er utført en første gang, vil ørepluggene automatisk koble seg til telefonen din neste gang.

## Mono-modus

Koble en av ørepluggene til mobiltelefonen din. Du har da kun monolyd.

1. Trykk på multifunksjonsknappen av ørepluggen du ønsker å pare inntil den røde og den blåe LED-lampen blinker etter hverandre.
2. Aktiver Bluetooth på din mobiltelefon, søk etter "TWE-36MK3" og velg den for paring.

Merk: Når du er i mono-modus, og du ønsker å bytte øreplugg som er paret med mobiltelefonen din, må du slå av den ørepluggen som er paret med telefonen, og så trykke og holde nede multifunksjonsknappen på ørepluggen du ønsker å pare med mobiltelefonen.

## Tale-modus

For å kunne styre telefonsamtaler, sørg først for at ørepluggene er koblet til mobiltelefonen din.

Når det kommer inn et anrop, vil nummeret som ringer deg leses opp høyt. For å besvare anropet, trykk én gang på multifunksjonsknappen.

For å avvise anropet, trykk lenge på multifunksjonsknappen.

For å slå sist oppringte nummer under musikkavspilling, trykk to ganger på multifunksjonsknappen.

## Lading Lade ørepluggene

Under lading lyser den røde LED'en. Når den er fulladet, vil den LED'en skru av. Merk: Under lading er ørepluggene nødvendigvis slått av.

## Lade dokkstasjonen

Under lading blinker den røde LED'en. Når den er fulladet, vil den røde LED'en lyse kontinuerlig.

## Feilsøking

For å løse problemer med paring eller ny oppkobling, må du gå fram som beskrevet under:

1. I enkelte tilfeller kan det hende at du må pare ørepluggene på nytt med telefonen hvis du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på mobilen eller på ørepluggene. For ny paring, følg etappene som er beskrevet i bruksanvisningen.
2. Sjekk at dokkstasjonen har tilstrekkelig strøm;
3. Sett ørepluggene ned i dokkstasjonen og sett dem på lading en stund.

## Stell og vedlikehold

1. Ørepluggene må lades minst en gang hver 6. måned.
2. Ørepluggene må ikke lagres i ekstreme temperaturer (under 0°C eller over 45°C).
3. Bruk ingen kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre ørepluggene.

- Ørepluggene skal verken slippes eller dunkes mot harde overflater.
- Skrap ikke overflaten med skarpe gjenstander.
- Produktet må ikke tas fra hverandre.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helsen og miljøet hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at TWE-36MK3 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettside: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: twe-36mk3. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/ andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 2412~2472MHz

Maks. utgangseffekt: 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Warning !

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!
- Only charge with the original charger supplied with this product!

Warnung !

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!
- Nur mit originaladapter im lieferumfang laden!