


DENVER[®]

BTS-650

2.1-KANAVAINEN KAIUTIN BLUETOOTH-VASTAANOTTIMELLA

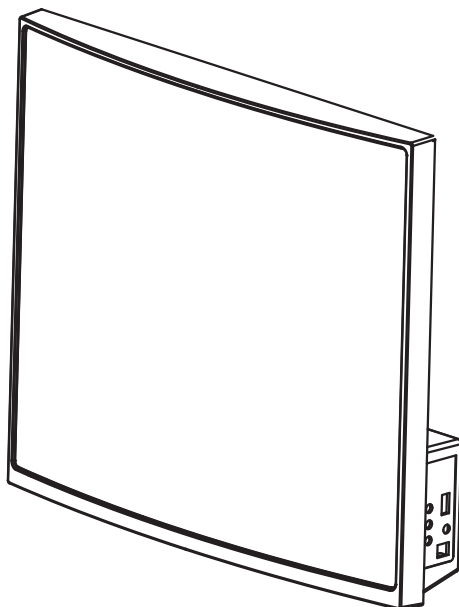

**LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ.
KÄYTTÖOHJE**

www.facebook.com/denverelectronics

VAROITUKSET

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin varotoimia, jotka sinun pitää tietää:

	HUOMAUTUS SÄHKÖISKUN VAARA EI SAA AVATA	
<p>HUOMIO: ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA (TAKAKANTTA), EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI KORJATA. EI KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA SISÄLLÄ. ANNA HUOLTO PÄTEVÄLLE HUOLTOHENKILÖLLE.</p>		


- Lue kaikki varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita.
- Tarkista, että verkkolaitteen arvokilvessä ilmoitettu verkkojännite vastaa paikallista sähkövirtaa, jos ei, palauta tuote liikkeeseen, josta ostit sen.
- Kelaa auki ja suorista verkkolaitteen johto ennen käyttöä.
- Aseta tuote tasaiselle ja tukevalle alustalle. Tuotteen ympärille täytyy jättää tyhjää tilaa, jotta varmistetaan riittävä ilmanvaihto.
- Puhdista vain kuivalla liinalla, irrota pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, koska ne vahingoittavat pintaa.
- Jos haluat irrottaa tuotteen täydellisesti sähköverkosta, irrota pistoke pistorasiasta. Pistokkeella voidaan virransyöttö laitteeseen keskeyttää kokonaan ja pistorasian on oltava helposti käyttäjän saatavilla.
- Irrota verkkolaite pistorasiasta, jos tuote on käyttämättömänä pitkän aikaa sekä ukkosilmojen aikana.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita/lisälaitteita.
- Älä sijoita laitetta tai akkuja lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonpaisteeseen. Älä aseta avotulta tuotteen päälle tai sen lähelle.

VAROITUKSET

- Älä yritä avata koteloa tai poista kansia. Jos verkkolaite tai sen johto vaurioituvat, ne täytyy vaihtaa samanlaiseen verkkolaitteeseen tai samantyyppiseen ja saman tehoiseen verkkolaitteeseen.
- Korjauksen saa tehdä vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
- Älä upota pääyksikköä, verkkolaitetta tai lisävarusteita veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai roiskeille tai aseta mitään nesteitä sisältävää astiaa laitteen päälle tai sen lähelle.
- Vaihda paristot samanlaisiin tai vastaavan tyyppisiin.
- Älä peitä laitetta, se estää ilmanvaihdon.

VIRTALÄHDE


Työnnä mukana olevan AC/DC-verkkolaitteen pieni pistoke laitteen DC-liitäntään. Työnnä AC/DC-verkkolaite pistorasiaan.

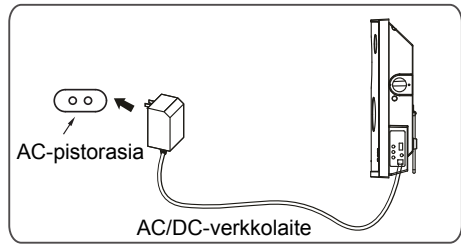

PARISTOJEN ASENTAMINEN (KAUKOSÄÄDIN)

Nappipariston vaihtaminen:

1. Paina kielekettä ja liu'uta paristoalusta pois kuten oikealla olevassa kuvassa.
2. Korvaa vanha nappiparisto uudella CR 2025-paristolla kaukosäätimen napaisuusmerkintöjen mukaan.
3. Sulje paristoalusta.

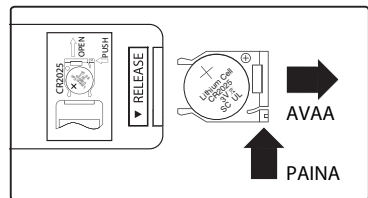

PARISTOJA KOSKEVAT VAROTOIMET:


1. Käytä vain määritetyn kokoisia ja tyypisiä paristoja.
2. Muista noudattaa paristolokeroon merkittyjä napamerkintöjä asentaessasi paristot. Väärinpäin asetettu paristo voi vaurioittaa laitetta.
3. Jos laitteessa oleva paristo on tyhjä tai laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, poista paristot estääksesi mahdolliset paristojen vuotamisen aiheuttamat vauriot tai loukkaantumiset.
4. Älä yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu uudelleen ladattaviksi, ne voivat ylikuumentua ja revetä.
5. Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle jne.
6. Puhdista pariston ja laitteen kosketuspinnat ennen pariston asennusta.
7. Älä sekoita erityyppisiä paristoja yhteen (esim. alkali- ja hiilisinkkiparistoja) tai vanhoja ja uusia paristoja.

LED-MERKKIVALOT


Tila	Merkkivalo
Virta pois päältä	Punainen valo
USB-tila	Vihreä valo
Virtatila	Oranssi valo

Tila	Merkkivalo
Bluetooth valmis	Vilkkuva sininen valo
Bluetooth yhdistetty	Sininen valo


LAITTEEN SÄÄTIMET

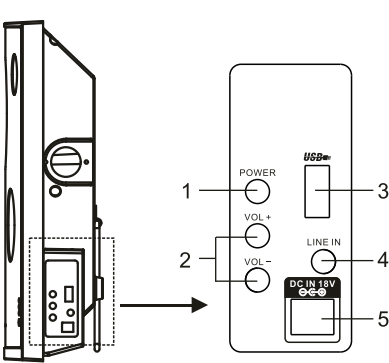


1. Virtapainike
2. Äänenvoimakkuus +/- painike
3. USB/MP3: liitäntäportti
4. Line In -sisääntulo
5. DC-jakkiliitäntä

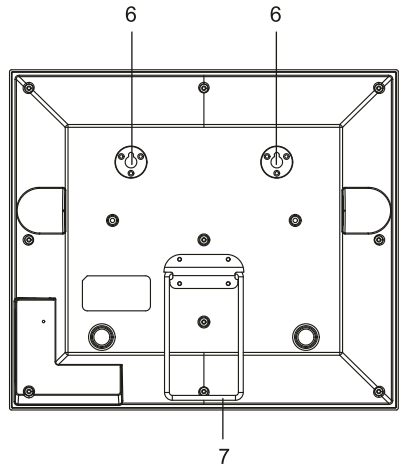

6. Seinäasennuskohdat
7. Seisontatuki pöydälle

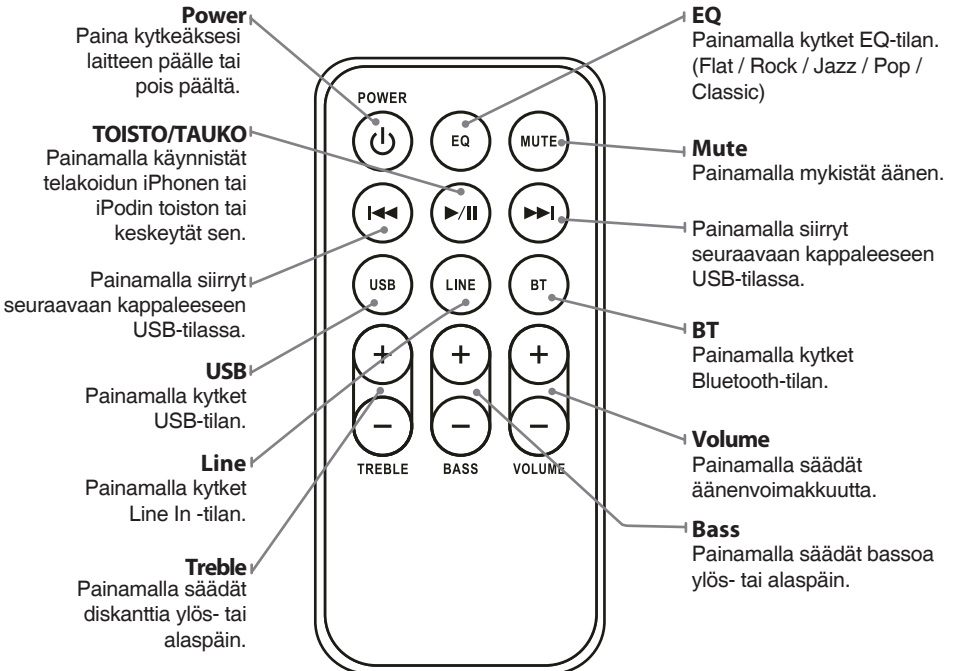

KUUNTELU LINE IN -LIITTIMISTÄ:

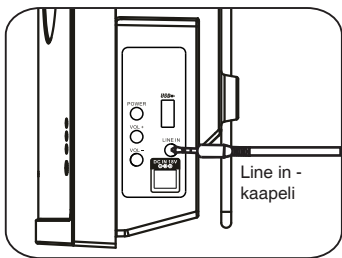

1. Yhdistä pantakuuloke/korvakuulokkeet; liitä ulkoisten soittimien, (kuten MP3-soitin; Discman... jne.) liittimet kaiuttimen sivussa oleviin LINE IN -liitäntöihin mukana olevalla Line In -liitäntäkaapelilla kuten kuvassa näytetään.
2. Liitä kaiutin virtaan kuten edellä on kerrottu.
3. Painamalla POWER-painiketta kaiuttimessa tai kaukosäätimessä kytke virran kaiuttimeen.
4. Painamalla LINE-painiketta kaukosäätimessä käännetään päälle LINE-tilan.
5. Kytke ulkoinen soitin päälle ja aloita toisto tavalliseen tapaan.

BT-PARITUS JA TOISTAMINEN:

1. Kytke kaiuttimen virta kuten edellä on kerrottu.
2. Kytke BT-tila painamalla laitteen SOURCE-painiketta toistuvasti tai painamalla kaukosäätimen BT (Bluetooth)-painiketta. BT-merkkivalo syttyy.
3. Kytke BT toiminto ulkoiseen BT-soittimeen ja odota muutama sekunti, kunnes ulkoinen BT-soitin ja kaiuttaja löytävät toisensa. Toista musiikkia ulkoisessa BT-soittimessa normaalisti.

HUOMAUTUKSIA:


Ensimmäisellä kerralla liitä ulkoinen BT-soitin seuraavasti:

1. Käänä kaiutin BT-tilaan kuten edellä on kerrottu, BT merkkivalo syttyy ja vilkkuu.
2. Kytke virta ulkoiseen BT-soittimeen ja anna sen siirtyä BT-hakutilaan. Aloita parittaminen ulkoisen BT-soittimen näytön ohjeiden mukaan (lisätietoja parittamisesta löytyy oman BT-soittimesi käyttöohjeista).
3. Kun ulkoinen BT-soitin on löytänyt kaiuttimen, sen näyttöön ilmestyy mallinumeroimme "F-3089N".
4. Parituskoodi "0000" saatetaan vaatia.


Asentaminen kiviseinään / puuseinään

1. Asentaminen kiviseinään


- 1.1 Reikien sijainnin selvittämiseksi, aseta mukana oleva "seinäasennusmalli" kiviseinään, johon haluat kiinnittää kaiuttimen.




- 1.2 Poraa halkaisijaltaan 8 mm:n reiät "seinäasennusmallin" "+"-kohtiin tehokkaalla sähköporalla.

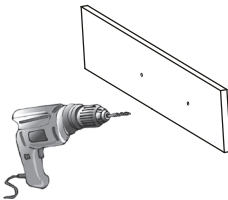

- 1.3 Kiinnitä EVA-välilevyt erikseen ruuvien reikiin.

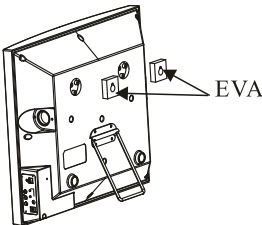


- 1.4 Käytä vasaraa naulatessasi 2 muoviholkkeja reikiin.




- 1.5 Kiinnitä ruuvit muoviholkkeihin, tämän jälkeen kaiutin voidaan ripustaa seinälle.

2. Asentaminen puuseinään


- 2.1 Reikien sijainnin selvittämiseksi, aseta mukana oleva "seinäasennusmalli" puuseinään, johon haluat ripustaa kaiuttimen.



- 2.2 Kiinnitä ruuvit "seinäasennusmallin" "+"-kohtiin.

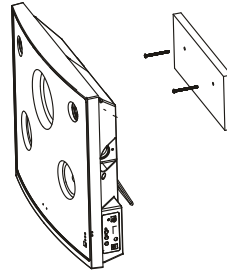

- 2.3 Kiinnitä EVA-välilevyt erikseen ruuvien reikiin.

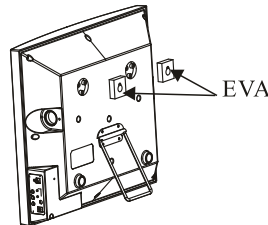

- 2.4 Ripusta kaiutin seinälle.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mitä tehdä
Ei virtaa	Tarkista AC/DC-verkkolaitteen liitäntä kaiuttimeen ja pistorasiaan.
Ei ääntä	Tarkista, että äänenvoimakkuutta EI ole säädetty minimiin.
	Tarkista, että ääntä EI ole mykistetty.
Kaukosäädin ei toimi	Tarkista paristo, vaihda tarvittaessa.
	Varmista, ettei kaiuttimen edessä ole esteitä.
Ei ääntä BT-tilassa	Varmista, oletko tehnyt parituksen. Ulkoinen BT-soitin ja kaiutin täytyy parittaa salasanalla "0000" ennen 1. kuuntelukertaa.

YLEISET TIEDOT

Virtalähde:.....DC \equiv 18 V 2,5 A, \ominus \oplus
Kaukosäätimen virtalähde:DC \equiv 3 V, 1X CR 2025 -paristo (mukana)
Tehonkulutus:.....<50 W
Audio-teho:
Bassokaiutin40 W
Vasen kanava.....12.5 W
Oikea kanava.....12.5 W
Kaiuttimien impedanssi:
Bassokaiutin.....4 ohm, 50 W
Vasen kanava.....8 ohm, 30 W
Oikea kanava.....8 ohm, 30 W

**KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastiinun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S täten vakuuttaa, että tämä tuote (BTS-650) on direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien muiden määräysten mukainen. Jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voi luovuttaa:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark

www.facebook.com/denverelectronics