


DENVER®

Digital Clockradio

Betjeningsvejledning


CRD-510

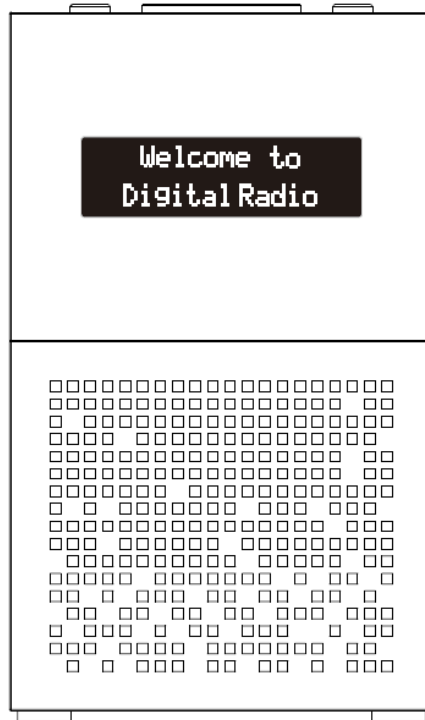

Importør: xxxxxx

Adresse: xxxxxx


Oversigt over produktet

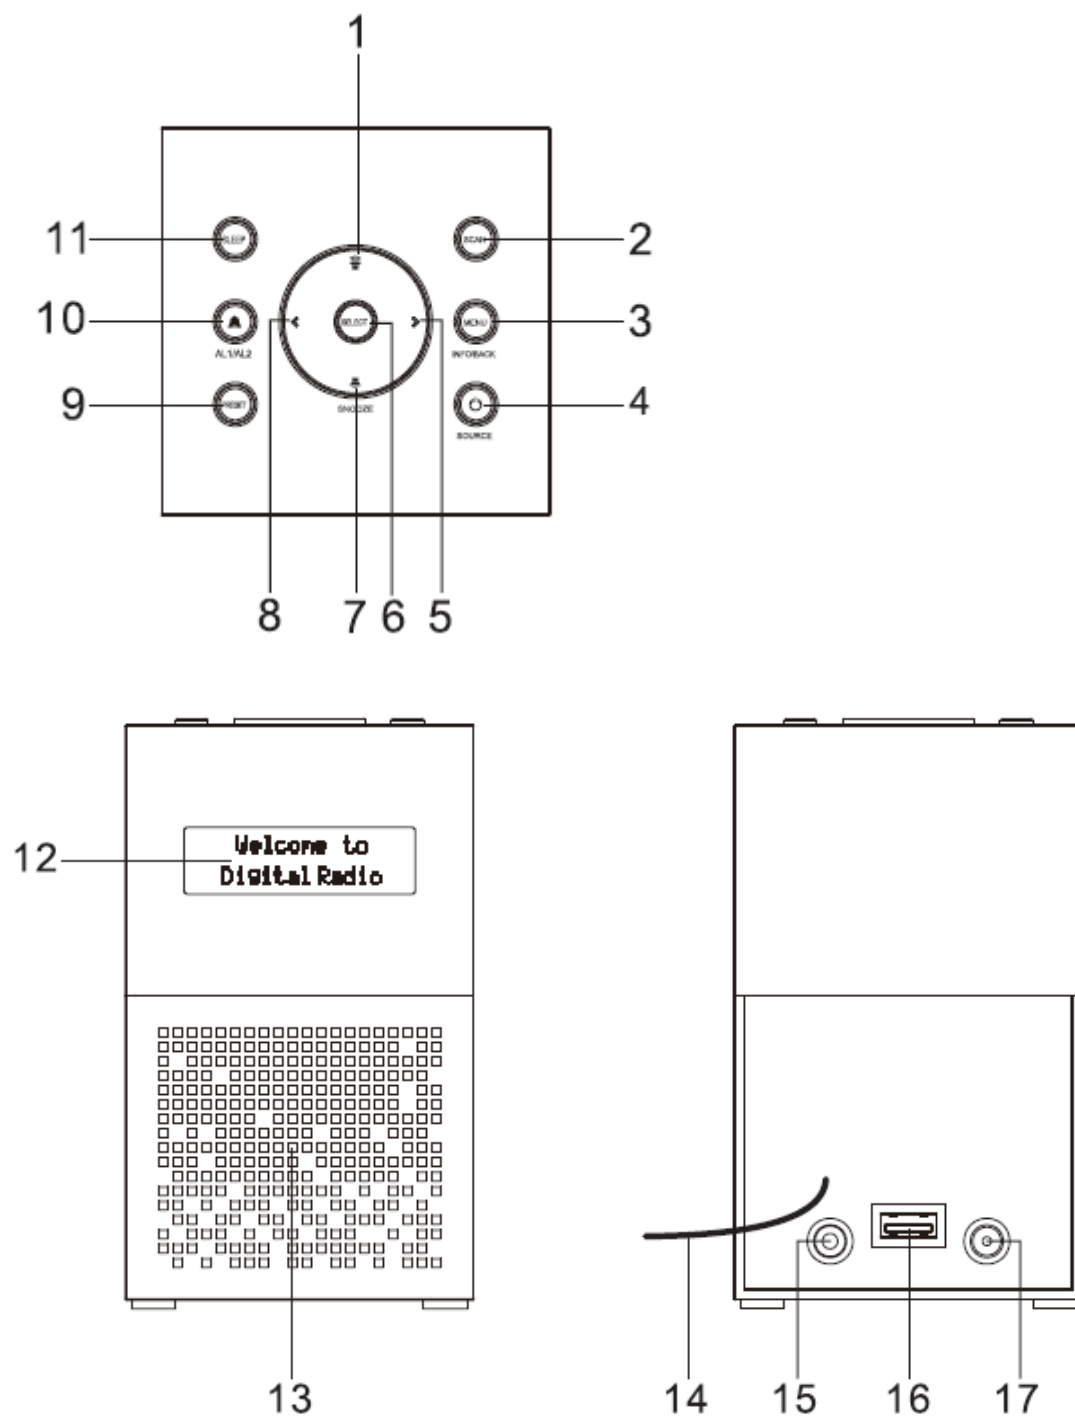

1. Knappen VOL +
2. Knappen SCAN (søg)
3. Knappen MENU / INFO / BACK (tilbage)
4. Knappen TÆND/SLUK / SOURCE (signalkilde)
5. Knappen > FREMAD
6. Knappen SELECT (vælg)
7. Knappen VOL -
8. Knappen < TILBAGE
9. Knappen PRESET (fast station)
10. Knappen ALARM (AL1/AL2)

11. Knappen SLEEP (autosluk)
12. Display
13. Højtaler
14. Antenne
15. Stik til hovedtelefoner
16. USB-terminal (til opladning af eksterne enheder)
17. DC IN strømindtag

Tilslutning til lysnettet

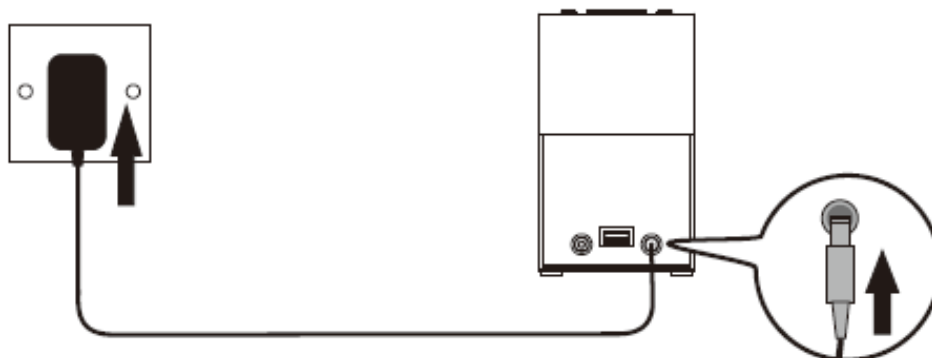

1. Forbind lysnetadapterens ledning til stikket mærket DC IN på radioens bagpanel.
2. Sæt stikket på lysnetadapteren i en stikkontakt.
Radioen er tændt og på standby, når displayet lyser op.

Tænde og slukke radioen


1. Tryk på knappen TÆND/SLUK i standby for at tænde radioen.
2. Tryk og hold knappen TÆND/SLUK, mens radioen er tændt, når du vil stille den på standby. Uret vises på displayet i standby.

Hvis du vil koble radioen helt fra lysnettet, skal du tage lysnetadapteren ud af stikkontakten.


Indstilling af uret

Dato og klokkeslæt indstilles automatisk i radioen, når den modtager signaler via sendenet (såfremt sådanne informationer er tilgængelige). Du kan også indstille dato og klokkeslæt i menuen opsætning. Det gøres som følger:

1. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at tænde radioen.
2. Tryk og hold knappen MENU.
3. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD, indtil teksten "System" vises på displayet, og tryk dernæst på knappen SELECT.

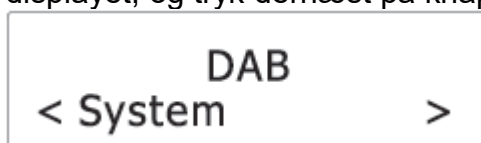


4. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD, indtil teksten "Time" (tid) vises på displayet, og tryk dernæst på knappen SELECT.

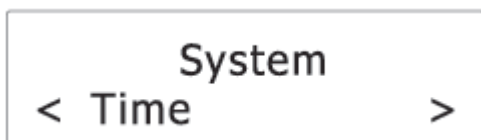

5. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD, indtil teksten "Set Time/Date" (indsæt tid/dato) vises på displayet, og tryk dernæst på knappen SELECT.
 6. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at indsætte timetallet, og tryk dernæst på knappen SELECT for at bekræfte.
 7. Gentag trin 6 for at indsætte hhv. minuttal, dato, måned og år.
- ** For yderligere dato- og tidsindstillinger, se afsnittet "Tid".

Når du vil lytte til DAB-udsendelser


1. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at tænde radioen.
2. Tryk på knappen SOURCE, og vælg DAB-tilstand.

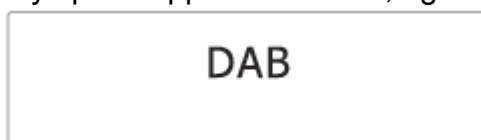

Søgning efter DAB-stationer


Første gang, du anvender radioen, eller hvis stationslisten er tom, vil radioen automatisk udføre en kanalsøgning. Du kan også vælge at udføre kanalsøgningen manuelt. Det gøres som følger:

- Vælg DAB-tilstand, og tryk på knappen SCAN for at aktivere den automatiske kanalsøgning.
Radioen gemmer automatisk de stationer, hvis signalstyrke er tilstrækkelig stærk. Når søgningen er gennemført, stiller radioen automatisk ind på den først gemte station.

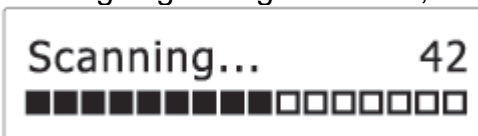

Sådan stiller du ind på en DAB-station

1. Vælg DAB-tilstand, og tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem DAB-stationerne på stationslisten.

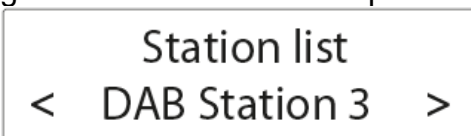

2. Tryk på knappen SELECT for at stille ind på den valgte DAB-station.

Lagring af faste stationer

Du kan gemme op til 10 DAB-stationer på faste programpladser.

1. Stil ind på en DAB-station.
2. Tryk og hold knappen PRESET, indtil displayet viser teksten "Preset Store" (gem fast station).
3. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at vælge nummeret på den ønskede faste programplads.



4. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte.

DAB-stationen gemmes på den valgte faste programplads.

Gentag trin 1-4 for hver fast station, du vil gemme.

5. Når du vil stille ind på en fast station, skal du trykke én gang på knappen PRESET. Tryk dernæst på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem listen med faste stationer, og tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Hvis du vil gemme en anden DAB-station på en allerede optaget programplads, skal du gentage trin 1 til 4 herover for at overskrive den eksisterende DAB-station.

Visning af DAB-oplysninger

Tryk gentagne gange på knappen INFO for at bladre igennem følgende oplysninger (hvis tilgængelige).

- Dynamic label segment (DLS)
- Signal strength (signalstyrke)
- Program type (PTY - programtype)
- Ensemble name (ensemblenavn)
- Frequency (frekvens)
- Signal error rate (signalfejlrate)
- Bitrate codec (bithastighed-codec)
- Time (klokkeslæt)
- Date (dato)

Sådan bruges DAB-menuerne


1. Vælg DAB-tilstand, og tryk og hold knappen MENU for at få adgang til DAB-menuerne.
2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem nedenstående valgmuligheder.
 - Full scan (fuld kanalsøgning)
 - Manual tune (manuel kanalsøgning)
 - DRC (dynamisk område)
 - Prune (fjern ugyldige)
 - System

Se herunder for nærmere oplysninger om hvert enkelt punkt.

Full scan - fuld kanalsøgning


Fuld kanalsøgning anvendes til at udføre en bred søgning efter DAB-stationer.

- Tryk på knappen SELECT for at starte en søgning efter tilgængelige DAB-stationer. Når søgningen er gennemført, stiller radioen automatisk ind på den først fundne station.

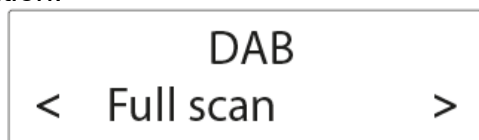

Manual tune - manuel kanalsøgning

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte valget af "Manual tune".

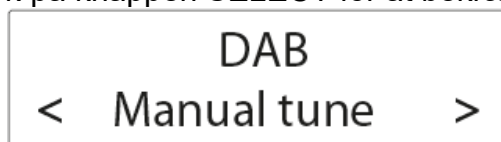

2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at stille ind på frekvensen manuelt.

DRC (komprimering af dynamisk område)

DRC udligner i større eller mindre grad de forskelle i det dynamiske område (lydstyrken), der kan være mellem de forskellige radiostationer.

System

Se afsnittet "Systemmenu" for nærmere oplysninger.


Sådan vælger du FM-tilstand

1. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at tænde radioen.
2. Tryk på knappen SOURCE for at vælge FM-tilstand.



Søgning efter FM-stationer

- Vælg FM-tilstand, og tryk på knappen SCAN eller SELECT for at aktivere den automatiske søgning efter næste tilgængelige FM-station.

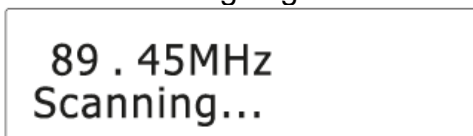

- Når radioen finder en FM-station med et stærkt signal, afbrydes søgningen. Radioen stiller ind på FM-stationen.

Søgning på FM-frekvensbåndet

- Vælg FM-tilstand, og tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at søge op eller ned ad frekvensbåndet.
- Når du har valgt søgeretning, skal du trykke på knappen SCAN eller SELECT for at aktivere den automatiske søgning efter næste tilgængelige FM-station i den valgte retning på frekvensbåndet.

**Rul antennen ud, og stræk den for at forbedre modtagelsen af FM-signalet.

Lagring af faste stationer

Du kan gemme op til 10 FM-stationer på faste programpladser.

1. Stil ind på en FM-station.
2. Tryk og hold knappen PRESET, indtil displayet viser teksten "Preset Store" (gem fast station).
3. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at vælge nummeret på den ønskede faste programplads.
4. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte.
FM-stationen gemmes på den valgte faste programplads.
Gentag trin 1-4 for hver fast station, du vil gemme.
5. Når du vil stille ind på en fast station, skal du trykke én gang på knappen PRESET.
Tryk dernæst på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem listen med faste stationer, og tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Hvis du vil gemme en anden FM-station på en allerede optaget programplads, skal du gentage trin 1 til 4 herover for at overskrive den eksisterende FM-station.

Visning af RDS-oplysninger

Radio Data System (RDS) er en tjeneste, der tillader FM-stationer at sende yderligere oplysninger. Hvis du stiller ind på en FM-radiostation, der sender RDS-signaler, vises stationens navn.

Tryk gentagne gange på knappen INFO for at bladre gennem nedenstående RDS-oplysninger (hvis tilgængelige).

- Radio text (radiotekst)
- Program type (programtype, fx NEWS, SPORT, POP M)
- Program service (programtjeneste)
- Time (klokkeslæt)
- Date (dato)

Sådan anvendes FM-menuen

1. Vælg FM-tilstand, og tryk og hold knappen MENU for at åbne FM-menuerne.
2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem nedenstående valgmuligheder.
 - Scan setting (søgeindstillinger)
 - System

Se herunder for nærmere oplysninger om hvert enkelt punkt.

Scan setting - søgeindstillinger

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Scan setting".



2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem nedenstående valgmuligheder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - Strong stations only: Søger kun efter stærke stationer.
 - All stations: Søger efter alle stationer uanset signalstyrke.
3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

System


Se afsnittet "Systemmenu" for nærmere oplysninger.

Alarmindstillinger

Radioen giver dig mulighed for at sætte 2 alarmer op.

Sådan sættes alarmer op:

1. Vælg radiotilstand, og tryk på knappen ALARM for at vælge mellem Alarm 1 og Alarm 2.
2. Tryk dernæst på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

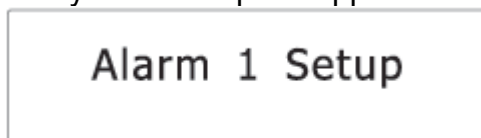

- Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at indsætte timetallet for alarmerne, og tryk dernæst på knappen SELECT.

Alarm 1 Wizard
On time 07:50

- Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at indsætte minuttallet for alarmerne, og tryk dernæst på knappen SELECT.
- Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne for Duration (varighed), og tryk dernæst på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Alarm 1 Wizard
Duration 15

Varigheden er den tid, der skal forløbe, inden radioen vender tilbage til standby, hvis alarmerne ikke deaktiveres.

Valgmuligheder for varighed: 15, 30, 45, 60, 90 og 120 minutter.

- Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne for Source (signalkilde), og tryk dernæst på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Alarm 1 Wizard
Source Buzzer

Signalkilden er den lydkilde, alarmerne skal anvende.

Valgmuligheder for signalkilde: DAB, FM og Buzzer.

Hvis du vælger DAB eller FM, vil du desuden blive bedt om at vælge, om alarmerne skal anvende den senest afspillede station eller en af de faste stationer (hvis du har angivet sådanne).

- Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne for Interval (hyppighed), og tryk dernæst på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Alarm 1 Wizard
Daily

Hyppigheden angiver på hvilke dage, alarmerne skal være aktive.

Valgmuligheder for hyppighed: Daily, Once, Weekends og Weekdays (dagligt/en gang/weekend/hverdage).

Hvis du vælger "Once", vil du desuden blive bedt om at angive den ønskede dato.

- Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at indstille lydstyrken, og tryk dernæst på knappen SELECT.

Alarm 1 Wizard
■■■■■■■■■■□□□□□□□□

Denne indstilling angiver lydstyrken for alarmerne.

- Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at slå alarmerne til eller fra, og tryk dernæst på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Alarm 1 Wizard
Alarm On

Når alarmerindstillingen er aktiv, vises det tilhørende alarmikon, (A1) for alarm 1 og (A2) for alarm 2, på displayet.

På det valgte tidspunkt lyder alarmer. Lydstyrken stiger gradvist, indtil lyden når det valgte niveau. Det tilhørende alarm-ikon blinker på displayet.

Sådan slår du alarmer til eller fra standby-tilstand

1. Når radioen står på standby, kan du trykke gentagne gange på knappen ALARM for at bladre gennem indstillingerne for alarm til/fra. Se tabellen herunder for nærmere oplysninger.

| Tryk på ALARM | Alarm 1 | Alarm 2 |
|---------------|---------|---------|
| 1× | Fra | Fra |
| 2× | Til | Fra |
| 3× | Fra | Til |
| 4× | Til | Til |

2. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.
Når alarmerne er aktive, vises det tilhørende alarm-ikon, (A1) for alarm 1 og (A2) for alarm 2, på displayet.

Sådan deaktiveres en alarm, når den lyder

Tryk på knappen TÆND/SLUK eller ALARM for at stille radioen på standby.

Snooze

- Snooze-knapper: VOL+, VOL-, < TILBAGE, > FREMAD og SELECT.
- Hvis du midlertidigt vil slå alarmerne fra, når de lyder, skal du trykke på en af SNOOZE-knapperne. Hvis du vil ændre snoozeperioden, skal du trykke gentagne gange på en af SNOOZE-knapperne (valgmuligheder: 5, 10, 15 eller 30 minutter).
- Radioen går tilbage på standby i snoozeperioden. Alarmerne lyder igen, når snoozeperioden er gået.
- Hvis du vil annullere snoozeperioden og alarmerne, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK.

Sleep - autosluk

Med denne funktion kan du angive en periode, radioen skal spille, inden den automatisk slukker.

1. Mens radioen er tændt, kan du trykke gentagne gange på knappen SLEEP for at vælge periode til autosluk (Valgmuligheder: Off (fra), 15, 30, 45, 60 og 90 minutter).



Set sleep time
30 minutes

2. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.
Når du har valgt en periode til autosluk, vises ikonet (S) på displayet. Radioen slukker automatisk, når det valgte tidsrum er forløbet.

Systemmenu

Sådan åbner du systemmenuen:

1. Tryk og hold knappen MENU i enten DAB- eller FM-tilstand.
2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne, indtil du ser "System".




3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "System".
4. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne herunder.
 - Time (tid)
 - Backlight (baggrundslys)
 - Inactive Standby (inaktiv standby)
 - Language (sprog)
 - Factory Reset (nulstilling)
 - Software Version (softwareversion)

Se herunder for nærmere oplysninger om hvert enkelt punkt.

Time - tid

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Time".

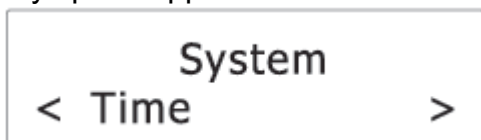

2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne herunder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - Set Time/Date (angiv klokkeslæt/dato)
 - Auto Update (automatisk opdatering)
 - Set 12/24 hour (angiv 12/24-timers tidsformat)
 - Set date format (angiv datoformat)

Se herunder for nærmere oplysninger om hvert enkelt punkt.

Auto Update - automatisk opdatering

Under dette punkt kan du angive, hvordan radioen skal opdatere oplysninger om klokkeslæt og dato.

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Auto Update".
2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne herunder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - Update from Any: Opdatér klokkeslæt og dato fra en hvilken som helst tilgængelig signalkilde.
 - Update from DAB: Opdatér klokkeslæt og dato fra DAB-signalerne.
 - Update from FM: Opdatér klokkeslæt og dato fra FM-signalerne.
 - No update: Undlad at opdatere klokkeslæt og dato.
3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Set 12/24 hour - angiv 12/24-timers tidsformat


1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Set 12/24 hour".
2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne for tidsformat, som vist herunder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - 12: Vis tidsangivelsen i 12-timers format.
 - 24: Vis tidsangivelsen i 24-timers format.
3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Set date format - angiv datoformat

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Set date format".
2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne for datoformat, som vist herunder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - DD-MM-ÅÅÅÅ
 - MM-DD-ÅÅÅÅ
3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af datoformat.

Backlight - baggrundslys

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Backlight".

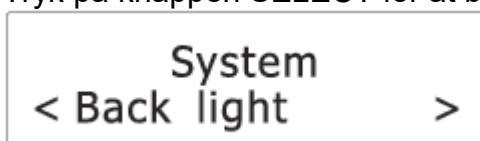

2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne herunder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - Timeout (periode inden slukning)
 - On level (tændt niveau)
 - Dim level (dæmpet niveau)Se herunder for nærmere oplysninger om hvert enkelt punkt.

Timeout - periode inden slukning

Under dette punkt angiver du hvor længe, baggrundslyset skal forblive tændt, inden det dæmpes.

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Timeout".
2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne for timeout (i sekunder), som vist herunder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - On (baggrundslyset er altid tændt)
 - 10 sec (sek.)
 - 20 sec
 - 30 sec
 - 45 sec
 - 60 sec
 - 90 sec
 - 120 sec
 - 180 sec
3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

On level - tændt niveau

Under dette punkt kan du vælge den lysstyrke, displayet skal anvende, når baggrundslyset er tændt.

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "On level".
2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne for lysstyrke, som vist herunder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - Low (lav)
 - Mid (middel)

- High (høj)
3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Dim level - dæmpet niveau


Under dette punkt kan du vælge den lysstyrke, displayet skal anvende, når baggrundslyset er dæmpet.

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Dim level".
2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne for lysstyrke, som vist herunder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - Low (lav)
 - Mid (middel)
 - High (høj)
3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Inactive Standby - inaktiv standby

Under dette punkt kan du vælge, hvor lang tid der skal forløbe, inden radioen automatisk slukker.

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Inactive Standby".

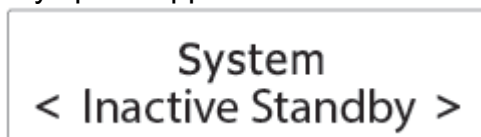


2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne for inaktiv standby, som vist herunder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - Off (fra)
 - 2 hour (timer)
 - 4 hour
 - 5 hour
 - 6 hour
3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Language - sprog

Under dette punkt vælger du det sprog, der anvendes i menuerne.

1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Language".

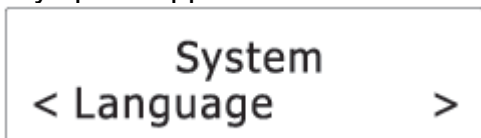


2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD for at bladre gennem valgmulighederne for sprog, som vist herunder. Asterisken bag en af valgmulighederne angiver den aktuelle indstilling.
 - English (engelsk)
 - Français (fransk)
 - Deutsch (tysk)
 - Italiano (italiensk)
3. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg.

Factory Reset - nulstilling

Hvis du vælger dette punkt, vil alle brugerdefinerede indstillinger blive slettet og erstattet med radioens oprindelige standardindstillinger.


1. Tryk på knappen SELECT for at bekræfte dit valg af "Factory Reset".

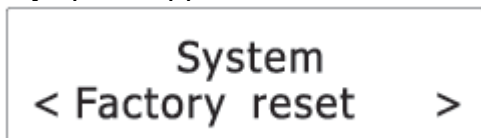

2. Tryk på knappen < TILBAGE eller > FREMAD, og vælg punktet "Yes". Tryk dernæst på knappen SELECT for at bekræfte dit valg og nulstille enheden.

Software Version

Vælg dette punkt, hvis du vil se den aktuelle softwareversion.

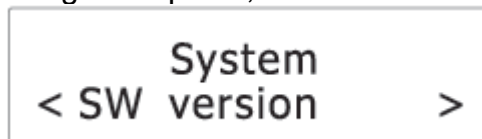

Opladning af ekstern enhed

Sæt en ekstern enhed (f.eks. en smartphone eller mp3-afspiller) til opladning via USB-terminalen på bagsiden af radioen. Du skal bruge et USB-kabel (tilkøb). Radioen kan ikke læse indholdet på den tilsluttede eksterne enhed.

Oversigt over menuerne

- Hvis du vil bladere gennem valgmulighederne i en menu, skal du trykke på knappen < TILBAGE eller > FREMAD.
- Bekræft et valg ved at trykke på knappen SELECT.
- Hvis du vil gå tilbage til forrige menu/skærm, skal du trykke på knappen BACK.

DAB-menuer

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Full scan (fuld søgning) | |
| Manual scan (manuel søgning) | |
| DRC | Off Low High (fra/lav/høj) |
| Prune (fjern utilgængelige) | No Yes (nej/ja) |
| System | (Se "Systemmenuer") |

FM-menuer

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scan setting (søgeindstillinger) | All stations Strong stations only (alle stationer/kun stærke stationer) |
| System | (Se "Systemmenuer") |

Systemmenuer

| | |
|------------------------------------|---|
| Time (tid) | (Se "Tidsmenuer") |
| Backlight (baggrundslys) | (Se "Baggrundslysmenuer") |
| Inactive standby (inaktiv standby) | Off (fra) 2 hour (timer) 4 hour 5 hour 6 hour |
| Language (sprog) | English Français Deutsch Italiano |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Factory reset (nulstil) | No Yes (nej/ja) |
| SW version (softwareversion) | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Tidsmenuer | |
| Set Time/Date (angiv tid/dato) | tt > mm > dd > mm > åååå |
| Auto update (autoopdatering) | Update from any Update from DAB Update from FM No update (opdatér fra alle/opdatér fra DAB/opdatér fra FM/ingen opdatering) |
| Set 12/24 hour (angiv tidsformat) | 12 24 |
| Set date format (angiv datoformat) | DD/MM/ÅÅÅÅ MM/DD/ÅÅÅÅ |

| | |
|---------------------------|--|
| Baggrundslysmenuer | |
| Timeout | On (tændt) 10 20 30 45 60 90 120 180 |
| On level (tændt niveau) | Low Mid High (lav/middel/høj) |
| Dim level (dæmpet niveau) | Low Mid High (lav/middel/høj) |

| | |
|----------------------|--|
| Alarmmenuer | |
| On time (starttid) | tt : mm |
| Duration (varighed) | 15 30 45 60 90 120 |
| Source (signalkilde) | DAB FM Buzzer |
| Interval (hyppighed) | Daily Once Weekends Weekdays (dagligt/én gang/weekend/hverdage) |
| Volume (lydstyrke) | |
| On/Off (til/fra) | On Off |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Sleep autoslukmenu | |
| Sleep | Off (fra) 15 30 45 60 90 |

Specifikationer

| | |
|-----------------------------|---|
| Tunerområde: | FM: 87.5 – 108 MHz DAB: 174.928 - 239.200 MHz |
| Udgangseffekt: | [tallet mangler] W RMS |
| Antal faste radiostationer: | 10 (FM), 10 (DAB) |
| AC lysnetadapter: | Indgangsspænding: AC 100-240 V, 50/60 Hz Udgangsspænding: DC 5 V 1,5 A |

Adapterproducentens navn: Dongguan Huapan Electronic Technology Co., Ltd.
 Adapterens modelnr.: PS07-050150-ABC

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CRD-510 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-crd-510/>

Driftsfrekvensområde:

Maximal udgangseffekt:

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)