


DENVER®

Digitaalinen kelloradio

Käyttöopas


CRD-510

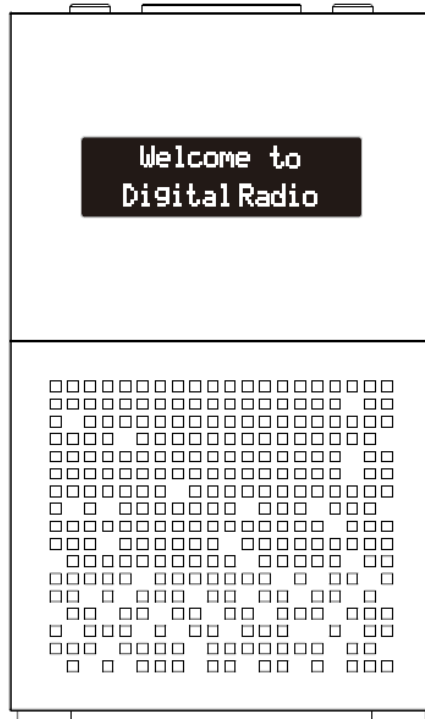

Maahantuoja: xxxxxx

Osoite: xxxxxx


Tuotteen yleiskatsaus

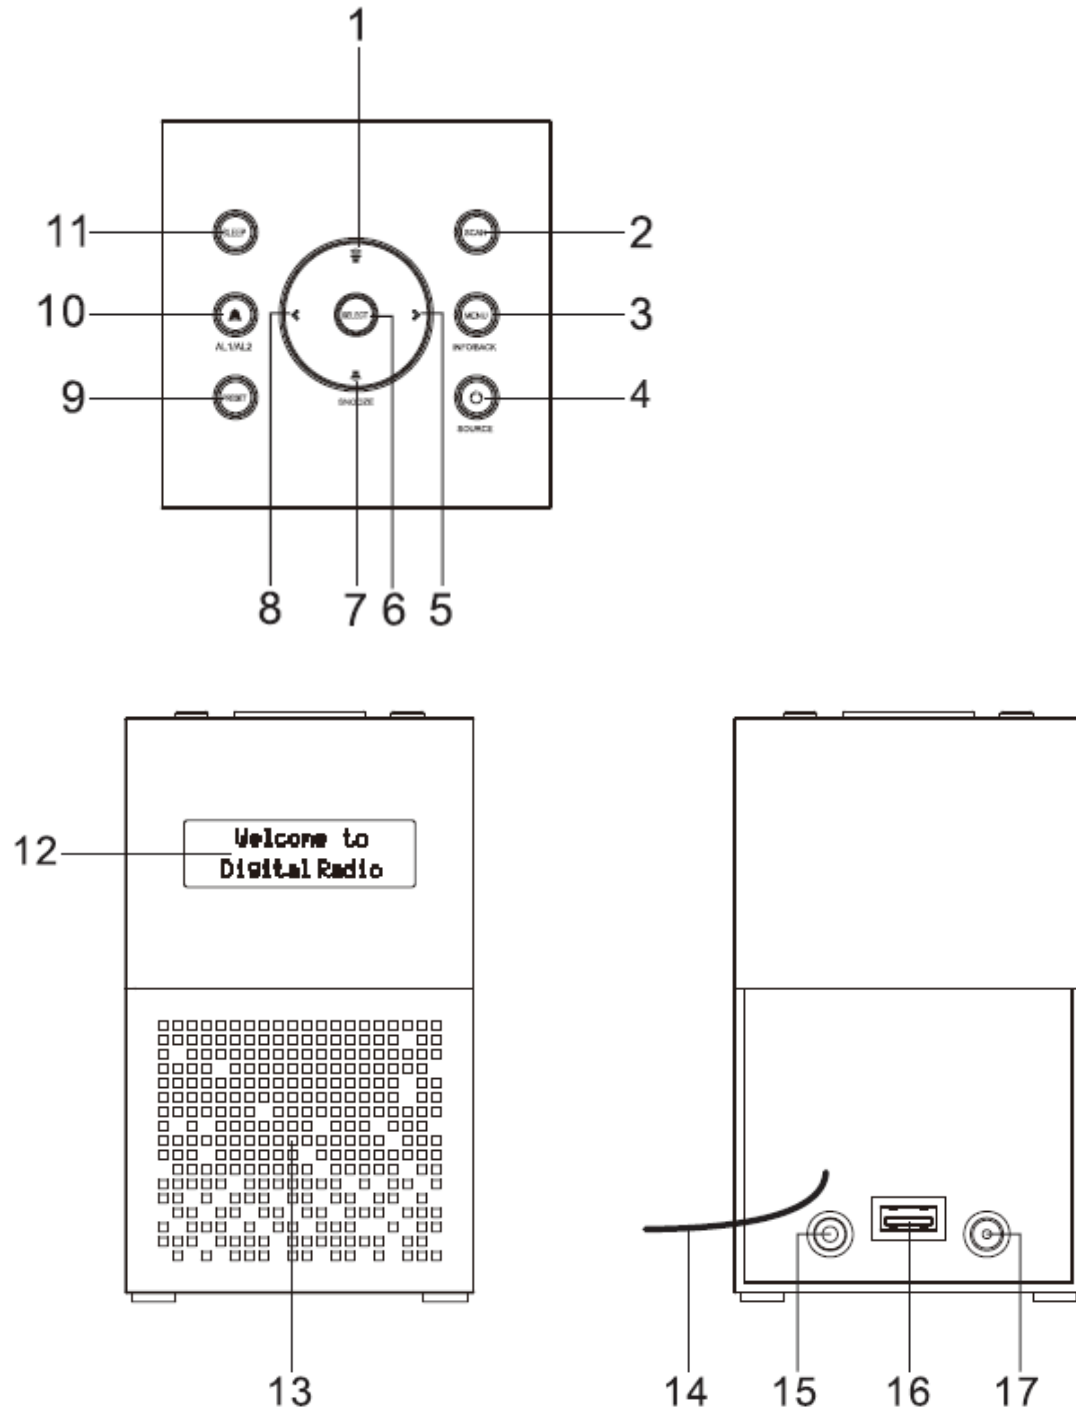

1. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS -painike
2. KANAHAHAKU-painike
3. MENU-painike/INFO-painike/BACK-painike
4. VIRTAPAINIKE/SOURCE-painike
5. ETEENPÄIN-painike
6. VALINTA-painike
7. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS -painike
8. TAAKSEPÄIN-painike
9. ESIASETUS-painike
10. HÄLYTYS-painike (AL1/AL2)

11. NUKAHTAMISTILA-painike
12. Näyttö
13. Kaiutin
14. Antenni
15. Kuulokeliitäntä
16. USB-liitin (ulkoisten laitteiden lataamiseen)
17. DC IN -liitäntä

Virtaliitäntä

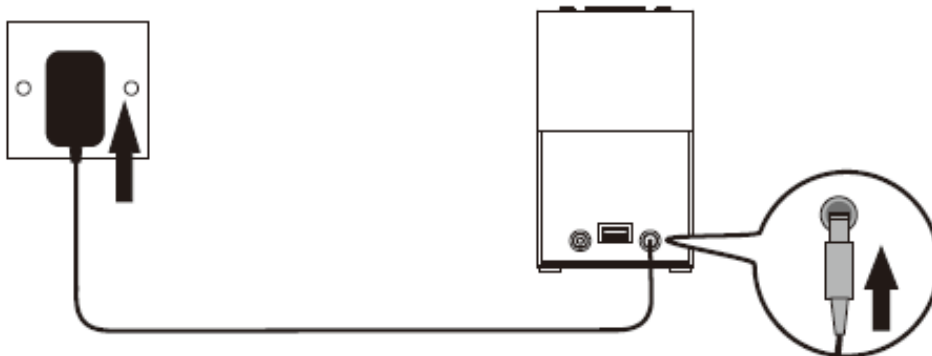

1. Kytke virtasovittimen johto radion DC IN -liitäntään.
2. Kytke virtasovittimen pistoke pistorasiaan.
Radioon on kytkeytynyt virta ja se on valmiustilassa, kun näyttö kytkeytyy päälle.

Virran kytkeminen päälle ja pois

1. Voit kytkeä radion päälle painamalla valmiustilassa VIRTA-painiketta.
2. Voit kytkeä radion valmiustilaan painamalla VIRTA-painiketta, kun radio on päällä.
Valmiustilassa näytöllä näkyy aika.

Voit kytkeä radion täysin irti virtalähteestä irrottamalla verkkolaitteen liittimen pistorasiasta.


Kellon asettaminen

Radion päivämäärä ja aika asetetaan automaattisesti, kun se vastaanottaa radiolähetyksen signaalit (ja kun nämä tiedot ovat satavilla). Voit myös asettaa päivämäärän ja ajan asetusvalikon kautta. Toimi seuraavasti:

1. Kytke radio päälle painamalla VIRTA-painiketta.
2. Paina MENU-painike pohjaan.
3. Paina TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta, kunnes näytöllä näkyy ”Järjestelmä” ja paina sitten SELECT-painiketta.



4. Paina TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta, kunnes näytöllä näkyy ”Aika” ja paina sitten SELECT-painiketta.

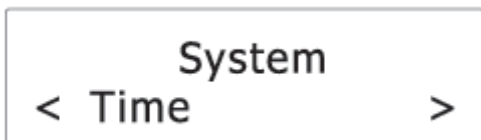

5. Paina TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta, kunnes näytöllä näkyy "Aika/päivämäärä" ja paina sitten SELECT-painiketta.
 6. Aseta tunnit painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja vahvista painamalla SELECT-painiketta.
 7. Toista vaihe 6 ja jatka minuuttien, päivämäärän, kuukauden ja vuoden asettamisella.
- ** Katso lisätietoja päivämäärän ja ajan asettamisesta luvusta "Aika".

DAB-lähetysten kuunteleminen

1. Kytke radio päälle painamalla VIRTA-painiketta.
2. Valitse DAB-tila painamalla SOURCE-painiketta.



DAB-asemien etsiminen


Kun käytät radiota ensimmäistä kertaa tai jos asemaluettelo on tyhjä, radio suorittaa automaattisesti asemahaun. Voit suorittaa asemahaun myös manuaalisesti. Toimi seuraavasti:

- Voit aktivoida automaattisen asemahaun painamalla DAB-tilassa SCAN-painiketta. Radio tallentaa automaattisesti ne radioasemat, joiden signaalin vahvuus on riittävä. Kun haku on suoritettu, ensimmäisen tallennetun aseman lähetys toistetaan automaattisesti.



DAB-aseman virittäminen

1. DAB-tilassa voit selata DAB-asemien luetteloa TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painikkeella.

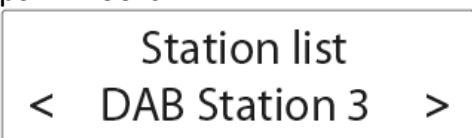

2. Viritä valittu DAB-asema painamalla SELECT-painiketta.

Esiasetettujen asemien tallentaminen

Voit tallentaa esiasetuksiin korkeintaan 10 DAB-asemaa.

1. Viritä DAB-asema.
2. Paina PRESET -painiketta, kunnes näet näytöllä tekstin "Esiasetuksen tallennus".
3. Valitse pikavalintanumero painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.



4. Vahvista painamalla SELECT-painiketta. DAB-asema tallennetaan valitulla esiasetuksen numerolla. Voit tallentaa lisää esiasetettuja asemia toistamalla vaiheet 1–4.

5. Voit virittää esiasetetun aseman painamalla kerran PRESET-painiketta ja selaamalla tämän jälkeen esiasetettujen asemien luettelo painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja vahvistamalla valinnan painamalla SELECT-painiketta.

Voit vaihtaa esiasetusnumeroon määritetyn DAB-aseman toistamalla yllä olevat vaiheet 1–4 olemassa olevan DAB-aseman korvaamiseksi.

DAB-tietojen näyttäminen

Voit selata seuraavia tietoja (jos saatavilla) painamalla INFO -painiketta toistuvasti.

- Dynaaminen nimisegmentti (DLS)
- Signaalin vahvuus
- Ohjelman tyyppi (PTY)
- Nimi
- Taajuus
- Signaalivirheiden määrä
- Bittinopeuden koodekki
- Aika
- Päivämäärä

DAB-valikoiden käyttö


1. Voit käyttää DAB-valikoita painamalla DAB-tilassa MENU-painikkeen pohjaan ja pitämällä sitä painettuna.
2. Voit selata alla olevia vaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.
 - Täydellinen skannaus
 - Manuaalinen viritys
 - DRC
 - Poista
 - Järjestelmä

Katso alta täydelliset tiedot jokaisesta vaihtoehdosta.

Täydellinen skannaus


Täydellistä skannausta käytetään DAB-asemien laajaan hakuun.

- Aloita käytettävissä olevien DAB-asemien skannaus painamalla SELECT-painiketta. Kun skannaus on suoritettu, ensimmäisen valitun aseman lähetys toistetaan automaattisesti.

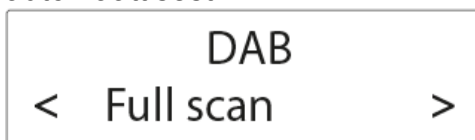

Manuaalinen viritys

1. Vahvasta Manuaalinen viritys -valinta painamalla SELECT-painiketta.

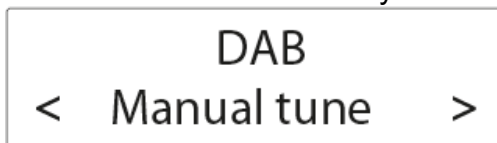

2. Viritä taajuus manuaalisesti painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.

DRC (dynaamisen alueen hallinta)

DRC radioasemien välisten dynaamisten alueiden eroja.

Järjestelmä

Katso tiedot luvusta ”Järjestelmävalikko”.


FM-tilan valitseminen

1. Kytke radio päälle painamalla VIRTÄ-painiketta.
2. Valitse FM-tila painamalla SOURCE-painiketta.



FM-asemien etsiminen

- Aktivoi seuraavan käytettävissä olevan FM-aseman automaattinen haku painamalla FM-tilassa SCAN- tai SELECT-painiketta.

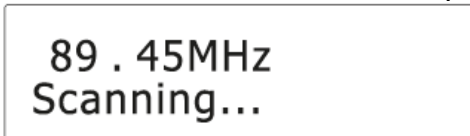

- Kun voimakas FM-radioasema on havaittu, haku pysähtyy. FM-radioaseman lähetys toistetaan.

FM-taajuuden viritys

- Voit viritää taajuutta ylös tai alas painamalla FM-tilassa TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.
- Kun olet viritänyt taajuutta ylös tai alas, aktivoi seuraavan käytettävissä olevan FM-aseman automaattinen haku painamalla SCAN- tai SELECT-painiketta viritämällä alas tai ylös.

**Avaa ja suorista antenni FM-signaalin vastaanoton parantamiseksi.

Esiasetettujen asemien tallentaminen

Voit tallentaa esiasetuksiin korkeintaan 10 FM-asemaa.

1. FM-aseman viritäminen.
2. Paina PRESET -painiketta, kunnes näet näytöllä tekstin ”Esiasetuksen tallennus”.
3. Valitse pikavalintanumero painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.
4. Vahvista painamalla SELECT-painiketta.
FM-asema tallennetaan valitulla esiasetusnumerolla.
Voit tallentaa lisää esiasetettuja asemia toistamalla vaiheet 1–4.
5. Voit viritää esiasetetun aseman painamalla kerran PRESET-painiketta ja selaamalla tämän jälkeen esiasetettujen asemien luetteloa painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja vahvistamalla valinnan painamalla SELECT-painiketta.

Voit muuttaa esiasetusnumerolle määritettyä FM-asemaa toistamalla yllä olevat vaiheet 1–4, jotta olemassa oleva FM-asema korvataan.

RDS-tietojen näyttäminen

Radiotietojärjestelmä (RDS) on palvelu, joka antaa FM-aseuille mahdollisuuden lähettää lisätietoja. Kun virität FM-radioasemalle, joka lähettää RDS-signaaleja, laite näyttää aseman nimen.

Voit selata seuraavia RDS-tietoja (jos saatavilla) painamalla toistuvasti INFO-painiketta.

- Radioteksti
- Ohjelman tyyppi (kuten UUTISET, URHEILU, POP)
- Ohjelmapalvelu
- Aika
- Päivämäärä

FM-valikon käyttö


1. Voit käyttää FM-valikoita painamalla FM-tilassa MENU-painikkeen pohjaan ja pitämällä sitä painettuna.
2. Voit selata alla olevia vaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.

- Skannausasetukset
- Järjestelmä

Katso alta täydelliset tiedot jokaisesta vaihtoehdosta.

Skannausasetukset

1. Vahvista "Hakuasetus"-valinta painamalla SELECT-painiketta.

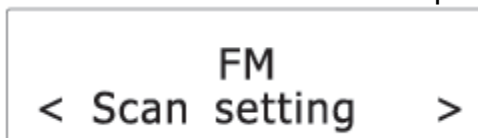

2. Voit selata alla olevia vaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - Vain vahvat asemat: Et vain vahvoja asemia.
 - Kaikki asemat: Etsi kaikki asemat signaalin voimakkuudesta riippumatta.
3. Vahvista valittu vaihtoehto painamalla SELECT-painiketta.

Järjestelmä


Katso tiedot luvusta "Järjestelmävalikko".

Hälytysasetus

Radio tukee kahden hälytyksen asettamista.

Herätyksen asettaminen:

1. Voit valita hälytyksen 1 ja hälytyksen 2 välillä painamalla radiotilassa HÄLYTYS-painiketta ja vahvista valinta tämän jälkeen painamalla SELECT-painiketta.

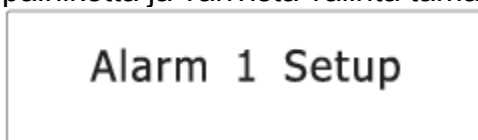

2. Voit asettaa hälytyksen tunnit painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja paina tämän jälkeen SELECT-painiketta.

Alarm 1 Wizard
On time 07:50

3. Voit asettaa hälytyksen minuutit painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja paina tämän jälkeen SELECT-painiketta.
4. Voit selata kestovaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja vahvista valinta painamalla SELECT-painiketta.

Alarm 1 Wizard
Duration 15

Kesto määrittää aikavälin, jolloin radiopala on valmiustilaan, jos hälytystä ei kytketä pois päältä.

Kestovaihtoehdot: 15, 30, 45, 60, 90 ja 120 minuuttia.

5. Voit selata lähdevaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja vahvista valinta tämän jälkeen painamalla SELECT-painiketta.

Alarm 1 Wizard
Source Buzzer

Lähde määrittää hälytyksen äänen lähteen.

Lähdevaihtoehdot: DAB, FM ja sumneri.

Jos valitset DAB tai FM, sinua kehoitetaan myös valitsemaan hälytyshetkellä toistettavaksi asemaksi viimeksi toistettu asema tai yksi esiasetetuista asemista (jos asetettu).

6. Voit selata välivaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja vahvista valinta tämän jälkeen painamalla SELECT-painiketta.

Alarm 1 Wizard
Daily

Väli määrittää päivät, jolloin hälytys on aktiivinen.

Väliasetukset: Päivittäin, kerran, viikonloppuisin ja arkipäivinä.

Jos valitset "kerran", sinua pyydetään määrittämään tietty päivämäärä.

7. Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja paina tämän jälkeen SELECT-painiketta.

Alarm 1 Wizard
■■■■■■■■■■□□□□□□□□

Tämä asetus määrittää hälytyksen äänenvoimakkuuden.

8. Voit asettaa hälytyksen pois päältä tai päälle painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja vahvista valinta tämän jälkeen painamalla SELECT-painiketta.

Alarm 1 Wizard
Alarm On

Kun hälytysasetus on aktiivisena, näytöllä näkyy vastaava hälytyksen 1 (A1) tai hälytyksen 2 (A2) hälytyskuvake.

Hälytys toistetaan asetettuna aikana. Laitte kasvattaa äänenvoimakkuutta asteittain, kunnes se saavuttaa asetetun tason. Näytöllä vilkkuu myös vastaava hälytyskuvake.

Hälytysten kytkeminen päälle tai pois päältä valmiustilassa

1. Voit selata hälytyksen päälle- tai pois päältä -asetusta painamalla valmiustilassa toistuvasti HÄLYTYYS-painiketta. Katso tiedot alla olevasta taulukosta.

Kun HÄLYTYYS-painiketta painetaan	Hälytys 1	Hälytys 2
1×	Pois päältä	Pois päältä
2×	Päällä	Pois päältä
3×	Pois päältä	Päällä
4×	Päällä	Päällä

2. Vahvasta asetus painamalla SELECT-painiketta.
Kun hälytysasetus on aktiivinen, näytöllä näkyy vastaava hälytyksen 1 (A1) tai hälytyksen 2 (A2) hälytyskuvake.

Hälytyksen hiljentäminen

Kytke radio valmiustilaan painamalla VIRTA-painiketta tai HÄLYTYYS-painiketta.


Torkku

- Torkkupainikkeet: KASVATA ÄÄNENVOIMAKKUUTTA, VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA, TAAKSEPÄIN, ETEENPÄIN ja SELECT.
- Voit hiljentää toistettavan hälytyksen väliaikaisesti painamalla yhtä TORKKU-painikkeista. Voit vaihtaa torkkujaksoa painamalla yhtä TORKKU-painikkeista toistuvasti (vaihtoehdot: 5, 10, 15 tai 30 minuuttia).
- Radio palaa valmiustilaan torkkujakson aikana. Hälytys soi uudelleen, kun torkkuaika on kulunut.
- Voit peruuttaa torkkujakson ja hälytyksen painamalla VIRTA-painiketta.

Nukahtaminen

Nukahtamistoiminto määrittää ajanjakson, jonka jälkeen radio kytkeytyy itsestään pois päältä.

1. Kun radio on kytketty päälle, paina SLEEP-painiketta toistuvasti nukahtamisajan valitsemiseksi (vaihtoehdot: pois päältä, 15, 30, 45, 60 ja 90 minuuttia).

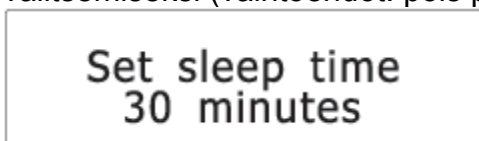


2. Vahvasta valinta painamalla SELECT-painiketta.
Kun lepojakso on asetettu, näytöllä näkyy lepokuvake (S). Radio kytkeytyy automaattisesti pois päältä valitun nukahtamisajan kuluttua.

System menu (järjestelmän valikko)

Järjestelmävalikon käyttö:


1. Paina MENU-painiketta DAB- tai FM-tilassa ja pidä painike painettuna.
2. Voit selata vaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta, kunnes näet tekstin "Järjestelmä".

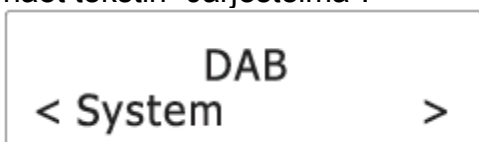

3. Vahvista "Järjestelmä"-valinta painamalla SELECT-painiketta.
 4. Voit selata alla olevia vaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.
 - Aika
 - Taustavalo
 - Ei aktiivinen valmiustila
 - Kieli
 - Tehdasasetusten palautus
 - Ohjelmistoversio
- Katso alta täydelliset tiedot jokaisesta vaihtoehdosta.

Aika

1. Vahvista "Aika"-valinta painamalla SELECT-painiketta.

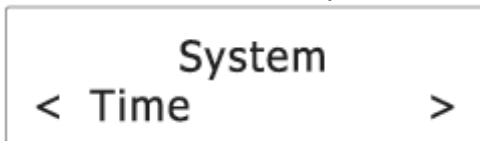

2. Voit selata alla olevia vaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - As. Aika/Pvm
 - Autom päivitys
 - Aseta ajan muodoksi 12/24
 - Aseta päivämäärän muoto
- Katso alta täydelliset tiedot jokaisesta vaihtoehdosta.

Autom päivitys

Tämä asetus määrittää, kuinka radio päivittää aika- ja päivämäärätiedot.

1. Vahvista "Automaattinen päivitys" -valinta painamalla SELECT-painiketta.
2. Voit selata alla olevia vaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - Päivitä mistä tahansa: Päivitä aika ja päivämäärä mistä tahansa käytettävissä olevasta signaalista.
 - Päivitä DAB-signaaleista: Päivitä aika ja päivämäärä DAB-signaaleista.
 - Päivitä FM-signaaleista: Päivitä aika ja päivämäärä FM-signaaleista.
 - Ei päivitystä: Älä päivitä päivämäärää ja aikaa.
3. Vahvista valittu vaihtoehto painamalla SELECT-painiketta.

Aseta ajan muodoksi 12/24

1. Vahvista "Aseta ajan muodoksi 12/24" -valinta painamalla SELECT-painiketta.
2. Selaa alla olevia ajan muotovaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - 12: Näytä aika 12 tunnin muodossa.
 - 24: Näytä aika 24 tunnin muodossa.
3. Vahvista valittu vaihtoehto painamalla SELECT-painiketta.

Aseta päivämäärän muoto

1. Vahvista "Aseta päivämäärän muoto" -valinta painamalla SELECT-painiketta.
2. Selaa alla olevia päivämäärävaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - PP-KK-VVVV
 - KK-PP-VVVV
3. Vahvista valittu vaihtoehto painamalla SELECT-painiketta.

Taustavalo

1. Vahvista "Taustavalo"-valinta painamalla SELECT-painiketta.



2. Voit selata alla olevia vaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - aikakatkaisu
 - Tasolla
 - Himmennystaso

Katso alta täydelliset tiedot jokaisesta vaihtoehdosta.

aikakatkaisu

Tämä asetus määrittää taustavalon ajan ennen himmentämistä.

1. Vahvista "Aikakatkaisu"-valinta painamalla SELECT-painiketta.
2. Voit selata alla olevia aikakatkaisun vaihtoehtoja (sekunneissa) painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - Päällä (taustavalo ei himmene)
 - 10 sek
 - 20 sek
 - 30 sek
 - 45 sek
 - 60 sek
 - 90 sek
 - 120 sek
 - 180 sek
3. Vahvista valittu vaihtoehto painamalla SELECT-painiketta.

Tasolla

Tämä asetus määrittää kirkaustason, jolloin taustavalo kytketään päälle.

1. Vahvista "Tasolla"-valinta painamalla SELECT-painiketta.
2. Voit selata alla olevia kirkaustasoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - Matala
 - Kes
 - Korkea
3. Vahvista valittu vaihtoehto painamalla SELECT-painiketta.

Himmennystaso


Tämä asetus määrittää kirkkaustason, jolloin taustavalo himmennetään.

1. Vahvasta "Himmennystaso"-valinta painamalla SELECT-painiketta.
2. Voit selata alla olevia kirkkaustasoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - Matala
 - Kes
 - Korkea
3. Vahvista valittu vaihtoehto painamalla SELECT-painiketta.

Ei aktiivinen valmiustila

Tämä asetus määrittää ajan, jonka jälkeen radio kytkeytyy itsestään pois päältä.

1. Vahvista "Ei aktiivinen valmiustila"-valinta painamalla SELECT-painiketta.

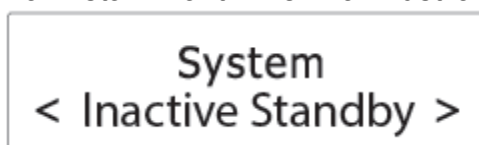


2. Selaa alla olevia aikavaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - Pois päältä
 - 2 tunti
 - 4 tunti
 - 5 tunti
 - 6 tunti
3. Vahvista valittu vaihtoehto painamalla SELECT-painiketta.

Kieli

Tämä asetus määrittää valikoissa käytetyn kielen.

1. Vahvista "Kieli"-valinta painamalla SELECT-painiketta.

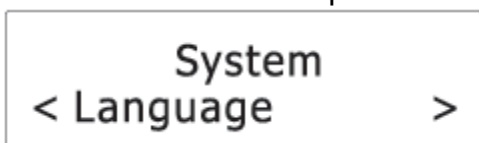

2. Selaa alla olevia kielivaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vaihtoehdon kohdalla oleva tähtimerkki ilmaisee voimassa olevan asetuksen.
 - English (Englanti)
 - Français (Ranska)
 - Deutsch (Saksa)
 - Italiano (Italia)
3. Vahvista valittu vaihtoehto painamalla SELECT-painiketta.

Tehdasasetusten palautus

Tämä asetus tyhjentää kaikki käyttäjän määrittämät asetukset ja korvaa ne alkuperäisillä oletusasetuksilla.

1. Vahvista "Tehdasasetusten palautus" -valinta painamalla SELECT-painiketta.

System
< Factory reset >

2. Voit valita ”Kyllä” painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta ja vahvistaa tehdasasetusten palauttamisen painamalla SELECT-painiketta.

Ohjelmistoversio

Tämä vaihtoehto näyttää nykyisen ohjelmistoversion.

System
< SW version >

Ulkoisen laitteen lataaminen

Kytke ulkoinen laite (kuten älypuhelin tai MP3-soitin) USB-kaapelilla (hankittava erikseen) radion takapuolella olevaan USB-liitäntään lataamista varten. Radio ei voi käyttää ulkoisen liitetyn laitteen sisältöä.

Valikkojen yleiskuva

- Voit selata valikon vaihtoehtoja painamalla TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.
- Voit vahvistaa valinnan painamalla SELECT-painiketta.
- Voit siirtyä takaisinpäin edelliseen valikkoon tai näyttöön painamalla BACK-painiketta.

DAB-valikot

Täydellinen skannaus
Manuaalinen haku Pois | vähäinen | voimakas
DRC Ei | Kyllä
Poista (Katso ”Järjestelmävalikot”)
Järjestelmä

FM-valikot

Skannausasetukset Kaikki asemat | vain vahvat asemat
Järjestelmä (Katso ”Järjestelmävalikot”)

Järjestelmävalikot

Aika (katso ”Aikavalikot”)
Taustavalo (katso ”Taustavalovalikot”)
Ei aktiivinen Pois | 2 tuntia | 4 tuntia | 5 tuntia | 6 tuntia
valmiustila English | Français | Deutsch | Italiano
Kieli Ei | Kyllä
Tehdasasetusten palautus
Ohjelmistoversio

Aikavalikot

Aseta ajan/päivämäärän automaattinen päivitys	tt > mm > pp > kk > vvvv Päivitä mistä tahansa päivitä DAB-signaaleista päivitä FM-signaaleista Ei päivitystä 12 24
Aseta ajan muodoksi 12/24	PP/KK/VVVV KK/PP/VVVV
Aseta päivämäärän muoto	

Taustavalovalikot

aikakatkaus	Päällä 10 20 30 45 60 90 120 180
Tasolla	Vähäinen keskitaso voimakas
Himmennystaso	Vähäinen keskitaso voimakas

Hälytysvalikot

Päälletuloaika	tt:mm
Kesto	15 30 45 60 90 120
Lähde	DAB FM summeri
Aikaväli	Päivittäin kerran viikonloppuisin arkipäivinä
Äänenvoimakkuus	
Päälle/Pois päältä	Päällä pois

Lepovalikko

Nukahtaminen	Pois 15 30 45 60 90
--------------	-------------------------------

Tekniset tiedot

Viritysalue:	FM: 87,5–108 MHz DAB: 174.928 - 239.200 MHz
Vahvistimen nimellinen lähtöteho:	W RMS
Tallennettavien radiokanavien määrä:	10 (FM), 10 (DAB)
AC-virtasovitin:	Tulovirta: AC 100-240V, 50/60Hz Antovirta: DC 5 V, 1,5A

Sovittimen valmistajan nimi: Dongguan Huapan Electronic Technology Co., Ltd.
Sovittimen mallinumero: PS07-050150-ABC

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CRD-510 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://www.denver-electronics.com/denver-crd-510/>
Käyttötaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics