


KNAPPER OG KONTROLLER


1. LAMPESKÆRM
2. DISPLAY
3. LYS TIL / FRA
4. VALG AF LAV LYSINTENSITET
5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET
6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS
7. TIME SET (indsæt tidspunkt) / TEMPERATUR / MEMORY (fast programplads / MEMORY+ (gem på fast programplads)
8. SNOOZE / SLEEP (autosluk) / DIMMER (dæmpning)
9. SOURCE (signalkilde) / DISPLAY FRA
10. << / TUNE - (kanal ned) / ÅR - MÅNED - DATO / C-F / AUTOSKIFT MELLEM DISPLAYS TIL - FRA / VÆLG NATURLYD <<
11. >> / TUNE + (kanal op) / NAP (nedtællingstimer) / DST (sommertid) / VÆLG NATURLYD >>
12. ALARM 1-KNAP / VOLUME -
13. ALARM 2-KNAP / VOLUME +
14. TÆND / SLUK / ALARM FRA
15. AUX IN-TERMINAL
16. DC STRØMINDTAG
17. TEMPERATURSENSOR (INDENDØRS)
18. HØJTALER
19. MÆRKEPLADE (I BUNDEN AF URET)
20. FM-ANTENNE
21. BATTERIRUM (I BUNDEN AF URET)

FJERNBETJENINGENS KNAPPER

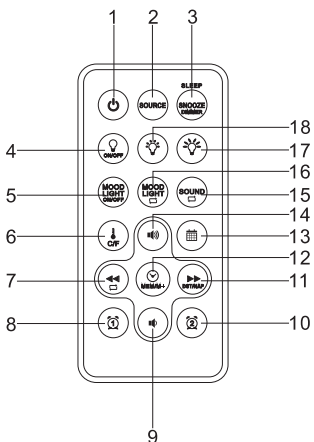

1. TÆND / SLUK / ALARM FRA
2. SOURCE (signalkilde) / DISPLAY FRA
3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) / DIMMER (dæmpning)
4. LYS TIL / FRA
5. HUMØRLYS TIL / FRA
6. TEMPERATUR / C-F
7. << / TUNE - / AUTOSKIFT MELLEM DISPLAYS TIL - FRA
8. ALARM 1-KNAP
9. VOLUME -
10. ALARM 2-KNAP
11. >> / TUNE + (kanal op) / NAP (nedtællingstimer) / DST (sommertid)
12. TIME SET (indsæt tidspunkt) / MEMORY (fast programplads) / MEMORY+ (gem på fast programplads)
13. ÅR - MÅNED - DATO
14. VOLUME +
15. VALG AF NATURLYD
16. VALG AF HUMØRLYS (Sæt uret til at skifte mellem farverne RGB eller stop farveskift for HUMØRLYS).
17. VALG AF HØJ LYSINTENSITET
18. VALG AF LAV LYSINTENSITET

LED DISPLAY

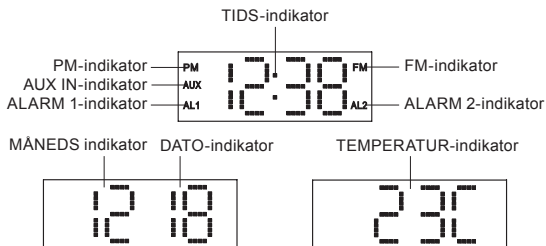

Kom godt i gang

- Vælg et passende sted til uret. Det skal stå på et tørt, plant og skridsikkert underlag, hvor du har nem adgang til at betjene det.
- Ilægning af batteri (Back-up).

ILÆGNING / UDSKIFTNING AF BACK-UP BATTERIET

Dette ur er udstyret med et batteridrevet back-up system, der kræver et DC 3V CR2032 fladt lithium batteri (medfølger ikke) til vedligeholdelse af indstillingerne for ur/kalender og faste radiostationer i tilfælde af strømsvigt.

1. Fjern skruen og tag DÆKSLET AF BATTERIRUMMET.
2. Læg et nyt CR2032 lithiumbatteri i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet på BATTERIRUMMETS DÆKSEL. Brug altid kun den anbefalede type og størrelse batteri.
3. Sæt DÆKSLET PÅ BATTERIRUMMET igen og skru skruen i.

TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Forbind strømforsyningen til en standard stikkontakt.

1. OPSÆTNING AF KALENDER OG UR

1. Stil uret på standby og tryk og hold knappen TIME SET (7) på uret eller (12) på fjernbetjeningen inde i ca. 2 sekunder for at aktivere opsætning af kalender/ur.
2. Indikationen for årstal blinker på LED DISPLAYET i op til 30 sekunder som tegn på, at du skal indsætte årstallet.
3. Mens cifrene blinker på displayet skal du trykke gentagne gange på knapperne (10), (11) på uret eller knapperne (7),

(11) på fjernbetjeningen og indsætte det korrekte årstal. Tryk og hold knapperne (10), (11) på uret eller knapperne (7), (11) på fjernbetjeningen for at gå hurtigere frem eller tilbage i talrækken. Tryk på knappen (7) på uret eller (12) på fjernbetjeningen for at bekræfte.

4. Gentag trin 2 til 3 og indsæt på samme måde måned, dato, tidsformat , time- og minuttal.

Bemærk:

- Visningsrækkefølgen i opsætning af kalender / ur er som følger:

År → Måned → Dato → 12/24 Tidsformat → Time (realtid) → Minut (realtid) → Normaltid

- Hvis du vil se årstallet, mens uret viser klokkeslettet, skal du trykke én gang på knappen (10) på uret eller knappen (13) på fjernbetjeningen. LED DISPLAYET skifter til visning af årstal og viser årstallet i 5 sekunder, hvorefter det automatisk vender tilbage til normal tidsvisning.
- Hvis du vil se datoen, mens uret viser tidspunktet, skal du trykke to gange på knappen (10) på uret eller knappen (13) på fjernbetjeningen. LED DISPLAYET skifter til visning af dato og viser datoen i 5 sekunder, hvorefter det automatisk vender tilbage til normal tidsvisning.
- Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 10 sekunder under opsætning af uret, gemmes de aktuelle værdier automatisk i urets hukommelse.
- Sørg for at indsætte timetallet således, at PM-indikatoren viser korrekt for morgen og eftermiddag.

Sådan tænder og slukker du uret

Tryk på tænd / sluk-knappen (14) på uret eller tænd / sluk-knappen (1) på fjernbetjeningen for at tænde og slukke uret.

Indstilling af lydstyrken

Tryk på knapperne (12) og (13) på uret eller knapperne (9) og (14) på fjernbetjeningen for at indstille den ønskede lydstyrke. Værdien for lydstyrke vises på LED DISPLAYET.

Displayets lysstyrke (i standby)

Stil uret på standby og tryk på knappen DIMMER (8) på uret eller knappen DIMMER (3) på fjernbetjeningen for at justere lysstyrken i displayet.

Slå displayet til / fra

- Stil uret på standby og hold knappen SOURCE (9) på uret eller knappen SOURCE (2) på fjernbetjeningen inde i 3 sekunder. "ON" vises på displayet (2).
- Efter 15 sekunder slukker displayet (2).
- Tryk på en hvilken som helst knap for at tænde displayet (2) i yderligere 15 sekunder.
- Hvis du vil deaktivere funktionen tænd / sluk display, skal du trykke og holde knappen SOURCE (9) på uret eller knappen SOURCE (2) på fjernbetjeningen i 3 sekunder. "OFF" vises på displayet (2).

Læselys

1. Tryk på knappen (3) på uret eller knappen (4) på fjernbetjeningen for at slå funktionen til.
2. Tryk på knappen (5) på uret eller knappen (17) på fjernbetjeningen for at øge lysstyrken. Brug knappen (4) på uret eller knappen (18) på fjernbetjeningen, hvis du vil reducere lysstyrken.
3. Tryk på samme knap igen for at slå funktionen fra.

Humørlys

1. Tryk på knappen (6) på uret eller knappen (5) på fjernbetjeningen for at tænde humørlyset. Lyset skifter i forskellige farver.
2. Tryk og hold knappen (6) på uret i ca. 3 sekunder eller tryk på knappen (16) på fjernbetjeningen for at standse eller starte humørlysets farveskift.
3. Når du vil slukke humørlyset igen, skal du trykke på knappen (6) på uret eller knappen (5) på fjernbetjeningen endnu engang.

Sådan skiftes mellem temperaturvisning i °C (Celsius) og °F (Fahrenheit)

1. Stil uret på standby ved at trykke på knappen (14) på uret eller knappen (1) på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen (7) på uret eller knappen (6) på

- fjernbetjeningen for at vise temperaturen.
3. Mens temperaturen vises kan du trykke på knappen (10) på uret eller knappen (6) på fjernbetjeningen og holde den inde i ca. 3 sekunder for at skifte mellem visning i °C eller °F.

RADIOENFREKVENNS

1. Tænd uret fra standby ved at trykke på knappen tænd / sluk (14) på uret eller knappen (1) på fjernbetjeningen.
2. LED DISPLAYET viser radiofrekvensen i ca. 5 sekunder og vender derefter automatisk vender tilbage til normal tidsvisning.

AUTOMATISK SØGNING EFTER RADIOSTATIONER

Hvis du vil foretage en automatisk kanalsøgning efter de stationer, der går klart igennem, skal du trykke og holde en af knapperne (10) eller (11) på uret eller en af knapperne (7) eller (11) på fjernbetjeningen, indtil frekvenserne begynder at rulle over displayet. Slip knappen. Radioen standser automatisk ved den første stærke station, den finder.

MANUEL SØGNING EFTER RADIOSTATIONER

1. Tryk gentagne gange på en af knapperne (10) eller (11) på uret eller en af knapperne (7) eller (11) på fjernbetjeningen for at søge efter den ønskede radiostation.
2. Tryk på en af knapperne (12) eller (13) på uret eller en af knapperne (9) eller (14) på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede lydstyrke. Volumenniveauet vises på LED DISPLAYET.

Bemærk:

- Brug manuel søgning, hvis du vil søge efter en station, der ikke går særlig kraftigt igennem, da svage stationer kan blive sprunget over under automatisk kanalsøgning.
- Hvis den automatiske kanalsøgning ikke standser ved den nøjagtige frekvens for stationen, hvis den f.eks. standser ved 88,9 MHz i stedet for 88,8 MHz, kan du anvende manuel tuning til at "finindstille" stationen til den nøjagtige frekvens.

TIPS TIL BEDRE MODTAGELSE

FM - Du opnår den bedste modtagelse af FM-radio ved at rulle den EKSTERNE FM-TRÅDANTENNE ud og strække den helt ud.

LAGRING / GENKALD AF FASTE RADIOSTATIONER

1. Tryk på en af knapperne (10) og (11) på uret eller en af knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede radiostation.
2. Tryk og hold knappen (7) på uret eller knappen (12) på fjernbetjeningen, hvorefter nummeret på den næste ledige programplads blinker på LED displayet. (Bemærk: "P01" blinker på displayet, når du første gang lagrer faste stationer i radioen).
3. Tryk på en af knapperne (10) og (11) på uret eller en af knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen for at skifte til den ønskede faste programplads, P01 til P10.
4. Gentag trin 1 til 3 for hver station, du vil gemme i radioen. Du kan gemme op til 10 faste FM-stationer.
5. Når du vil lytte til en af de faste stationer, der allerede ligger i radioen, skal du trykke gentagne gange på knappen (7) på uret eller knappen (12) på fjernbetjeningen, indtil du finder nummeret på den ønskede faste radiostation.

INDSTILLING AF ALARMERNE

Du kan have to alarmer indstillet ad gangen. Der kan vælges mellem 6 forskellige alarmindstillinger: Radio + Lys / Radio / Buzzer + Lys / Buzzer / Naturlyd + Lys / Naturlyd.

Opsætningsrækkefølgen for AL1 og AL2 er som følger:

Sluk radioen og tryk på en af knapperne Alarm set (12) eller (13) på uret eller en af knapperne Alarm set (8) eller (10) på fjernbetjeningen for at vise alarmtidspunktet. Herefter skal du trykke og holde en af knapperne Alarm set (12) eller (13) på uret eller en af knapperne Alarm set (8) eller (10) på fjernbetjeningen og holde den inde i mindst 2 sekunder for at aktivere opsætning af alarmen. Når du har åbnet alarmindstillingerne, skal du trykke på en af knapperne Alarm set (12) eller (13) på uret for at bladere gennem indstillingerne som følger:

INDSTILLING AF ALARM 1 (BUZZER)

Normaltid → AL 1 Time → AL 1 Minut → AL 1 Vækkedage → AL 1 Buzzer → Lys → Lysintensitet → Normaltid.

INDSTILLING AF ALARM 1 (RADIO)

Normaltid → AL 1 Time → AL 1 Minut → AL 1 Vækkedage → AL 1 Buzzer → AL 1 Radio → AL 1 Lydstyrke for radio → AL 1 Lys → AL 1 Lysintensitet → Normaltid.

INDSTILLING AF ALARM 1 (NATURLYD)

Normaltid → AL 1 Time → AL 1 Minut → AL 1 Vækkedage → AL 1 Buzzer → AL 1 Radio → AL 1 Naturlyd → (Brug knapperne (10) og (11) på uret eller knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen til at vælge den ønskede naturlyd) → AL 1 Lydstyrke for naturlyd → AL 1 Lys → AL 1 Lysintensitet → Normaltid.

INDSTILLING AF ALARM 2 (BUZZER)

Normaltid → AL 2 Time → AL 2 Minut → AL 2 Vækkedage → AL 2 Buzzer → Lys → Lysintensitet → Normaltid.

INDSTILLING AF ALARM 2 (RADIO)

Normaltid → AL 2 Time → AL 2 Minut → AL 2 Vækkedage → AL 2 Buzzer → AL 2 Radio → AL 2 Lydstyrke for radio → AL 2 Lys → AL 2 Lysintensitet → Normaltid.

INDSTILLING AF ALARM 2 (NATURLYD)

Normaltid → AL 2 Time → AL 2 Minut → AL 2 Vækkedage → AL 2 Buzzer → AL 2 Radio → AL 2 Naturlyd → (Brug knapperne (10) og (11) på uret eller knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen til at vælge den ønskede naturlyd) → AL 2 Lydstyrke for naturlyd → AL 2 Lys → AL 2 Lysintensitet → Normaltid.

Sådan gør du:

1. Stil uret på standby og tryk på knappen Alarm 1 (12) på uret eller knappen (8) på fjernbetjeningen. De aktuelle alarmindstillinger vises på displayet.
2. Hold knappen inde i ca. 3 sekunder, når alarmtidspunktet vises. Timetallet for den aktuelt valgte alarm begynder at blinke.
3. Tryk på knapperne (10) og (11) på uret eller knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen og indsæt det ønskede timetal.
4. Tryk på knappen Alarm 1 (12) på uret eller knappen (8) på fjernbetjeningen for at bekræfte. Minuttallet begynder at blinke.
5. Tryk på knapperne (10) og (11) på uret eller knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen og indsæt det ønskede minuttal.
6. Herefter skal du vælge vækkedage, dvs. de dage, hvor armlarmen skal lyde. Du kan vælge mellem følgende muligheder:
 - 1-5 = Mandag til fredag
 - 1-7 = Mandag til søndag
 - 6-7 = Lørdag og søndag
 - 1-1 = Enkelt dag

6a. Hvis du har valgt indstillingen 1-1, enkelt dag:

1. Tryk på knappen for at vælge den ønskede ugedag.

2. Vælg ved hjælp af knapperne

(1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag)

7. Tryk på knappen for at bekræfte. Vælg herefter, hvordan du ønsker at blive vækket. Vælg mellem:

• **“bu” (buzzer):**

En buzzer lyder, når alarmtidspunktet nås.

Buzzerintensiteten stiger fra langsomt til hurtigt. Lydstyrken kan ikke justeres.

• **Radiofrekvensen vises:**

Straks når det valgte alarmtidspunkt nås, tænder radioen. Den stiller ind på sidst hørte station. Lydstyrken øges gradvist til den valgte lydstyrke. Lydstyrken kan ikke justeres.

• **NS (naturlyd):**

Straks når det valgte alarmtidspunkt nås, starter naturllyden. Den valgte naturlyd afspilles. Lydstyrken øges gradvist til den valgte lydstyrke. Lydstyrken kan ikke justeres.

BEMÆRK:

• Alarmfunktionen slår automatisk fra efter 30 minutter og starter igen samme tid næste dag.

7a. Hvis du vil vågne til en radiostation, skal du vælge den ønskede maksimale lydstyrke med knapperne (10) og (11) på uret eller knapperne (7) og (11) på fjernbetjeningen.

8. Tryk på knappen Alarm 1 (12) på uret eller knappen Alarm 1 (8) på fjernbetjeningen for at bekræfte. Herefter skal du vælge lysintensitet (L) for alarmfunktionen. Hvis du vælger “OFF”, sker vækningen uden lys.

BEMÆRK:

Lysset inden i lampeskærmen (1) tænder 30 minutter før det valgte alarmtidspunkt. Lysstyrken øges gradvist, startende fra det valgte niveau for lysintensitet.

9. Tryk til sidst på knappen igen. Den første alarm er nu aktiveret. For at indstille den anden alarm, skal du gentage ovenfor beskrevne fremgangsmåde men i stedet anvende knappen

Alarm 2 (13) på uret eller knappen Alarm 2 (10) på fjernbetjeningen.

BEMÆRK:

- Hvis en af alarmerne er aktiveret, vises enten AL1 eller AL2 på displayet.
- Hvis du kortvarigt vil vise alarmtiderne på displayet, skal du trykke på knappen Alarm 1 (12) på uret eller knappen Alarm 1 (8) på fjernbetjeningen for at se alarm 1 og på knappen Alarm 2 (13) på uret eller knappen Alarm 2 (10) på fjernbetjeningen for at se alarm 2.
- Når du vil slå alarmen fra, skal du trykke på knappen tænd / sluk (14) på uret eller knappen tænd / sluk (1) på fjernbetjeningen for at afbryde alarmen.

Deaktivering af alarmfunktionen

1. Stil uret på standby ved at trykke på knappen tænd / sluk (14) på uret eller knappen (1) på fjernbetjeningen.
2. Alarmfunktionen deaktiveres ved at trykke og holde knapperne (12) og (13) på uret eller knapperne (8) og (10) på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder. AL1 hhv. AL2 forsvinder fra displayet.

SNOOZE-FUNKTION (SELVE URET)

Når alarmen lyder, kan du trykke på en hvilken som helst knap på uret (undtagen knappen tænd / sluk (14)) eller på knappen SNOOZE (3) på fjernbetjeningen for at aktivere snoozefunktionen og udsætte alarmen. Alarmen afbrydes midlertidigt og lyder igen 9 minutter senere, men indikatoren for AL1 (eller AL2) fortsætter med at blinke.

Bemærk:

Denne snoozefunktion kan udføres igen og igen.

Når du vil slå snoozefunktionen fra, skal du trykke på knappen tænd / sluk (14) på uret eller knappen tænd / sluk (1) på fjernbetjeningen. INDIKATOREN AL1 (eller AL2) holder op med at blinke.

SLEEP AUTOSLUK

Sleep-timeren gør det muligt at slukke uret med en vis forsinkelse efter eget valg.

1. Tryk på knappen SLEEP (8) på uret eller knappen (3) på fjernbetjeningen, mens radioen spiller. Autoslukperiode '90' (minutter) vises på LED DISPLAYET.
2. Tryk gentagne gange på knappen SLEEP for at vælge den

ønskede periode, 90, 60, 30 eller 15 minutter. Vent ca. 10 sekunder efter dit valg, til uret bekræfter valget. Herefter spiller radioen videre i det valgte tidsrum, hvorefter den automatisk går på standby.

3. Hvis du vil annullere autosluk, skal du trykke gentagne gange på knappen SLEEP, indtil du ser det aktuelle tidspunkt på urets LED DISPLAY efter den sidste autoslukindstilling (15 minutter).
- Denne funktion kan annulleres med knappen (14).
4. Denne funktion kan annulleres med knappen (14) på uret eller knappen (1) på fjernbetjeningen.

Bemærk:

Dette ur har ingen indikator for sleep autosluk. Hvis du vil se resterende tid, skal du trykke én gang på knappen SLEEP.

Nap nedtællingstimer

Nedtællingstimeren kan anvendes, hvis du f.eks. vil tage en kort lur. Funktionen kan kun anvendes, når uret står på standby.

- Tryk på knappen (11) på uret eller knappen (11) på fjernbetjeningen for at vælge den periode, der skal forløbe, inden uret bipper. Du kan vælge en periode fra 90 til 10 minutter i trin à 10 minutter eller vælge OFF (fra).
- Når den valgte periode er forløbet, afgiver uret en biptone, der gradvist øges i tempo. Tryk på knappen (14) på uret eller knappen (1) på fjernbetjeningen for at slå nedtællingstimeren fra.

Bemærk: Når du anvender NAP nedtællingstimer, er lysfunktionen ikke tilgængelig.

NATURLYDE

1. Hvis uret står på standby, skal du trykke på knappen TÆND / SLUK (14) på uret eller knappen TÆND / SLUK (1) på fjernbetjeningen for at tænde det.
2. Tryk på knappen (9) på uret eller knappen (2) på fjernbetjeningen for at skifte til naturlyd.
3. Tryk på knapperne (10) eller (11) på uret eller knappen (15) på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede naturlyd.

SOMMERTID (DST)

Hvis der anvendes sommertid (DST) i det område, hvor du befinder dig, kan du anvende denne funktion til nemt at stille uret om til det korrekte tidspunkt.

1. Stil uret på standby og tryk og hold knappen DST (11) på uret eller knappen (11) på fjernbetjeningen i 2 sekunder for at stille uret en time frem.
2. Når du vil annullere DST sommertid, skal du gentage ovenstående.

AUX IN-TERMINAL

(Kabel medfølger ikke)

1. Til AUX IN-afspilning skal du anvende en passende tilslutning (medfølger ikke). Forbind den eksterne enhed på følgende måde:
 - Med et 3,5 mm stereokabel med jackstik til terminalen mærket AUX IN (15).
2. Tænd uret på knappen tænd / sluk (14) på uret eller (1) på fjernbetjeningen. Tryk på knappen (9) på uret eller knappen (2) på fjernbetjeningen for at skifte til afspilning via AUX IN. AUX IN vises på displayet.
3. Start afspilningen på den eksterne enhed. Lyden fra den tilsluttede enhed kan høres gennem urets højttaler. Du kan indstille lydstyrken ved at trykke på volumenknapperne (11/12) på uret eller de tilsvarende knapper (9/14) på fjernbetjeningen.
4. Oplysninger om betjening af den eksterne enhed finder du i manualen til denne.

BEMÆRK:


Hvis det er muligt, bør du indstille lydstyrken på den eksterne enhed til et passende niveau.

Sådan afbryder du afspilning via AUX IN

Fjern kablet fra terminalen AUX IN. Tryk på knappen tænd / sluk (14) på uret eller knappen tænd / sluk (1) på fjernbetjeningen for at slukke uret.

LAD DISPLAYET SKIFTEVIS VISE TIDSPUNKT, MÅNED + DATO OG TEMPERATUR

1. Sluk radioen og tryk og hold knappen (10) på uret eller knappen (7) på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder, indtil "ON" vises på LED DISPLAYET.
2. DISPLAYET skifter mellem visning af det aktuelle klokkeslet i 10 sekunder, måned og dato i 5 sekunder og temperatur i 5 sekunder, som vist herunder:

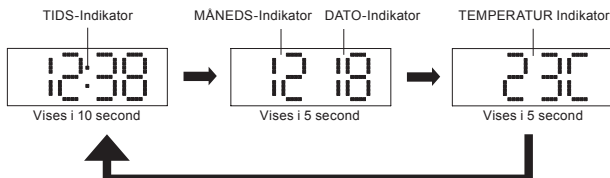

Når du vil annullere funktionen, skal du trykke på knappen (10) på uret eller knappen (7) på fjernbetjeningen og holde den inde i ca. 3 sekunder, indtil "OFF" vises på LED DISPLAYET. DISPLAYET skifter tilbage til normal tidsvisning.

BEMÆRK

Hvis du har brug for at skifte batteriet, må du ikke tage stikket ud af kontakten imens. Hvis du gør, går alle indstillinger for tid og alarmer tabt og skal indsættes igen.

SPECIFIKATIONER

Frekvensområde:	FM 87,5 – 108 MHz
Sensorområde for indendørs temperaturmåler:	0°C til +50°C (32 °F til 122 °F)
Batteri back-up:	3V (CR2032 Fladt Lithiumbatteri x 1)
Strømforsyning:	Indgangsspænding AC 100-240V 50- 60 Hz
-	Udgangsspænding DC 5V 1200mA

ADVARSEL

1. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet.
2. Undlad at placere apparatet i en indelukket bogkasse eller reol, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted.
3. Stikproppen fungerer som hovedafbryder for apparatet, og der skal altid være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
4. Luftcirkulationen må ikke hindres ved at dække apparatets ventilationsåbninger med f.eks. aviser, duge, gardiner etc.
5. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
6. FM-antennen må ikke forbindes til en udendørs antenne.
7. Undlad at udsætte apparatet for direkte sollys, meget høje eller lave temperaturer, fugt eller vibrationer, og undlad at placere det i meget støvede omgivelser.
8. Undlad at rengøre apparatets overflade med rengøringsmidler med slibeeffekt, rensbenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler. Tør forsigtigt radioen med en ren, blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning uden slibeeffekt.
9. Lad aldrig ståltråd, nåle eller andre lignende genstande få adgang til apparatets indre gennem ventilationsåbningerne.
10. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
11. Tænk på miljøet, når du bortskaffer brugte batterier.
12. Dette produkt må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, når det er slidt op, men skal indleveres til et genbrugscenter, der genindvinder materialerne fra elektriske og elektroniske apparater. Ved genbrug kan nogle af materialerne fra produktet genanvendes. På den måde gør du en indsats for miljøet og er medvirkende til, at miljøet belastes mindst muligt. Spørg dit lokale renholdningsselskab, hvordan du skal forholde dig.

FORSIGTIG

Eksplodingsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af forkert type
Udskift altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type



BORTSKAFFELSE AF DINE GAMLE APPARATER OG BATTERIER:

1. Hvis symbolet med den overstregede skraldespand findes på et produkt, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv.
2. Ingen elektriske og elektroniske produkter, herunder batterier, må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt via de ordninger, staten eller de lokale myndigheder stiller til rådighed til dette formål.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle apparater hjælper med at forhindre potentielt negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden.
4. Nærmere oplysninger om korrekt bortskaffelse af dine udtjente apparater fås hos de lokale myndigheder, dagrenovationen eller i den butik, hvor produktet er købt.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importeret af:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics