


TOIMINNOT JA PAINIKKEET


1. LAMPUN KUPU
2. NÄYTTÖ
3. VALOKYTKIN
4. VALON KIRKKAUDEN VÄHENTÄMINEN
5. VALON KIRKKAUDEN LISÄÄMINEN
6. TUNNELMAVALO PÄÄLLE – POIS / TUNNELMAVALON VALINTA
7. AJAN ASETUS / LÄMPÖTILA / MUISTI / MUISTI+
8. TORKKU / UNI / HIMMENNIN
9. LÄHDE / NÄYTTÖ POIS
10. << / VIRITYS - / VUOSI/KUUKAUSI-PÄIVÄ / C-F / NÄYTTÖSISÄLLÖT PÄÄLLE-POIS / LUONTOÄÄNEN VALINTA <<
11. >> / VIRITYS + / NOKKAUNI / DST-KESÄAIKA / LUONTOÄÄNEN VALINTA >>
12. HERÄTYS 1 OHJAUS / VOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
13. HERÄTYS 2 OHJAUS / VOIMAKKUUDEN LISÄS
14. PÄÄLLE /POIS PÄÄLTÄ / HERÄTYS POIS
15. AUX IN -LIITÄNTÄ
16. DC-VIRRRAN TULO
17. LÄMPÖTILA-ANTURI (SISÄTILAT)
18. KAIUTIN
19. ARVOKILPI (LAITTEEN POHJASSA)
20. FM-ANTENNI
21. PARISTOKOTELO (LAITTEEN POHJASSA)

KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEIDEN SIJAINNIT

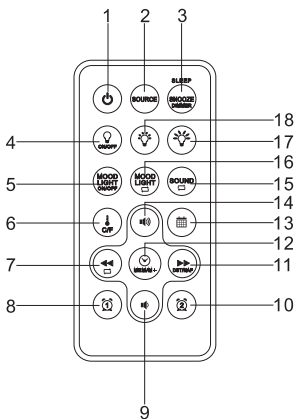

1. PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ /HERÄTYS POIS
2. LÄHDE / NÄYTTÖ POIS PÄÄLTÄ
3. TORKKU / UNI / HIMMENNIN
4. VALO PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
5. TUNNELMAVALO PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
6. LÄMPÖTILA / C-F
7. << / VIRITYS / NÄYTTÖSISÄLLÖT PÄÄLLE-POIS PÄÄLTÄ
8. HERÄTYS 1 OHJAUS
9. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA
10. HERÄTYS 2 OHJAUS
11. >> / VIRITYS + / NOKKAUNI / DST-KESÄAIKA
12. AJAN ASETUS / MUISTI / MUISTI+
13. VUOSI / KUUKAUSI-PÄIVÄ
14. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA
15. LUONTOÄÄNEN VALINTA
16. TUNNELMAVALON VALINTA (Kytke laitteen RGB-värien vaihtelu tai pysäytä TUNNELMAVALON värien vaihtelu.)
17. VALON KIRKKAUDEN LISÄÄMINEN
18. VALON KIRKKAUDEN VÄHENTÄMINEN

LED-NÄYTÖN TILA

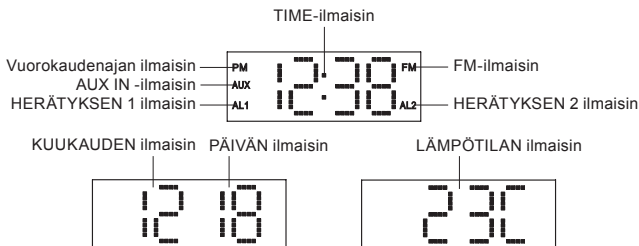

Aloitusopas

- Valitse sopiva paikka laitteelle, kuten kuiva ja luistamaton alue, jolla laitteen käyttäminen on helppoa.
- Paristojen asentaminen (varmistus)

VARMISTUSPARISTON ASENTAMINEN/VAIHTAMINEN

Laite on varustettu varmistusparistojärjestelmällä, joka vaatii yhden DC 3 V CR2032 -litiumpariston (ei ole mukana), joka säilyttää ajan/ kalenteriasetukset ja radion pikavalinnat virtakatkon aikana.

1. Ruuvaa irti ja poista PARISTOLOKERON KANSI.
2. Asenna yksi uusi CR2032-litiumparisto paristolokeroon PARISTOLOKERON KANNESSA olevien napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Käytä vain määritetyn kokoisia ja tyyppisiä paristoja.
3. Aseta PARISTOLOKERON KANSI takaisin paikoilleen ja kiristä sen ruuvi.

VAIHTOSÄHKÖLIITÄNTÄ

Liitä verkkolaite kotisi vaihtovirtalähteeseen.

KALENTERIN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Pääset kalenterin/kellonajan asetustilaan painamalla valmiustilassa laitteen painiketta (7) ja pitämällä sitä painettuna tai painamalla kaukosäätimen painiketta (12) noin 2 sekuntia.
2. Vuoden ilmaisin vilkkuu LED-NÄYTÖSSÄ jopa 30 sekuntia kehottaen syöttämään arvon.
3. Aseta oikea vuosi näytön vilkuessa napauttamalla toistuvasti laitteen painikkeita (10), (11) tai kaukosäätimen painikkeita (7), (11). Pääset nopeasti taaksepäin tai eteenpäin painamalla

laitteen painikkeita (10), (11) ja pitämällä ne painettuina tai painamalla kaukosäätimen painikkeita (7), (11). Vahvasta painamalla laitteen painiketta (7) tai kaukosäätimen painiketta (12).

4. Aseta oikea kuukausi, päivä ja kellonajan muoto, nykyinen tunti ja lopuksi minuutit samalla tavalla toistamalla kohtia 2 ja 3.

Huomautukset:

- Kalenteri-/kellonaika-asetusten näyttöjärjestys on seuraava:

Vuosi → Kuukausi → Päivä → 12-/24-tunnin näyttö →
Reaaliaikainen tunti → Reaaliaikaiset minuutit → Normaali aika

- Voit tarkistaa vuoden nykyisen kellonajan näytön aikana napauttamalla laitteen painiketta (10) tai kaukosäätimen painiketta (13) yhden kerran. LED-NÄYTTÖ siirtyy vuosinäyttöön 5 sekunniksi ja palaa sitten nykyiseen aikaan automaattisesti.
- Voit tarkistaa päivän nykyisen kellonajan näytön aikana napauttamalla laitteen painiketta (10) tai kaukosäätimen painiketta (13) kaksi kertaa. LED-NÄYTTÖ siirtyy päivän näyttöön 5 sekunniksi ja palaa sitten nykyiseen aikaan automaattisesti.
- Jos kellonajan asetuksen aikana mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, sen hetkinen näyttöaika tallentuu automaattisesti.
- Varmista, että tuntiasetus on sellainen, että vuorokaudenajan ilmaisin näkyy oikein iltapäivä-/yöajoissa.

Laitteen kytkeminen päälle / pois päältä

Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla laitteen virtapainiketta (14) tai kaukosäätimen virtapainiketta (1).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä haluamasi äänenvoimakkuus painamalla laitteen painikkeita (12) ja (13) tai kaukosäätimen painikkeita (9) ja (14). Äänenvoimakkuuden taso ilmestyy LED-NÄYTTÖÖN.

Näytön kirkkaus (valmiustilassa)

Säädä näytön kirkkautta painamalla valmiustilassa laitteen DIMMER-painiketta (8) tai kaukosäätimen DIMMER-painiketta (3).

Näyttö päälle / pois päältä

- Paina valmiustilassa laitteen SOURCE-painiketta (9) tai kaukosäätimen SOURCE-painiketta (2) 3 sekunniksi. "PÄÄLLÄ" ilmestyy näyttöön (2).
- Näyttö (2) sammuu 15 sekunnin päästä.
- Kytke näyttö (2) uudelleen päälle toiseksi 15 sekunniksi.
- Kytke näytön päälle-/pois päältä -toiminto pois painamalla laitteen SOURCE-painiketta (9) tai kaukosäätimen SOURCE-painiketta (2) ja pitämällä painiketta 3 sekuntia painettuna. "POIS PÄÄLTÄ" ilmestyy näyttöön (2).

Lukuvalotoiminto

1. Kytke toiminto päälle painamalla laitteen painiketta (3) tai kaukosäätimen painiketta (4).
2. Lisää kirkkautta painamalla laitteen painiketta (5) tai kaukosäätimen painiketta (17). Vähennä kirkkautta painamalla laitteen painiketta (4) tai kaukosäätimen painiketta (18).
3. Voit kytkeä toiminnon pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

Tunnelmavalvo

1. Kytke tunnelmavalvo päälle painamalla laitteen painiketta (6) tai kaukosäätimen painiketta (5). Valo vaihtelee eri väreissä.
2. Pysäytä tai käynnistä tunnelmavalon värien vaihtuminen painamalla laitteen painiketta (6) tai painamalla kaukosäätimen painiketta (16) ja pitämällä painiketta painettuna noin 3 sekuntia.
3. Kytke tunnelmavalvo pois päältä painamalla laitteen painiketta (6) tai kaukosäätimen painiketta (5) uudelleen.

Vaihtelee lämpötilänäytön °C- (Celsius) ja °F (Fahrenheit) -asteita.

1. Kytke laite valmiustilaan painamalla laitteen painiketta (14) tai kaukosäätimen painiketta (1).
2. Kytke lämpötilänäyttö päälle painamalla laitteen painiketta (7) tai kaukosäätimen painiketta (6).
3. Kun lämpötila on näkyvässä, voit vaihdella °C- ja °F-asteita painamalla laitteen painiketta (10) tai kaukosäätimen painiketta (6) ja pitämällä painiketta painettuna noin 3 sekuntia.

RADIOASEMIEN VIRITTÄMINEN

1. Kytke laite ”Päälle” painamalla valmiustilassa laitteen virtapainiketta (14) tai kaukosäätimen virtapainiketta (1).
2. LED-NÄYTTÖ näyttää radiotaajuuden noin 5 sekunnin ajan ja palaa sitten normaaliin kellonaikanäyttöön.

RADIOASEMIEN AUTOMAATTINEN HAKU

Voit hakea voimakkaan signaalin radioasemat painamalla päälaitteen painikkeita (10) ja (11) tai kaukosäätimen painikkeita (7) ja (11) ja pitämällä niitä painettuina, kunnes näytön taajuudet alkavat vaihtua. Vapauta painike. Viritin pysähtyy ensimmäisen voimakkaan aseman kohdalle.

RADIOASEMIEN MANUAALINEN HAKU

1. Valitse haluamasi radioasema napauttamalla laitteen painikkeita (10) ja (11) tai kaukosäätimen painikkeita (7) ja (11) toistuvasti.
2. Säädä haluamasi äänenvoimakkuus napauttamalla laitteen painikkeita (12) ja (13) tai kaukosäätimen painikkeita (9) ja (14). Äänenvoimakkuuden taso ilmestyy LED-NÄYTTÖÖN.

Huomautukset:

- Käytä manuaalista viritystä heikkojen asemien virittämiseen, jotka saatetaan ohittaa automaattisen virityksen aikana.
- Jos automaattinen viritys ei pysähdy tarkalleen aseman taajuuden kohdalle, esimerkiksi se pysähtyy kohtaan 88,9 MHz kohdan 88,8 MHz sijasta, voit ”hienosäätää” haluamasi aseman tarkan taajuuden manuaalisesti.

VINKKEJÄ PAREMPAAN VASTAANOTTOON

FM – Varmista FM-viritinvastaanotto parhaaksi mahdolliseksi vetämällä ULKOINEN FM-LANKA-ANTENNI täyteen pituuteen, jolloin saat parhaan FM-radiovastaanoton.

RADIOASEMIEN PIKAVALIKOIDEN ASETTAMINEN/ KÄYTTÄMINEN

1. Valitse haluamasi radioasema painamalla laitteen painikkeita (10) ja (11) tai kaukosäätimen painikkeita (7) ja (11).
2. Painamalla ja pitämällä laitteen painiketta (7) tai kaukosäätimen painiketta (12) seuraava käytettävissä oleva pikavalikon muistinumero vilkkuu LED-näytössä. (Huomautus: ”P01” vilkkuu näytössä, kun ohjelmoit ensimmäistä pikavalikkoasemaa.)
3. Vaihda pikavalikon numeroa välillä P01–P10 painamalla laitteen

- painikkeita (10) ja (11) tai kaukosäätimen painikkeita (7) ja (11).
4. Voit asettaa enintään 10 FM-asemaa toistamalla vaiheet 1–3.
 5. Voit käyttää ohjelmoitua pikavalikkoasemaa painamalla laitteen painiketta (7) tai kaukosäätimen painiketta (12) toistuvasti, kunnes pääset haluamaasi pikavalikonumeroon/radioasemaan.

HERÄTYKSEN ASETUS

Voit asettaa kaksi herätysaikaa. Valittavissa on 6 erilaista herätysvaihtoehtoa. Radio + Valo / Radio / Summeri + Valo / Summeri / Luontoääni + Valo / Luontoääni.

AL1:n ja AL2:n asetusjärjestys on seuraava:

Katso herätysaika radion ollessa pois päältä painamalla päälaitteen herätyksen asetuspainikkeita (12) ja (13) tai kaukosäätimen painikkeita (8) ja (10). Pääset sen jälkeen herätyksen asetustilaan pitämällä päälaitteen herätyksen asetuspainikkeita (12) ja (13) tai kaukosäätimen painikkeita (8) ja (10) painettuina yli 2 sekuntia. Kun olet siirtynyt asetustilaan, paina laitteen herätyksen asetuspainikkeita (12) ja (13), jolloin tila vaihtuu seuraavasti:

HERÄTYKSEN 1 ASETTAMINEN (MERKKIÄÄNI)

Normaali aika → AL 1 -tunti → AL 1 -minuutti → AL 1
-arkipäiväherätys → AL 1 -merkkiääni → Valo → Valon voimakkuus
→ Normaali aika.

HERÄTYKSEN 1 ASETTAMINEN (RADIO)

Normaali aika → AL 1 -tunti → AL 1 -minuutti → AL 1 -arkipäivä
→ AL 1 -merkkiääni → AL 1 -radio → AL 1 lopullinen radion
äänenvoimakkuus → AL 1 -valo → AL 1 -valon voimakkuus →
Normaali aika.

HERÄTYKSEN 1 ASETTAMINEN (LUONTOÄÄNI)

Normaali aika → AL 1 -tunti → AL 1 -minuutti → AL 1 -arkipäivä
→ AL 1 -merkkiääni → AL 1 -radio → AL 1 -luontoääni → (Valitse
haluamasi luontoääni laitteen painikkeilla (10) ja (11) tai
kaukosäätimen painikkeilla (7) ja (11)) → AL 1 lopullinen luontoäänien
äänenvoimakkuus → AL 1 -valo → AL 1 -valon voimakkuus →
Normaali aika

HERÄTYKSEN 2 ASETTAMINEN (MERKKIÄÄNI)

Normaali aika → AL 2 -tunti → AL 2 -minuutti → AL 2
-arkipäiväherätys → AL 2 -merkkiääni → Valo → Valon voimakkuus
→ Normaali aika.

HERÄTYKSEN 2 ASETTAMINEN (RADIO)

Normaali aika → AL 2 -tunti → AL 2 -minuutti → AL 2 -arkipäivä
→ AL 2 -merkkiääni → AL 2 -radio → AL 2 lopullinen radion
äänenvoimakkuus → AL 2 -valo → AL 2 -valon voimakkuus →
Normaali aika.

HERÄTYKSEN 2 ASETTAMINEN (LUONTOÄÄNI)

Normaali aika → AL 2 -tunti → AL 2 -minuutti → AL 2 -arkipäivä
→ AL 2 -merkkiääni → AL 2 -radio → AL 2 -luontoääni → (Valitse
haluamasi luontoääni laitteen painikkeilla (10) ja (11) tai
kaukosäätimen painikkeilla (7) ja (11)) → AL 2 lopullinen luontoäänen
äänenvoimakkuus → AL 2 -valo → AL 2 -valon voimakkuus →
Normaali aika.

Toimi seuraavasti:

1. Paina valmiustilassa laitteen Herätys 1 -painiketta (12) tai kaukosäätimen painiketta (8). Viimeksi asetettu herätysaika tulee näkyviin.
2. Kun herätysaika näkyy näytössä, pidä painiketta painettuna noin 3 sekuntia. Viimeksi asetetun herätysajan tunnit alkavat vilkkua.
3. Käytä asetuksiin laitteen painikkeita (10) ja (11) tai kaukosäätimen painikkeita (7) ja (11).
4. Vahvista painamalla laitteen Herätys 1 -painiketta (12) tai kaukosäätimen painiketta (8). Minuutit alkavat vilkkua.
5. Käytä asetuksiin laitteen painikkeita (10) ja (11) tai kaukosäätimen painikkeita (7) ja (11).
6. Valitse nyt päivät, jolloin haluat herätyksen kuuluvan. Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa:

- 1–5 = Maanantai–perjantai
- 1–7 = Maanantai–sunnuntai
- 6–7 = Lauantai ja sunnuntai
- 1–1 = Viikonpäivä

6a. Jos olet valinnut asetuksen 1–1:

1. Paina painiketta viikonpäivän valitsemiseksi.
2. Tee valinta painikkeilla ja
(1 = maanantai, 2 = tiistai, 3 = keskiviikko, 4 = torstai, 5 = perjantai, 6 = lauantai, 7 = sunnuntai)

7. Vahvasta painamalla painiketta. Valitse sitten miten haluat tulla herätetyksi. Valittavissa on:

- **"bu" (summeri):**

Summeriääni kuuluu, kun herätysaika saavutetaan.

Summeriäänen väli lisääntyy hitaasta nopeaan. Äänenvoimakkuutta ei voi säätää.

- **Radiotaajuus näkyy näytössä:**

Radio kytkeytyy päälle heti, kun herätysaika saavutetaan. Viimeksi asetettua asemaa toistetaan. Äänenvoimakkuus lisääntyy asteittain asetettuun voimakkuuteen. Äänenvoimakkuutta ei voi säätää.

- **NS (luontoääni):**

Luontoääni kytkeytyy päälle heti, kun asettamasi herätysaika saavutetaan. Luontoääni toistetaan. Äänenvoimakkuus lisääntyy asteittain asetettuun voimakkuuteen. Äänenvoimakkuutta ei voi säätää.

HUOMAUTUS:

- Herätystoiminto kytkeytyy pois päältä seuraavaan päivään asti automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

7a. Jos haluat herätä radioasemaan, valitse herätyksen maksimi äänenvoimakkuus laitteen painikkeilla (10) ja (11) tai kaukosäätimen painikkeilla (7) ja (11).

8. Vahvasta painamalla laitteen Herätys 1 -painiketta (12) tai kaukosäätimen Herätys 1 -painiketta (8). Valitse sen jälkeen herätystoiminnon valon voimakkuus (L). Toiminto peruuntuu valitsemalla "POIS PÄÄLTÄ".

HUOMAUTUS:

Lampun kuvun (1) sisällä oleva valo syttyy 30 minuuttia ennen asetettua herätysaikaa. Valo kirkastuu asteittain alkaen aikaisemmin asetetusta voimakkuustasosta.

9. Paina lopuksi painiketta uudelleen. Ensimmäinen herätysaika on nyt aktivoitu.

Aseta toinen herätysaika toistamalla edellä kuvatut vaiheet päälaitteen Herätys 2 -painikkeella (13) tai kaukosäätimen Herätys 2 -painikkeella (10).

HUOMAUTUS:

- AL1 tai AL2 näkyy näytössä, kun herätysaika on aktivoitu.
- Näet lyhyesti asetetut herätysajat painamalla laitteen Herätys

- 1 -painiketta (12) tai kaukosäätimen Herätys 1 -painiketta (8) tai vastaavasti laitteen Herätys 2 -painiketta (13) tai kaukosäätimen Herätys 2 -painiketta (10).
- Kytke herätys pois päältä painamalla laitteen virtapainiketta (14) tai kaukosäätimen virtapainiketta (1).

Herätystoiminnon poistaminen käytöstä

1. Kytke laite valmiustilaan painamalla laitteen painiketta (14) tai kaukosäätimen painiketta (1).
2. Poista herätystoiminto käytöstä painamalla päälaitteen painikkeita (12) ja (13) tai kaukosäätimen painikkeita (8) ja (10) ja pitämällä niitä painettuina noin 3 sekuntia. AL1 tai AL2 häviää näytöstä.

TORKKUTOIMINTO (PÄÄLAITE)

Kun herätysääni kuuluu, voit vaimentaa herätyksen ja aktivoida torkkutoiminnon painamalla päälaitteen mitä tahansa painiketta (paitsi virtapainiketta (14) tai kaukosäätimen SNOOZE-painiketta (3)). Herätysääni loppuu tilapäisesti ja kuuluu uudelleen 9 minuuttia myöhemmin, mutta AL1 (tai AL2) -ilmaisin jatkaa vilkkumista.

Huomautukset:

Tämä manuaalinen torkkutoiminto voidaan toistaa kuinka monta kertaa tahansa.

Kytke torkkutoiminto pois päältä painamalla laitteen virtapainiketta (14) tai kaukosäätimen virtapainiketta (1). AL1 (tai AL2) -ILMAISIN lakkaa vilkkumasta

UNITOIMINTO

Uniajastin mahdollistaa laitteen sammuttamisen tietyn ajan kuluttua.

1. Kun kuuntelet radiota, voit napauttaa laitteen SLEEP-painiketta (8) tai kaukosäätimen painiketta (3), jolloin uniajastinaika "90" (minuuttia) ilmestyy LED-näyttöön.
2. Napauttamalla SLEEP-painiketta toistuvasti voit valita uniajastinajaksi 90, 60, 30 tai 15 minuuttia. Odota noin 10 sekuntia valinnan jälkeen, jotta laite vahvistaa valinnan. Laite toistaa valitun ajan ja kytkeytyy sitten "pois päältä" automaattisesti.
3. Voit peruuttaa uniajastimen napauttamalla toistuvasti SLEEP-painiketta, kunnes näet nykyisen kellonajan LED-NÄYTÖSSÄ viimeisimmän uniajastusvaihtoehdon (15 minuuttia) jälkeen.
- Tämä toiminto voidaan peruuttaa painikkeella (14).

4. Tämä toiminto voidaan peruuttaa laitteen painikkeella (14) tai kaukosäätimen painikkeella (1).

Huomautus:

Laitteessa ei ole uni-ilmiasinta. Voit tarkistaa jäljellä olevan uniajastusajan napauttamalla SLEEP-painiketta yhden kerran.

Nokkauniherätys

Nokkauniherätystä voidaan käyttää esim. lyhyissä ”nokkaunissa”. Toiminto toimii vain valmiustilassa.

- Valitse aika, jonka jälkeen laite antaa merkkiäänän painamalla laitteen painiketta (11) tai kaukosäätimen painiketta (11). Valitse aika 90–10 minuuttia 10 minuutin askelin tai valitse POIS PÄÄLTÄ.
- Kun valittu aika on kulunut, kuuluu nopeutuva äänimerkki. Kytke merkkiääni pois päältä painamalla laitteen painiketta (14) tai kaukosäätimen painiketta (1).

Huomautus: Jos käytät NOKKAUNI-herätystä, herätysvalotoiminto ei toimi.

LUONTOÄÄNI

1. Kytke laite ”Päälle” napauttamalla valmiustilassa laitteen virtapainiketta (14) tai kaukosäätimen virtapainiketta (1).
2. Kytke luontoäänitila päälle painamalla laitteen painiketta (9) tai kaukosäätimen painiketta (2).
3. Valitse haluamasi luontoääni painamalla laitteen painikkeita (10) ja (11) tai kaukosäätimen painiketta (15).

KESÄAIKA (DST) -TILA

Kesäaikatila (DST) on käytettävissä niissä maissa, joissa on kesäaika käytössä. Sen avulla voit säätää oikean ajan helposti.

1. Voit kääntää kellonaikaa tunnin eteenpäin painamalla valmiustilassa laitteen DST-painiketta (11) tai kaukosäätimen painiketta (11) ja pitämällä sitä painettuna noin 2 sekuntia.
2. Voit peruuttaa DST-tilan toistamalla edellä kuvatut toimenpiteet.

AUX IN -LIITÄNTÄ

(Kaapecti ei ole mukana)

1. Käytä tarvittaessa sopivaa sovitinta (ei ole mukana). Yhdistä ulkoinen laite seuraavasti:
 - Yhdistä 3,5 mm stereoliitin AUX IN -liitäntään (15).

2. Kytke laite päälle painamalla laitteen painiketta (14) tai kaukosäätimen painiketta (1). Kytke AUX IN -tilaan painamalla laitteen painiketta (9) tai kaukosäätimen painiketta (2). AUX IN ilmestyy näyttöön.
3. Aloita äänilähteen toisto. Kuuntele äänentoistoa kaiuttimen kautta. Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen painikkeilla (11/12) tai kaukosäätimen painikkeilla (9/14).
4. Katso muut toimintatavat ulkoisen äänilähteen käyttöoppaasta.

HUOMAUTUS:


Säädä ulkoisen laitteen äänenvoimakkuus miellyttävälle tasolle mikäli mahdollista.

AUX IN -toiminnon lopettaminen

Irrota kaapeli AUX IN -liitännästä. Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla laitteen virtapainiketta (14) tai kaukosäätimen virtapainiketta (1).

VAIHTOEHTOINEN NÄYTTÖ KELLONAIKA JA LÄMPÖTILA KUUKAUSI-PÄIVÄ.

1. Paina radion ollessa pois päältä laitteen painiketta (10) tai kaukosäätimen painiketta (7) noin 3 sekuntia, kunnes "PÄÄLLÄ" ilmestyy LED-NÄYTTÖÖN.
2. NÄYTTÖ vaihtelee nykyisen kellonajan 10 sekuntia, kuukauden-päivän 5 sekuntia ja lämpötilan 5 sekuntia väliillä seuraavasti:

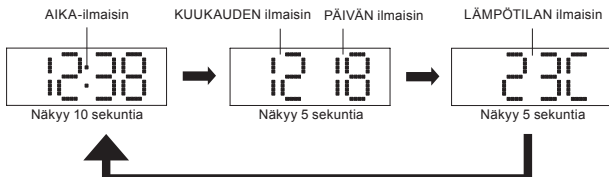

Voit peruuttaa tämän toiminnon painamalla laitteen painiketta (10) tai kaukosäätimen painiketta (7) noin 3 sekuntia, kunnes "POIS PÄÄLTÄ" ilmestyy LED-NÄYTTÖÖN. NÄYTTÖ vaihtuu takaisin normaaliksi näytöksi.

HUOMAUTUS

Jos vaihdat pariston, älä irrota pistoketta vaihtovirtaliitännästä. Muutoin nykyiset kellonajan ja herätyksen asetukset katoavat.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue:	FM 87,5 - 108 MHz
Sisälämpötila-anturin alue:	0– + 50 °C
Paristovaravirta:	3 V (CR2032 litteä litiumparisto x 1)
Verkkolaite:	Tulo AC 100-240 V 50- 60 Hz.
-	Output DC 5V 1200mA

VAROITUS

1. Avotulta, kuten sytytettyjä kynttilöitä ei saa asettaa laitteen päälle.
2. Tuotetta ei saa sijoittaa umpinaiisiin kirjahyllyihin tai kehikkoihin, joissa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa.
3. Pistoketta käytetään virran katkaisuun laitteesta ja sen on oltava helposti käytettävissä.
4. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmastointiaukot esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
5. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle vedelle tai roiskeille, eikä mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten kukkamaljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
6. FM-antennia ei pidä kytkeä ulkoantenniin.
7. Laitetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, hyvin korkeille tai matalille lämpötiloille, kosteudelle, tärinälle tai pölyisille ympäristöille.
8. Laitteen pintaa ei saa puhdistaa hankaavilla aineilla, bentseenillä, ohenteilla tai muilla liuottimilla. Laite puhdistetaan pyyhkimällä miedolla, syövyttämättömällä pesuaineliuksella ja puhtaalla pehmeällä liinalla.
9. Vaijereita, neuloja tai muita vastaavia esineitä ei saa koskaan laittaa laitteen ilma- tai muihin aukkoihin.
10. Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle jne.
11. Paristot tulee hävittää asianmukaisesti.
12. Tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden joukossa sen elinkaaren päättyessä; se tulee luovuttaa keräyskeskukseen kierrätettäväksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden mukana. Kierrättämällä tietyt materiaalit voidaan käyttää uudelleen. Voit näin vaikuttaa ympäristömme suojeluun. Tiedot valtuutetuista kierrätyskeskuksista ovat saatavana kunnallishallinnolta.

VAROITUS

Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan väärin.
Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan tyyppiseen



VANHAN LAITTEEN TAI PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN:

1. Kun tuotteessa on yllämainittu roska-astian symboli, sitä koskee tietty Eurooppalainen direktiivi.
2. Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet, paristot mukaan lukien, tulee hävittää erillään kunnallisyhteisöistä käyttäen niitä varten määrättyjä keräyspisteitä, joita ylläpitävät kunta tai muut viranomaiset.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen auttaa estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
4. Lisätietoja vanhan laitteesi hävittämisestä on saatavana ottamalla yhteyttä kaupunkisi virastoon, jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojat/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics