

Instruções de segurança

1. Ligar o rádio apenas a uma fonte de alimentação de corrente alternada (CA). Assegurar que a tensão corresponde aos detalhes de tensão no rádio.
2. Não usar o rádio se a proteção exterior do mesmo ou o cabo estiverem defeituosos ou apresentarem outros danos visíveis. Na eventualidade de danos e para evitar riscos, o rádio deve apenas ser reparado pelo fabricante, pela respetiva equipa de assistência ou por uma pessoa semelhante qualificada.
3. Não tentar utilizar um rádio danificado dado isso poder resultar em choque elétrico ou morte.
4. Não tentar utilizar o rádio num espaço húmido ou inundado dado isso poder resultar em choque elétrico ou morte. Não expor o rádio a gotas ou jactos de água. Nunca expor o rádio a a chuva ou água.
5. Não colocar recipientes com líquidos em cima do rádio.
6. Se forem salpicados líquidos no ou para o interior do rádio, deve desligar o mesmo de imediato da alimentação elétrica.
7. Se não tencionar usar o rádio durante um longo período de tempo, este deve ser desligado da alimentação elétrica. Para isso, remover o adaptador de corrente da tomada de alimentação.
8. Assegurar um acesso fácil e sem obstruções ao adaptador de corrente do rádio durante o funcionamento.
9. Uma exposição prolongada a música com volume muito alto pode causar danos na audição. É melhor evitar um volume extremo quando estiver a ouvir com auriculares ou auscultadores, nomeadamente durante longos períodos de tempo.
10. Nunca colocar o rádio junto de chamas vivas ou outras fontes de calor, incluindo a luz solar direta.
11. Nunca introduzir objetos nas entradas de ventilação ou noutras aberturas do rádio.
12. Desligar o rádio da tomada de alimentação antes de ocorrerem trovoadas.
13. Puxar sempre pela ficha em vez de pelo cabo de alimentação para desligar o rádio da tomada de alimentação.
14. Nunca abrir a caixa de proteção exterior do rádio. Todas as reparações devem ser exclusivamente realizadas por um eletricista qualificado. Não existem no interior partes que possam ser reparadas pelo utilizador.
15. Não deixar o cabo pendurado na borda da mesa, bancada ou tocar em superfícies quentes.
16. Utilizar apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.
17. É necessária uma ventilação adequada com um intervalo mínimo de 15 cm entre o rádio e as superfícies em volta para impedir a formação de calor.
18. Assegurar que as cortinas e outros objetos nunca tapam o rádio.
19. Guardar as pilhas de modo a que não fiquem acessíveis para crianças e animais. Se suspeitar que foi ingerida uma pilha, deve procurar aconselhamento médico de imediato.
20. Guardar as pilhas num local fresco e seco. Nunca expôr as pilhas a calor excessivo (por ex. luz solar direta) e nunca eliminar as mesmas no fogo.
21. Assegurar a polaridade correta quando está a colocar as pilhas. Esta é indicada no compartimento das pilhas.
22. Remover a pilha do rádio se a mesma se encontrar gasta. Remover também a pilha se não tencionar utilizar o rádio durante um longo período de tempo. Caso contrário, a pilha pode derramar e causar danos.
23. A pilha deve ser colocada ou substituída apenas por um adulto.
24. Manter o aparelho longe do alcance das crianças quando a tampa do compartimento das pilhas for removida.
25. Remover a pilha antes de eliminar o rádio.
26. A fonte de iluminação incluída nesta luminária deve apenas ser substituída pelo fabricante ou por uma seu agente de assistência ou uma pessoa qualificada semelhante.
27. Este equipamento elétrico é apenas destinado a uso no interior.

CUIDADO


Perigo de explosão se a pilha for incorrectamente substituída.
Substituir apenas pelo mesmo tipo ou tipo equivalente



ELIMINAÇÃO DO SEU APARELHO OU BATERIA ANTIGA:

1. Quando este símbolo com uma roda com uma cruz por cima está num produto, significa que está abrangido pela Directiva Europeia.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos, incluindo a bateria, devem ser eliminados em separado do lixo municipal através das respectivas instalações de recolha designadas pelas autoridades locais ou governamentais.
3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo irá ajudar a impedir consequências negativas para o ambiente e saúde humana.
4. Para obter mais informações detalhadas sobre a eliminação do seu aparelho antigo, contacte a sua repartição local, serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.


Descrição do produto

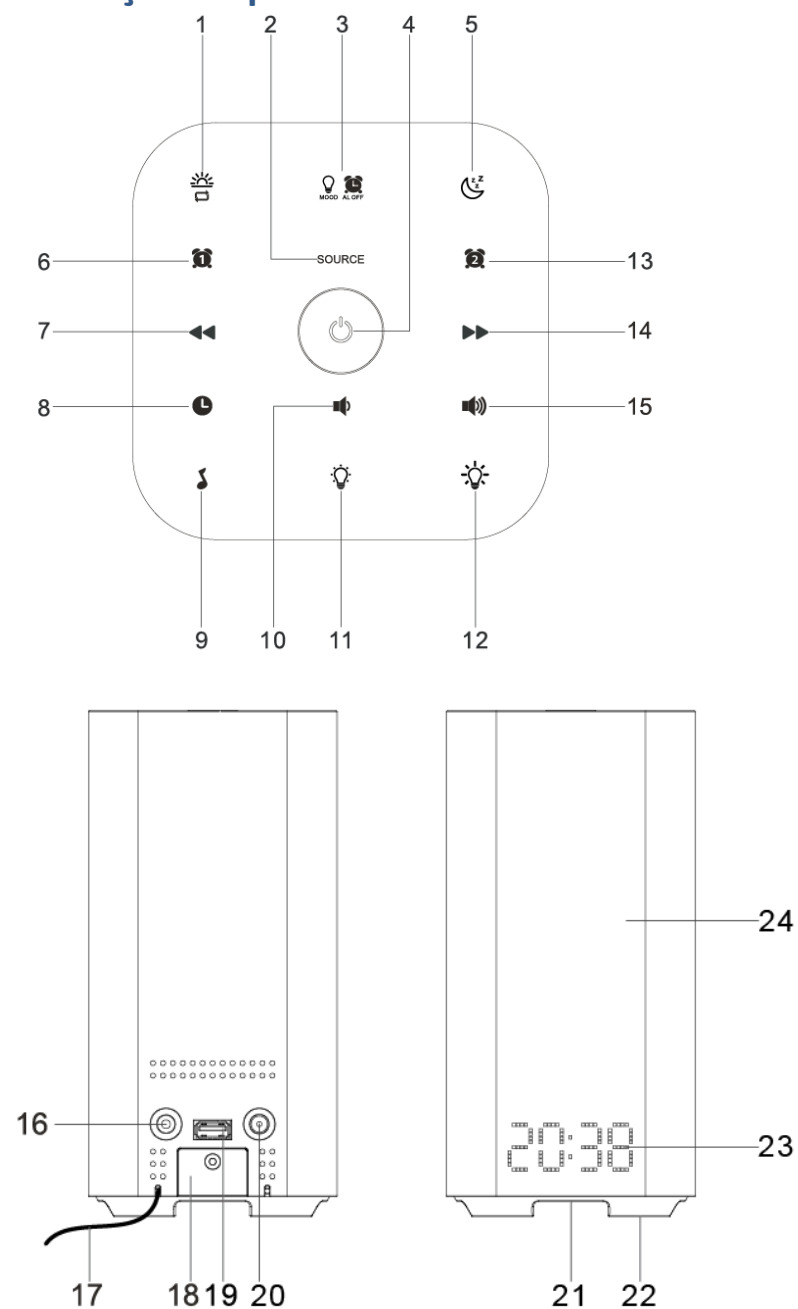

1. Botão DO BRILHO DO VISOR/botão de LUZ AMBIENTE
2. Botão FONTE
3. Botão de LUZ AMBIENTE/botão ALARME DESLIGADO
4. Botão de ILUMINAÇÃO
5. Botão SUSPENSÃO
6. BOTÃO ALARME 1
7. Botão RETROCESSO/botão ANO MÊS DIA
8. Botão RELÓGIO/botão PREDEFINIÇÃO/botão MEMÓRIA
9. Botão MÚSICA
10. Botão BAIXAR VOLUME
11. Botão BAIXAR OBSCURECIMENTO
12. Botão ACENDER LUZ
13. BOTÃO ALARME 2

- 14. Botão AVANÇAR
- 15. Botão SUBIR VOL
- 16. Tomada entrada AUX
- 17. Antena
- 18. Compartimento das pilhas
- 19. Porta carregamento USB
- 20. Tomada CC IN
- 21. Altifalante
- 22. Etiqueta de classificação (atrás do aparelho)
- 23. Visor
- 24. Sombra da lâmpada


Visor

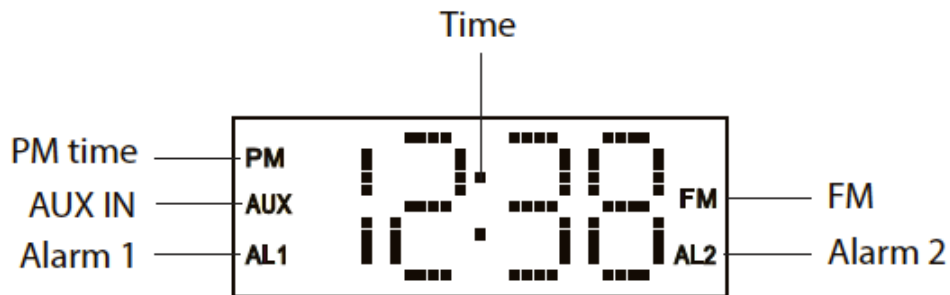

EN	PT
Time	Hora
PM time	Hora tarde
AUXIN	AUXIN
Alarm 1	Alarme 1
FM	FM
Alarm 2	Alarme 2

Iniciar

Ligar a alimentação

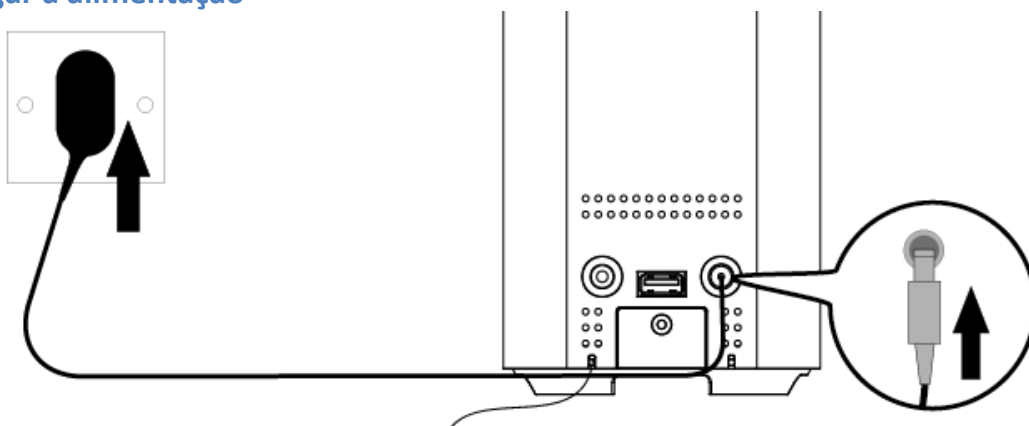

1. Ligar o cabo do adaptador de corrente à tomada CC IN do rádio.
2. Ligar a ficha do adaptador de alimentação a uma tomada eléctrica de parede. O rádio está alimentado e em modo de espera quando verificar que o visor está ligado.

Sistema de recurso

- O rádio está equipado com um sistema de recurso. Requer uma pilha de lítio 3V (tipo: CR2032). Inserir a pilha no compartimento da mesma e assegurar que os lados positivo e negativo (+ ou -) da pilha estão em contacto com os terminais correspondentes no compartimento das pilhas.
- Se ocorrer um corte de energia, o rádio liga-se automaticamente à fonte de alimentação da pilha e mantém as definições do relógio e do temporizador.
- Para abrir o compartimento das pilhas, utilizar uma chave de fendas para remover o parafuso na porta do mesmo.
- Quando estiver a substituir a pilha, não desligar o adaptador de corrente. Caso contrário, todas as definições do relógio e do alarme serão perdidas.



ADVERTÊNCIA

NÃO INGERIR AS PILHAS, PERIGO DE QUEIMADURA QUÍMICA

Este produto contém uma pilha de célula de botão/moeda. Se a pilha de célula tipo moeda/botão for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode levar à morte.

Mantenha pilhas novas e usadas longe das crianças. Se o compartimento das pilhas não fechar com segurança, deixe de usar o aparelho e mantenha-o longe das crianças.

Deve procurar cuidados médicos imediatos se achar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de alguma parte do corpo.

Configurar o relógio

1. Verificar se o botão MÚSICA não está ativado. Se o rádio estiver a reproduzir uma fonte de música (i.e. Rádio, aux in ou som da natureza), premir o botão MÚSICA para o DESLIGAR.
2. Premir e manter premido o botão RELÓGIO para entrar no modo de definição do relógio.
3. Premir repetidamente o botão RELÓGIO para alternar entre as opções de definição:

Ano > Mês > Dia > 12 Horas/24 Horas (formato da hora) > Tempo hora > Tempo minuto

- Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para ajustar os valores em cada opção de definição. Premir e manter premido para alterar os valores rapidamente.
- Premir o botão RELÓGIO para confirmar cada opção de definição.

Nota: O ícone PM aparece com a seleção de relógio de 12 horas para tempo PM.

Usar a antena

Desenrolar e esticar a antena para melhorar o sinal de receção FM.

Controlar o volume do som

Premir o botão SUBIR VOL ou BAIXAR VOL para controlar o volume.

Ouvir o rádio

1. Premir o botão MÚSICA para mudar para o modo de música ligado.
2. Premir o botão SOURCE para selecionar o modo de rádio (é indicada a frequência do rádio no visor).
3. Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para ajustar a frequência.
4. Premir e manter premido o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para sintonizar automaticamente a estação FM seguinte que se encontra disponível.
5. Premir o botão MÚSICA para mudar para o modo de música desligado.

Definir estações predefinidas

Pode memorizar até 10 estações predefinidas.

1. Sintoniza uma estação.
2. Premir e manter premido o botão MEMÓRIA até aparecer no visor "P01" (ou a próxima entrada disponível predefinida).
3. Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para selecionar um número predefinido (P01-P10).
4. Pressione o botão MEMÓRIA para confirmar. A estação predefinida foi configurada.
5. Premir o botão PREDEFINIR repetidamente para selecionar uma estação predefinida.

Ouvir a entrada AUX

1. Ligar o dispositivo externo de áudio com um cabo de áudio de 3,5 mm (não incluído).
2. Introduzir o cabo de áudio de 3,5 mm na tomada AUX IN do rádio.
3. Premir o botão MÚSICA para mudar para o modo de música ligado.
4. Premir o botão SOURCE para selecionar o modo AUX (é indicado AUX no visor).
5. Iniciar a reprodução do seu dispositivo externo de áudio e ouvir a reprodução através do rádio.
6. Premir o botão MÚSICA para mudar para o modo AUX desligado.

Ouvir os sons naturais

Estão disponíveis três sons da natureza para melhorar o ambiente.

1. Premir o botão MÚSICA para mudar para o modo de música ligado.
2. Premir o botão SOURCE para selecionar o modo de som da natureza (é indicado m-1, n-2 ou m-3 no visor).
3. Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para selecionar um som da natureza.
4. Premir o botão MÚSICA para mudar para o modo de som da natureza desligado. Usar os alarmes

Definir alarmes

O rádio permite definir 2 alarmes. Para definir os alarmes:

1. Verificar se o botão MÚSICA não está ativado. Se o rádio estiver a reproduzir uma fonte de música (i.e. Rádio, aux in ou som da natureza), premir o botão MÚSICA para o DESLIGAR.
2. Premir o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para visualizar a definição atual do alarme 1 ou alarme 2, respetivamente.

3. Premir e manter premido o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para entrar no modo de definição da hora do alarme.
4. No modo de definição da hora do alarme, premir repetidamente ALARME 1 ou ALARME 2 para alternar entre as opções de definição:

Tempo de hora do alarme > tempo do minuto do alarme > Frequência do alarme (ver nota 1) > fonte de som do alarme (ver nota 2) > Intensidade da luz*

- Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para ajustar os valores em cada opção de definição. Premir e manter premido para alterar os valores rapidamente.
- Premir o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para confirmar cada opção de definição.
- Depois das definições terem sido realizadas, o alarme é ativado e o ícone correspondente AL 1 ou AL 2 será ligado.

Nota:

1. Na definição da frequência do alarme pode seleccionar as seguintes opções:
1-5 = Segunda a sexta-feira, 1-7 = Todos os dias, 6-7 = Apenas ao fim-de-semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 = Apenas uma vez por semana (no dia seleccionado)
2. Seleccionar a campainha (aparece no visor “bu”), o rádio (a última frequência do rádio reproduzida aparece no visor), ou o som da natureza (aparece no visor “nS”) como a fonte de som de alarme.
Todas as fontes de som de alarme aumentarão gradualmente p respetivo volume quando o alarme toca.
Se for seleccionado o rádio como a fonte de som do alarme, é-lhe solicitado para seleccionar o volume máximo do rádio quando o alarme toca.
Se for seleccionado o som da natureza como a fonte de som do alarme, é-lhe solicitado para seleccionar o tipo de som da natureza (m-1, n-2 ou n-3) e depois o volume máximo quando o alarme toca.

*Ver o capítulo “Luz de alarme para despertar”.

Luz de alarme para despertar

- A luz de despertar pode ser definida num nível de intensidade de luz de L01 a L20 ou desligado. Se o nível de intensidade de luz de L01 a L20 for definido, a luz acender-se-á na intensidade mais baixa 30 minutos antes do tempo de alarme definido.
- Seguidamente a luz aumentará gradualmente até ao brilho máximo definido até o alarme desligar. Por exemplo, se o alarme está definido para as 8h30 com uma intensidade de luz de L10, a luz acender-se-á às 8h00 no nível mais baixo (L01) e aumenta gradualmente para o nível de luz L10 às 8h30.
- A luz acender-se-á se o alarme for definido menos de 30 minutos antes da hora definida.

Desligar ou ligar os alarmes

Quando é exibida a hora do relógio, premir e manter premido o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para ativar ou desativar o respetivo alarme. O ícone do alarme correspondente (AL1 ou AL2) acender-se-á quando o alarme é ativado.

Desativar um som de alarme

- Premir o botão **ILUMINAÇÃO** para suspender temporariamente o alarme (suspender) e depois pressionar o botão de ALARME 1 ou ALARME 2 correspondente para desligar o som do alarme.
- Quando o alarme tocar, o ícone correspondente do alarme (AL1 ou AL2) começa a piscar no visor.
- O alarme continuará a tocar durante 30 minutos se não for premido qualquer botão. Seguidamente parará automaticamente até à mesma hora no dia seguinte.

Suspender

- Para silenciar temporariamente um som de alarme, premir o botão **ILUMINAÇÃO**. O alarme tocará de novo quando o período de silêncio (9 minutos) tiver terminado.
- O ícone do alarme correspondente (AL1 ou AL2) está a piscar no visor durante o período de suspensão.
- Para cancelar o período de suspensão e o alarme, premir o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para o alarme correspondente.

Dormir

- A função dormir define a duração do tempo antes do rádio se desligar automaticamente.
- Quando o rádio é desligado, premir o botão DORMIR repetidamente para selecionar um período de dormir (Opções: Desligado, 15, 30, 60 e 90 minutos).
- O rádio desligar-se-á automaticamente quando o período de dormir tiver terminado.
- Premir o botão DORMIR para verificar o tempo restante antes de o rádio se desligar.
- Premir o botão **MÚSICA** para cancelar esta função.

Visualizar informação

1. Premir o botão **MÚSICA** para desligar qualquer fonte de música. Premir o botão **MÚSICA** para mudar para o modo AUX desligado.
2. Premir o botão ANO-MÊS-DIA repetidamente para mudar a visualização do ano, data e da hora do relógio.

Brilho do visor

Premir o botão BRILHO DO VISOR para alterar o nível de brilho do visor (2 níveis).

Luz de leitura

- Premir o botão **ILUMINAÇÃO** para ligar ou desligar a luz de leitura.
- Premir o botão REDUZIR OBSCURECIMENTO ou AUMENTAR LUZ para reduzir ou aumentar o brilho.

Luz ambiente

- Premir o botão LUZ AMBIENTE para ligar ou desligar a luz ambiente. A luz alternará em cores diferentes.
- Premir o botão MUDAR LUZ AMBIENTE para parar a luz com cores alternadas. Repetir este passo para cancelar esta função.

Carregar dispositivo externo

Ligar um dispositivo externo (por ex. smartphone, leitor MP3) através do cabo USB (não fornecido) a uma entrada USB na parte de trás do rádio para carregamento. O rádio não pode aceder ao conteúdo no dispositivo externo ligado.

Especificações

Alcance do sintonizador:	FM: 87,5 - 108 MHz
Número de estações de rádio predefinidas:	10
Adaptador de alimentação CA:	Entrada: CA 100-240 V, 50/60 Hz Saída: CC 5 V, 2,1 A

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso os materiais usados (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e para outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics