

# DENVER®

## Betjeningsvejledning

Alarm Clock

CRL-330NR




[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug

## Produktoplysninger

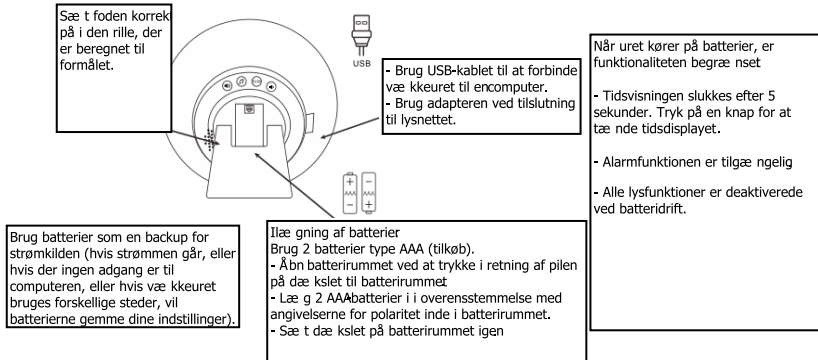


**Indstilling af uret**  
 Når uret forbindes til lysnettet, begynder timetallet at blinke.  
 Timeindstilling:  
 Brug  $\oplus$ / $\ominus$  til justering af timetallet. Bekræft med  $\odot$ .  
 Minutindstilling:  
 Brug  $\oplus$ / $\ominus$  til justering af minuttallet. Bekræft med  $\odot$ .  
 Hvis opsætningen blev afbrudt, tryk på  $\odot$  igen.

**12H-24H-format**  
 Tryk på  $\odot$  for at skifte tidsvisningsformat mellem 12H og 24H.  
 12H  
 AM eller PM vises på tidsdisplayet.



**Ændring af tidsangivelsen**  
 Berør  $\odot$ .  
 Timetallet begynder at blinke.  
 Timeindstilling:  
 Brug  $\oplus$ / $\ominus$  til justering af timetallet. Bekræft med  $\odot$ .  
 Minutindstilling:  
 Brug  $\oplus$ / $\ominus$  til justering af minuttallet. Bekræft med  $\odot$ .  
 Hvis opsætningen blev afbrudt, tryk på  $\odot$  igen.

**Intensiteten i tidsdisplayet**  
 Tryk på  $\odot$  for at vælge lysstyrkeintensitet til displayet.




Low  
 HIGH  
 OFF



**Simulering af solopgang**  
 Når alarmen er slået til, tænder lyset 30 minutter før vækkestidspunktet ved lav lysstyrke, og der skrues gradvist op for lyset. På vækkestidspunktet vil lysstyrken være på højeste niveau. Naturllyden afspilles i 2 minutter på vækkestidspunktet.

Under vækningen kan du:

- Berøre  $\odot$  for at udsætte vækningen i 5 minutter. Efter 5 minutter starter vækningen igen i 2 minutter. Tryk på eller berør enhver knap undtagen  $\odot$  for at afbryde lyden.
- Tryk og hold  $\odot$  for at slukke vækkelystet.

### Indstilling af vække tidspunkt




Berør  for at slå alarmtilstand til/fra.




  symbolet vises på/forsvinder fra urets display.




Tryk og hold  for at indstille alarmen.


Timetallet begynder at blinke.




Timeindstilling:  
Brug   til justering af timetallet. Bekræft med .

Minutindstilling:  
Brug   til justering af minuttallet. Bekræft med .

Hvis opsætningen blev afbrudt, tryk på  igen.

### Naturlyde


Tryk på  for at vælge alarmlyd.



Brug   til at vælge lyd nr. 1-6. Tryk på  for at bekræfte.

Hver lyd (1-6) afspilles i 60 sekunder, når du markerer den.




Press   Key to select volume level 00-15




### Indstilling af solnedgangstid

Berør  for at tænde/slukke solnedgangstilstand.

  symbolet vises på/forsvinder fra tidsdisplayet.


Tryk og hold  for at indstille. Indstil først timetallet.




Timeindstilling:  
Brug   til justering af timetallet. Tryk på  for at bekræfte.



Minutindstilling:  
Brug   til justering af minuttallet. Tryk på  for at bekræfte.



### Lys

Berør  for at tænde lyset.

Brug   til justering af lysstyrkeniveauet (1-10). Andet tryk på  slår automatisk farveskift af lyset til.


Brug   til farvevalg: Grøn, Rød, Blå, Lilla, Orange, Mørkeblå

Tredje tryk på  slukker lyset.

### Simulering af solnedgang



30 minutter før solnedgangstid lyser lyset med 100 % lysstyrke, hvorefter det gradvist reduceres og endelig slukker helt ved solnedgangstid.



Mens solnedgangslys er tændt kan du trykke og holde  for at slukke lyset.

### Oversigt

- \* LED tidsvisning i 12H-24H format
- \* Vækkelys, der simulerer solopgang
- \* Indsovningslys, der simulerer solnedgang
- \* 6 naturlige tilvækkelys
- \* Sengelampe
- \* Hvidt lys: 73 lumen
- \* 10 lysstyrkeniveauer
- \* 6 lysfarver + hvidt lys
- \* Automatisk skift af lysfarve
- \* 15 lydstyrkeniveauer
- \* Touch-tilstand
- \* Strømforsyning: DC 5V; 2 x AAA-batterier; USB-kabel.

Bemærk: Når batteriet er ved at være tomt, kan produktet ikke fungere korrekt.  
Udskift batteriet med et nyt.



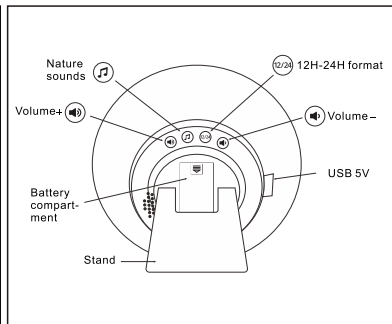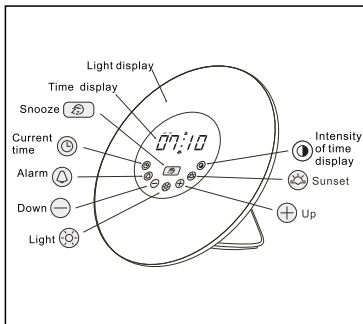

**Warning**

- \* Tryk ikke på mere end én knap ad gangen.
- \* Undgå fejlfunktion ved altid at vente mindst 1 sekund mellem tastetryk.
- \* I tilfælde af fejlfunktion skal du koble uret fra lysnettet og vente 3 sekunder
- \* Tag batterierne ud, hvis uret ikke skal bruges i længere tid
- \* Hvis batterierne kører tørt, skal uret genstartes, og alle indstillinger går tabt. Udskift batterierne med nye.
- \* Adapteren er udelukkende designet til brug med dette produkt. Brug ikke adapteren til opladning af andre enheder, som fx mobiltelefon.



**Warning**

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

**Importør:**

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)