

# DENVER®

## Instrukcja obsługi

Radio z zegarem

CRL-340



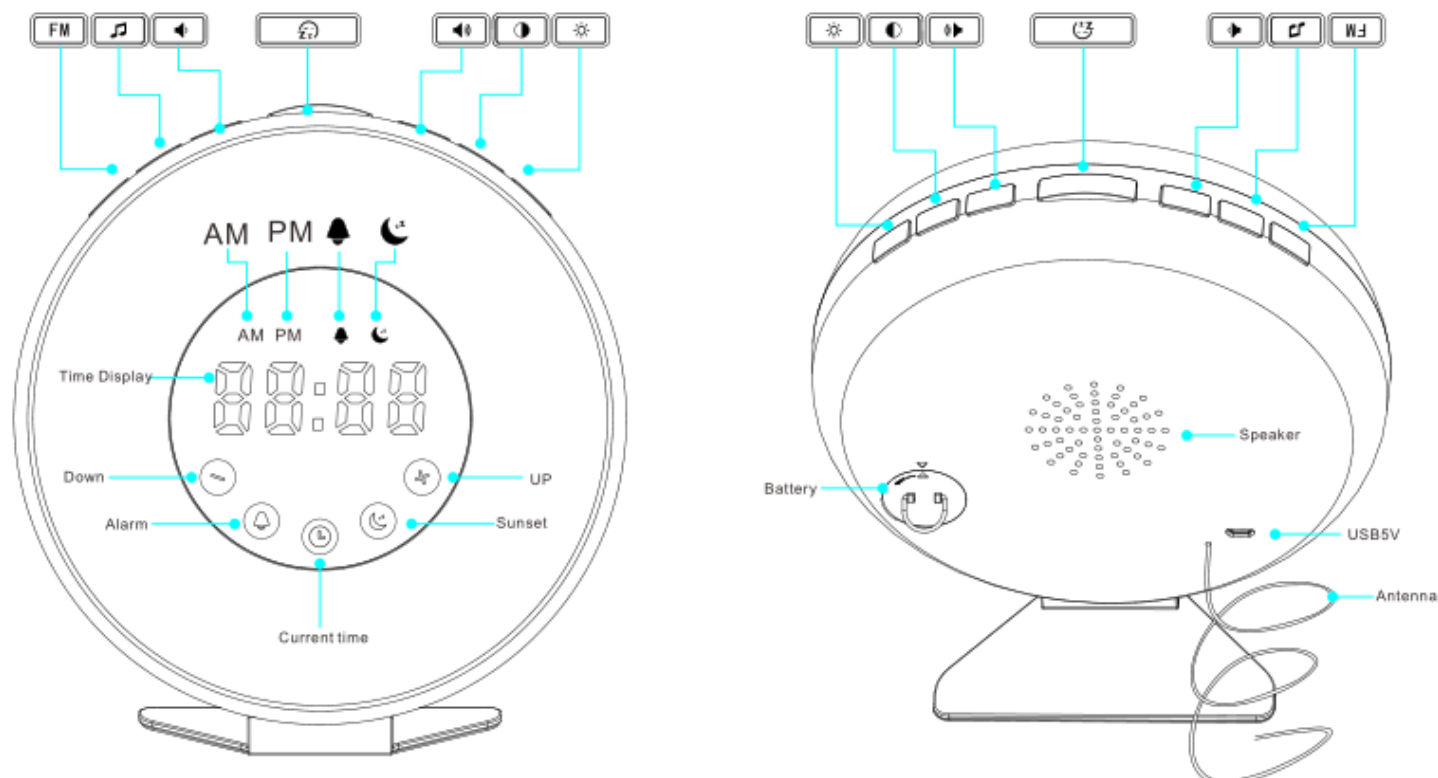
[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Przed korzystaniem z tego produktu proszę uważnie i w pełni przeczytać tę instrukcję obsługi.

## 1. Funkcja

- 1.1 Godzina na wyświetlaczu w formacie 12- lub 14-godzinnym
- 1.2 Światło białe i kolorowe
- 1.3 Symulacja budzenia z porannym światłem
- 1.4 Symulacja zasypiania przy świetle zachodzącego słońca
- 1.5 Tryb dotykowy
- 1.6 Budzenie dźwiękami natury lub radiem FM
- 1.7 Radio FM i wbudowana antena
- 1.8 Zasilanie: DC 5 V, 1 szt. baterii CR2032 lub kabel USB

## 2. Diagram



EN	PL
Time display	Wyświetlanie godziny
Down	Dół
Alarm	Budzik
Current time	Bieżąca godzina
Sunset	Zachód słońca
Up	Góra
Battery	Bateria
Speaker	Głośnik
USB 5V	USB 5 V
Antenna	Antena



## 3. Obsługa




**3.1 Umieść światło budzące 40-50 cm głowy, na przykład na stoliku nocnym.**


### 3.2 Zasilanie


3.2.1. Podłącz do zasilania 5 V USB oraz włóż 1 szt. baterii CR2032. Uwaga: bateria jest zasilaniem zapasowym.

### 3.3 Ustawianie godziny



3.3.1. Po podłączeniu lampki po raz pierwszy lub po awarii zasilania, wyświetlana godzina będzie migać. Należy ustawić godzinę. Użyj przycisków , by ustawić godzinę, po czym naciśnij przycisk , by potwierdzić. Powtórz, by ustawić minuty.



3.3.2. Aby ustawić wyświetlaną godzinę, naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk , aż zacznie migać godzina. Użyj przycisków , by ustawić godzinę, po czym naciśnij przycisk , by potwierdzić. Powtórz, by ustawić minuty. Wyświetlacz opuści tryb ustawień, jeśli żadne przyciski nie będą naciśnięte przez 10 sekund.


3.3.3. Gdy godzina zostanie ustawiona, naciśnij przycisk , by przełączyć między trybem 12- i 24-godzinnym. W trybie 12-godzinnym wyświetlane będą AM (rano) lub PM (po południu).

3.3.4. Naciśnij przycisk , by ustawić jasność wyświetlacza LED (Niska-Wysoka-Wyłączona). Gdy lampka zostanie podłączona po raz pierwszy, jasność zostanie automatycznie ustawiona na wysoką. Jeśli została ustawiona na niską jasność, to automatycznie zmieni się po zmianie ustawień. Należy wtedy po 5 sekundach przywrócić niski poziom jasności.



### 3.4 Światło




3.4.1. Naciśnij przycisk , by włączyć światło i użyj przycisków , by ustawić jasność od 1 do 10.

3.4.2. Naciśnij przycisk  po raz drugi, by wejść do trybu ustawiania kolorów. Użyj przycisku , by wybrać kolor: Zielony, czerwony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy i indygo.




Naciśnij przycisk  po raz trzeci, by wyłączyć światło

### 3.5 Ustawianie godziny i dźwięku budzika

3.5.1. Naciśnij przycisk , by włączyć lub wyłączyć tryb budzika. Gdy budzik jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Po włączeniu budzika, godzina budzenia będzie wyświetlać się przez 2 sekundy.

3.5.2. Naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk , by ustawić godzinę budzenia. Wskaźnik godziny zaczyna migać. Użyj przycisków , by ustawić godzinę, po czym naciśnij przycisk , by potwierdzić. Powtórz, by ustawić minuty. Wyświetlacz opuści tryb ustawień, jeśli żadne przyciski nie będą naciśnięte przez 5 sekund.

3.5.3. Dźwięk budzenia




Naciśnij przycisk , by ustawić dźwięk budzenia. Użyj przycisku , by wybrać żądany dźwięk (1-7). Podczas wybierania każdy dźwięk (1-6) będzie odtwarzany przez 60 sekund. Dźwięk 7 to radio FM. Naciśnij przycisk , by potwierdzić swój wybór.

Naciśnij przycisk , by ustawić poziom głośności budzika (00-15).

### 3.6 Symulacja porannego światła





30 minut przed włączeniem się budzika włączy się światło, które będzie stopniowo zwiększać jasność. W momencie budzenia dźwięk budzika lub radio będą odtwarzane przez 5 minut.

Gdy odtwarzany jest dźwięk, można:



- Naciśnij którykolwiek przycisk poza , by wyłączyć dźwięk i światło.
- Naciśnięcie przycisku  wstrzyma światło i dźwięk na 5 minut. Dźwięk wznowi się, a światło włączy oraz zwiększy jasność po upływie 5 minut.
- Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , by wyłączyć światło.

Jeśli radio FM gra w czasie budzenia, wyłączy się. Włączy się dźwięk budzenia światłem. Gdy dźwięk budzenia ucichnie, radio wznowi nadawanie.

### 3.7 Symulacja Światła zachodzącego słońca

- 3.7.1. Naciśnij przycisk , by ustawić symulację zachodu słońca. Wyświetli się 15. Naciśnij wielokrotnie przycisk, a na wyświetlaczu pojawi się 15/30/60/WYŁ. Liczby oznaczają czas przyciemniania światła w minutach. Gdy żądany numer jest wyświetlony, nie należy naciskać żadnego przycisku przez 5 sekund. Ustawi to czas zachodu słońca, po czym zegar powróci do normalnej pracy.
- 3.7.2. Podczas symulacji zachodu słońca będzie migać przycisk . Naciśnij przycisk , by anulować symulację zachodu słońca i zachować bieżącą jasność. Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , by wyłączyć światło zachodu słońca.
- 3.7.3. Jeśli podczas symulacji zachodu słońca gra radio, wyłączy się ono wraz ze światłem zachodu słońca.

### 3.8 Radio FM

- 3.8.1. Naciśnij przycisk **FM**, by włączyć lub wyłączyć światło. Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **FM**, by przeszukać i zapisać dostępne kanały FM.
- Naciśnij przycisk , by wybrać stację FM.
- Naciśnij przycisk , by ustawić poziom głośności radia (00-15).

### 3.9 Wskazówki bezpieczeństwa

- Bateria jest używana tylko jako zasilanie zapasowe.
- Nie należy zanurzać lampki w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie wrzucać lampki do ognia.
- Nie naciskać dwóch lub więcej przycisków równocześnie.
- Aby przyciski działały prawidłowo, powinny być naciskane w odstępie przynajmniej 1 sekundy.
- W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, odłącz je od zasilania na 3 sekundy, a następnie ponownie podłącz.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres.

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)