

DENVER[®]

DVD

GEBRUIKSAANWIJZING

DWM-100USBBLACKMK2

**BELANGRIJK
LEES DEZE AANWIJZINGEN
VOOR HET GEBRUIK EN BEWAAR
ZE OM ZE IN DE TOEKOMST TE KUNNEN
RAADPLEGEN.**

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees, voor uw eigen veiligheid, deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze handleiding om eventueel later te kunnen raadplegen.
Let zorgvuldig op alle waarschuwingen, veiligheidsmaatregelen en instructies welke op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing vermeld staan en volg deze op.

INSTALLATIE


Water en vocht - Gebruik geen apparaten die via het elektriciteitsnet worden gevoed in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, gootsteen of wastobbe, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad, enz.



Warme - Plaats het apparaat niet in de buurt van of boven een radiator of warmtebron, of waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht.




Ventilatie - De sleuven en gaten in de behuizing van het apparaat zijn bedoeld om het apparaat te voorzien van de nodige ventilatie. Om een betrouwbare werking van het apparaat te garanderen, en om het tegen oververhitting te beschermen, mogen deze sleuven en openingen nooit worden geblokkeerd of afgedekt.



- **Blokkeer** nooit de ventilatiesleuven en -openingën door het apparaat op een bed, sofa, tapijt of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen.



- Plaats het apparaat nooit in een nauwe ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast, tenzij voor goede ventilatie wordt gezorgd.



Toebehoren - Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, standaard, statief, beugel of tafel. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of een volwassene, en ernstige schade veroorzaken aan het apparaat. Gebruik uitsluitend voor dit doel een geschikte kar, standaard, driepoot, beugel of tafel.



- Wanneer het apparaat op een karretje geplaatst is, moet deze combinatie altijd met uiterste zorg verplaatst worden. Snel stoppen, teveel kracht, en oneffen oppervlakken kunnen ervoor zorgen dat het apparaat en kar kantelen of omvallen.



Wand- of plafondmontage - Pas uitsluitend de hiervoor voorgeschreven montagemethoden toe wanneer het apparaat tegen een wand of plafond gemonteerd dient te worden.

GEBRUIK

Voedingsbron - Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met het type voedingsbron dat staat aangegeven op de label. Raadpleeg uw dealer of plaatselijk energiebedrijf wanneer u niet zeker bent van het type elektrische voeding in uw woning. Voor apparaten welke ontworpen zijn voor voeding door batterijen, of andere




Aarding of polarisatie Dit apparaat is voorzien van een gepolariseerde AC-voedingsstekker (een stekker met twee pennen waarvan de ene iets breder is dan de andere) of een tweepenns aardleksteker (stekker met 2e pen voor de aarding). Volg de onderstaande instructies:
- Voor apparaten met de gepolariseerde AC-voedingsstekker:
Deze stekker past slechts op één manier in het stopcontact. Dit is bedoeld als een veiligheidsmaatregel. Wanneer de stekker niet in het stopcontact past, probeert u het opnieuw door de stekker om te draaien.

Wanneer de stekker nog steeds niet past, dient u contact op te nemen met een erkend elektricien om een geschikte voedingsstekker te laten plaatsen. Probeer nooit deze veiligheidsmaatregel te omzeilen door de stekker geforceerd in het stopcontact te steken.



Bescherming voedingskabel Leid de voedingskabel zodanig naar het apparaat dat niemand op de kabel kan gaan staan en dat de kabel niet bekneld kan raken doordat er voorwerpen op of tegenaan geplaatst worden. Besteed hierbij in het bijzonder aandacht aan de stekkers, slekterdozen en de plaats waar de kabel het apparaat verlaat.



Bliksem - Als extra bescherming voor dit apparaat tijdens onweer, of wanneer het apparaat langere tijd buiten gebruik is, haal de stekker uit het stopcontact en koppel de antenne- of kabel aansluiting los. Dit voorkomt schade aan het apparaat door bliksem en spanningspieken in het lichtnet.

Schoonmaken - Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het te reinigen of poetsen. Gebruik hiervoor nooit vloeibare of aerosol reinigingsmiddelen. Reinig de buitenzijde van het apparaat met een doek welke licht met water bevochtigd is. Reinig het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften.



Overbelasting Voorkom dat u wandcontactdozen, verlengschorten of slekterdozen overbelast, dit kan brandgevaar of gevaar van elektrische schokken tot gevolg hebben.



Buiten gebruik Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Trek de voedingskabel altijd uit het stopcontact door deze bij de stekker vast te pakken. Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.




Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen Druk nooit voorwerpen van enig soort door openingen in het apparaat. Deze kunnen in contact komen met punten welke onder gevaarlijke elektrische spanning staan of kortsluiting veroorzaken waardoor gevaar voor brand of elektrische schokken kan ontstaan. Mors nooit vloeistoffen van welke aard dan ook op het apparaat.



ANTENNES

Aarding van een buitenantenne - Als een buitenantenne is geïnstalleerd, volg dan de onderstaande voorzorgsmaatregelen. Een buitenantenne mag niet geplaatst worden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen of lichtnet- en overige elektrische circuits, of op plaatsen waar deze in contact zou kunnen komen met dergelijke hoogspanningslijnen of circuits. **GABJ HET INSTALLEREN VAN EEN BUITENANTENNE MET UITERSTE ZORG TE WERK OM CONTACT MET DERGELIJKE HOOGSPANNINGSKABELS OF ELEKTRISCHE CIRCUITS TE VERMIDDEN. AANGEZIEN HET CONTACT HIERMEE VRIJWEL ZEKER DODELIJK IS.** Zorg ervoor dat het antennesysteem op juiste wijze geaard is, zodat deze beschermd is tegen stroompieken in het net en tegen ontlading van statische elektriciteit. Paragraaf §10 van de National Electrical Code (Amerikaanse standaard voor het veilig installeren van elektrische bedrading en apparatuur) geeft informatie betreffende het op juiste wijze aarden van de mast en het ondersteunende frame. Tevens geeft het informatie over het aarden van de invoerkabel naar een antenneontlader, de afmetingen van aardleiders, de plaatsing van de antenneontlader, de aansluitingen op de aardpennen en de vereisten welke aan aardpennen gesteld worden.

Het aarden van de antenne volgens de National Electrical Code

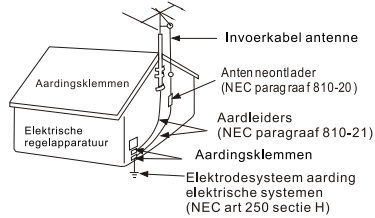

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE (AMERIKAANSE STANDAARD VOOR HET VEILIG INSTALLEREN VAN ELEKTRISCHE BEDRADING EN APPARATUUR)

SERVICE

Schade welke reparatie vereist - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijz onderhoud in de volgende gevallen door naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel:

- wanneer de voedingskabel gerafeld of beschadigd is en wanneer de stekker beschadigd is;



- wanneer er in het apparaat vloeistof gemorst is of voorwerpen zijn terechtgekomen.



- Jos laite on altistunut satelleille tai vedelle.



- wanneer het apparaat niet juist lijkt te werken of de prestaties van het apparaat aanmerkelijk gewijzigd zijn. Dit geeft aan dat het apparaat onderhoud behoeft;



- wanneer bij het volgen van de gebruiksaanwijzing het apparaat niet normaal werkt, stel alleen bedieningselementen bij die worden vermeld in de gebruiksaanwijzing. Door het onjuist afstellen van overige bedieningselementen kan schade ontstaan, welke veel werk van een gekwalificeerd vakman vereist om het apparaat weer normaal te laten werken.



- Wanneer het apparaat is blootgesteld aan ernstige schokken, bijv. wanneer het apparaat gevallen is, of wanneer de behuizing beschadigd is.



Onderhoud - Probeer nooit zelf het apparaat te herstellen. Door het apparaat te openen kunt u blootgesteld worden aan gevaarlijke elektrische spanningen of overige gevaren. Laat al het onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



Vervangende onderdelen - Wanneer onderdelen vervangen moeten worden, controleer of de onderhoudsmonteur uitsluitend gespecificeerde onderdelen heeft gebruikt met dezelfde kenmerken als de originele onderdelen. Ongeoorloofde vervangingen kunnen resulteren in brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Veiligheidscontrole - Vraag aan de onderhoudsmonteur, wanneer er onderhoud- of herstelwerkzaamheden aan het apparaat zijn uitgevoerd, om een aantal (voorgeschreven) veiligheidscontroles uit te voeren om vast te stellen of het apparaat in een veilige bedrijfsstoestand verkeert.



1. Älä asenna laitteistoa ahtaaseen tai sisäänrakennettuun tilaan, kuten kirjahyllly tai samanlainen yksikkö, ja turvaa hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihtoa ei tule estää peittämillä ilma-aukkoja esim. sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla, jne. Vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ympärillä riittävää ilmastointia varten.
2. VAROITUS: Jotta vältät tulipalon tai sähköiskun vaaraa, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa pisaroille ja roiskeille, eikä sen päälle saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten esimerkiksi maljakoita.
3. VAROITUS: Paristot eivät saa altistua liialle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tullelle, jne.
4. VAROITUS: Päävirtapistoketta käytetään verkkovirrasta poiskytkemiseen ja sen tulee olla käden ulottuvilla.
5. Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä avattuna ja lukituksen ollessa avattuna. Vältä altistumista lasersäteilylle.
6. Tuotteen oikea hävitystapa. Merkintä ilmoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-maissa. Estä vääränlaisesta tuotteiden hävittämisestä johtuvat vahingot ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja kierrätä laite oikein auttaaksesi säästämään luonnonvaroja. Palauta käytetty tuote keräyspisteeseen tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat varmistaa laitteen ympäristöystävällisen kierrätyksen.

CLASS 1 LASER PRODUCT


OPGELET: Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een Klasse 1 laserproduct is.

- Probeer niet om de afdekking te openen en kijk niet naar de laserstraal.
- Raak nooit de laserlens in het compartiment aan.

AFBEELDING VOOR- EN ACHTERPANEEL


De voorkant van de DVD-speler

VOORPANEEL (DVD)

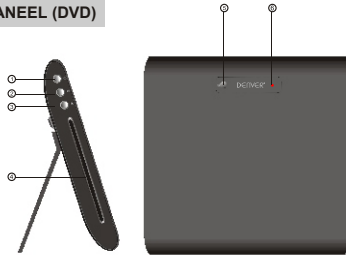


1. STAND-BY
2. AF SPELEN/PAUZE
3. OPENEN/SLUITEN
4. CD-KLEPJE
5. AFSTANDBEDIENINGSENSOR
6. AAN/UITINDICATOR

Achterpaneel (DVD)

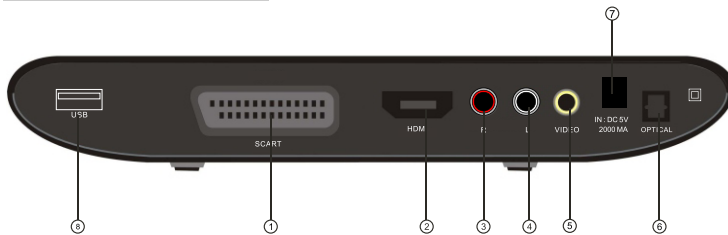

1. SCART-aansluiting
2. HDMI-uitgang
3. Uitgang RECHTS
4. Uitgang LINKS

5. VIDEO-uitgang
6. Optische uitgang
7. Aansluiting lichtnetadapter
8. USB

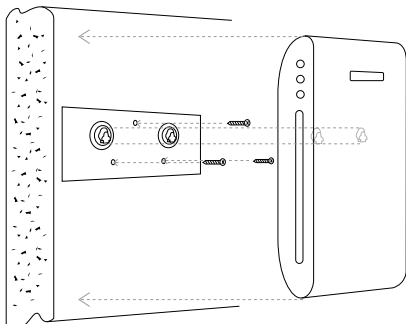

Stel het apparaat in volgens dit schema



Doe de disc in de speler met het label naar u toegekeerd

AFSTANDBEDIENING

- Richt de afstandsbediening bij gebruik op de infraroodsensor (binnen 45 graden).
- Leg de afstandsbediening niet op een zeer warme of vochtige plaats.
- Zorg dat er geen water of voorwerpen op de afstandsbediening terecht komen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Vervang de batterijen (2xAAA) wanneer de afstandsbediening niet meer werkt of het signaal zwakker wordt.



- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. PROG | 25. 2 |
| 2. POWER | 26. 3 |
| 3. 1 | 27. 5 |
| 4. TAAL R/L | 28. 6 |
| 5. 4 | 29. 8 |
| 6. ANGLE | 30. 9 |
| 7. 7 | 31. 0 |
| 8. SUBTITLE | 32. A-B |
| 9. 10+ | 33. GA NAAR |
| 10. RETURN | 34. TRAAG |
| 11. OMHOOG | 35. RECHTS |
| 12. ZOOM | 36. WISSEN |
| 13. INVOEREN | 37. OSD |
| 14. LINKS | 38. REPEAT |
| 15. SETUP | 39. N/P |
| 16. OMLAAG | 40. AF SPELEN/PAUZE |
| 17. TITLE | 41. VOLGENDE |
| 18. STOP | 42. VORIGE |
| 19. TERUG | 43. PBC/MENU |
| 20. VOORUIT | 44. MUTE |
| 21. VOL- | |
| 22. VOL+ | |
| 23. USB | |
| 24. OPENEN/SLUITEN | |

OSD INSTELLEN


U kunt de functies van deze speler aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.



Het instellingsmenu weergeven.





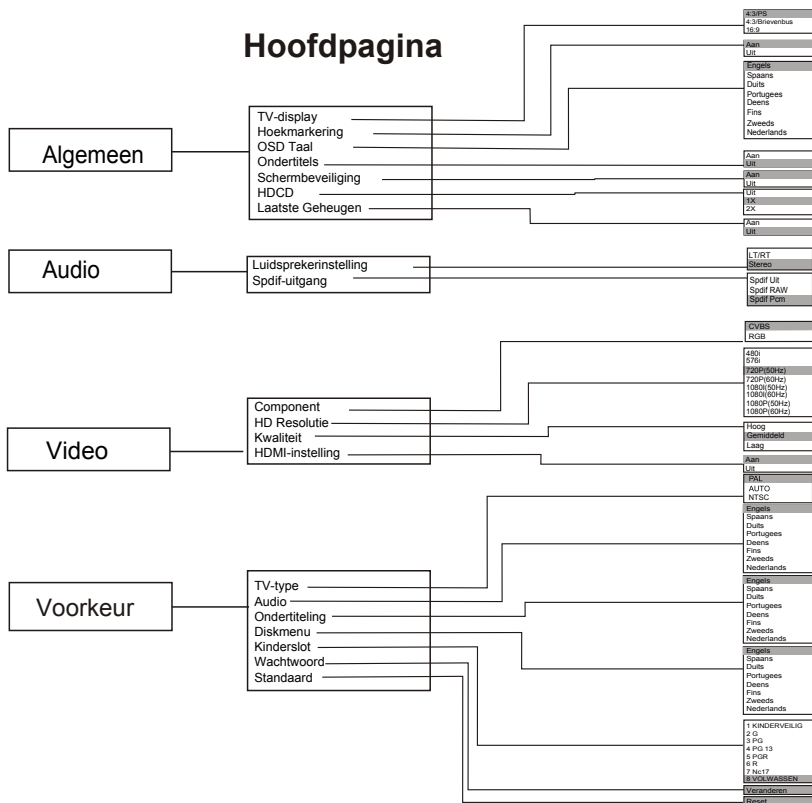









De voorkeursinstellingen.

De geselecteerde categorie toont de instellingdetails door het volgende scherm te gebruiken.



Selecteer "PARENTAL CONTROL" onder "Rating", druk op "enter" en voer code 8888 in (de originele fabriekscode is 8888). Druk na het invoeren en bevestigen van de code op "PARENTAL CONTROL" en selecteer de gewenste rating. Ga naar beneden naar "SET PASSWORD", druk op enter en voer code "8888" in, voer de nieuwe code in. Onder "SET PASSWORD" de code nogmaals invoeren en bevestigen. De functie "PARENTAL CONTROL" is geactiveerd.

BEDIENING AFSTANDSBEDIENING

- POWER**  • Druk POWER om het apparaat in de stand-by stand te zetten. Druk er nog een keer op om het weergeven vanaf het begin te hervatten.
- OPEN/CLOSE**  • Druk OPEN/CLOSE om de lade voor de disc te openen. Druk nogmaals OPEN/CLOSE om de lade voor de disc weer te sluiten.
- MENU**  • Druk tijdens het afspelen van een DVD op MENU om het discmenu van de huidige titel weer te geven. Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de disc.
- OSD**  • Druk tijdens het afspelen van een VCD/DVD op OSD om op het scherm de huidige tijd van de teller als volgt weer te geven.
- DVD: Tt 01/05 ch 01/29 VCD: Nummer 01/19
0:02:21 0:03:49
- PBC**  • Druk tijdens het afspelen van een VCD/SVCD op PBC om te wisselen tussen de standen PBC Aan en PBC Uit. Wanneer PBC is ingeschakeld, kunt u naar het hoofdmenu gaan en ieder nummer selecteren dat u wilt afspelen. Druk dan nogmaals PBC om het uit te schakelen; het apparaat zal terugkeren naar automatisch afspelen.
- 0-10 Keys**  • Deze toetsen worden gebruikt om tijd, titel, hoofdstuk en volgnummers van nummers in te voeren. Druk tijdens het afspelen van een CD, DVD, MP3 of VCD (met PBC uit) de toetsen 0-10 om direct een nummer te selecteren. Als er een nummer op het scherm wordt weergegeven (met PBC uit), gebruikt dan de 0-10 toetsen om de gewenste optie te selecteren.
- SLOW**  • Druk tijdens het afspelen van AVI, DVD, VCD of SVCD op SLOW voor vertraagd weergeven. Als u herhaaldelijk SLOW drukt, wordt de disc achtereenvolgens op 1/2, 1/4, 1/8 en 1/16 van de normale snelheid weergegeven. Druk PLAY om normaal afspelen te hervatten.
- PREV**  • Druk tijdens het afspelen van AVI, DVD, CD, MP3 of VCD op PREV om het vorige nummer af te spelen.
- NEXT**  • Druk tijdens het afspelen van AVI, DVD, CD, MP3 of VCD op NEXT om het volgende nummer af te spelen.
- REPEAT**  • Iedere keer dat de REPEAT knop wordt gedrukt wordt de herhaalstand gewijzigd.
- Tijdens het afspelen van AVI of VCD zijn er drie standen: Herhaal nummer, Alles & uit.
 - Tijdens het afspelen van een DVD zijn er drie standen: Herhaal Hoofdstuk, Herhaal Titel en Alles.
 - Tijdens het afspelen van een CD of MP3-disc zijn er drie standen: enkel, map & uit.
- Opmerking: Tijdens het afspelen van een VCD dient de PBC stand te worden uitgeschakeld.
- A-B**  • Druk tijdens het afspelen op A-B om punt A te selecteren. Druk er nogmaals op om punt B te selecteren. De speler herhaalt de sectie van A tot B automatisch. Druk een derde keer op A-B om A-B herhalen te annuleren en punten A en B te verwijderen. Opmerking: Tijdens het afspelen van CD/VCD/SVCD moeten punten A en B zich binnen hetzelfde nummer bevinden. Tijdens het afspelen van AVI of DVD kunnen punten A en B geselecteerd worden in hetzelfde hoofdstuk.
- REV**  • Druk tijdens het afspelen van AVI, DVD, CD, MP3 of VCD herhaaldelijk op REV om achteruit af te spelen. De speler zal achtereenvolgens achteruit afspelen op 2, 4, 8, 16 en 32 keer de normale snelheid. Druk PLAY om normaal afspelen te hervatten.
- FWD**  • Druk tijdens het afspelen van AVI, DVD, CD, MP3 of VCD herhaaldelijk op FWD om versneld vooruit af te spelen. De speler zal achtereenvolgens versneld afspelen op 2, 4, 8, 16 en 32 keer de normale snelheid. Druk PLAY om normaal afspelen te hervatten.
- N/P**  • Druk tijdens het weergeven op N/P om te wisselen tussen de standen AUTO/NTSC/PAL.

BEDIENING AFSTANDSBEDIENING

MUTE

Druk op MUTE om het geluid te dempen.
Druk nogmaals op MUTE om het geluid weer normaal weer te geven.

R/L

Druk tijdens het afspelen van een VCD/SVCD herhaaldelijk op R/L om het uitgangskanaal voor het geluid te selecteren: Mono Links / Mono Rechts / Mix-Mono / Stereo.

CLEAR

Druk CLEAR om de ingevoerde nummers te wissen.
Druk eenmaal om een cijfer te wissen; houd de toets ingedrukt om alle cijfers te wissen.

PLAY/PAUSE

Druk tijdens het weergeven op PAUSE om het afspelen te pauzeren.
Druk op PLAY om normaal afspelen te hervatten.

STOP

Druk tijdens het afspelen eenmaal op STOP om het afspelen te stoppen, maar het punt waarop wordt gestopt vast te houden.
Druk op PLAY om het afspelen te hervatten vanaf het punt waar u op STOP hebt gedrukt.
Druk tweemaal op STOP om het afspelen volledig te stoppen.

RETURN

Als PCB tijdens het weergeven aan is, druk dan RETURN om terug te keren naar het hoofdmenu.
Druk nogmaals om het afspelen te hervatten. Deze functie is alleen beschikbaar voor VCD/DVD.

ZOOM

Druk tijdens het afspelen van VCD/SVCD/DVD/AVI herhaaldelijk op ZOOM om het beeld als volgt te vergroten: 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4.
Met deze functie kunt u zowel in- als uitzoomen.

SETUP

Druk de SETUP-toets op de afstandsbediening om naar het installatiemenu te gaan. Het installatiemenu is een menu met meerdere niveaus.
Gebruik de toetsen▼ en▲ om de gewenste menu-optie te selecteren.
Gebruik de toetsen◀ en▶ om terug te keren naar het vorige menuniveau of naar het volgende menuniveau te gaan.
Druk de ENTER-toets om de selectie te bevestigen.
Druk de SETUP-toets om de installatie te verlaten.

VOL

Druk VOL + om het volume te verhogen.
Druk VOL - om het volume te verlagen.

ANGLE

Druk tijdens het afspelen van een DVD op ANGLE om scènes onder verschillende camerahoeken te bekijken.
Druk herhaaldelijk op ANGLE om van de ene camerahoek naar de andere te gaan.
Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de disc.

BEDIENING AFSTANDSBEDIENING

SUBTITLE

Druk tijdens het afspelen van een DVD, herhaaldelijk op SUBTITLE om te kiezen uit maximaal 32 talen voor ondertiteling.
Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de disc (de talen verschillen).

LANGUAGE

Druk tijdens het afspelen van een DVD herhaaldelijk op LANGUAGE om te kiezen uit maximaal 8 talen/formaten voor het geluid.
Druk hier tijdens het afspelen van een SVCD herhaaldelijk op om te kiezen uit maximaal 4 talen/formaten voor het geluid.
Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de talen op de disc.

GOTO

Druk tijdens het afspelen van AVI/DVD of VCD op GO TO om het menu als volgt weer te laten geven:

DVD: TT --/-- CH: --/--
TT --/-- TIME: : :
CH --/-- TIME: : :
VCD: DISC GOTO --/ --
TRACK GOTO --: --
SELECT TRACK -- / --

Gebruik ▼ of ▲ om het menu te selecteren, druk dan op "enter" en voer de gewenste titel en tijd en het gewenste hoofdstuk in.

Gebruik de numerieke toetsen om de gewenste tijd van de disc of het nummer, of het gewenste nummer in te voeren, en druk dan ENTER om de invoer te bevestigen.

Opmerking:

- 1) Nummer: voor een exact nummer op de disc.
- 2) Tijd disc: voor de exacte tijd op de disc.
- 3) Tijd nummer: voor de exacte tijd in het nummer.

PROG

Druk tijdens het afspelen van een DVD of VCD op PROG om naar het programmeermenu te gaan. Programmeer dan de door u gewenste nummers.

Deze functie is niet beschikbaar voor MP4 .

HDMI-functie

Druk de SETUP-toets op de afstandsbediening en selecteer de optie "Video". Druk dan de NEER toets en selecteer "HD Resolution". Er verschijnen verschillende HD resoluties waar u uit kunt kiezen. Gebruik de toetsen rechts en OP/NEER en druk de "ENTER"-toets om de keuze te bevestigen.
Verplaats de cursor naar "HDMI Setup" in het menu "Video". U kunt vervolgens kiezen om de HDMI-functie in of uit te schakelen; druk op ENTER-toets om de keuze te bevestigen.

USB-functie

USB

Gebruik deze toets om de DVD of USB Stand in te stellen

Alleen disc:

Als u alleen maar DISCs afspeelt (maar niet via USB), zal het apparaat de disc automatisch afspelen zodra u hem hebt ingevoerd.

Alleen USB:

Als u alleen maar via USB afspeelt (maar geen discs), zal het apparaat automatisch via de USB afspelen zodra u een USB apparaat aansluit op de USB-poort.

DISC/USB beide:

Als u een disc in de lade plaatst en daarna een USB-apparaat op de USB-poort aansluit, zal het apparaat de DISC met prioriteit afspelen.

Als u om wilt schakelen naar het afspelen via USB, druk dan de 'USB'-toets op de afstandsbediening, waarna het apparaat het USB-apparaat zal herkennen en afspelen.

Als u om wilt schakelen naar het afspelen via USB, druk dan de 'USB'-toets op de afstandsbediening, waarna het apparaat het USB-apparaat zal herkennen en afspelen.

Opmerking: Bij de elektrostatische ontladingstest (ESD) volgens EN55020 werd ontdekt dat het noodzakelijk is om het apparaat handmatig (door middel van de AAN-UIT schakelaar) uit en weer in te schakelen, om het normale gebruik na de test te kunnen hervatten.

Geen USB-verlengkabel toegestaan. USB-uitgang: 5V, 2000mA.

PROBLEEMOPLOSSING

DE AFSTANDSBEDIENING WERKT NIET GOED OF HELEMAAL NIET

Controleer de batterijen van de afstandsbediening en zorg ervoor dat ze vol zijn en goed contact maken.
Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor van de speler.
Controleer of er zich obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor bevinden.

ABNORMAAL FUNCTIONEREN

Schakel het apparaat uit en schakel het weer in.

DE DISC WORDT IN HET VAK VERGRENDELD

De disc kan niet uit het vak worden gehaald als de speler afspeelt, dus u dient het apparaat uit en weer in te schakelen en onmiddellijk daarna op de OPEN/CLOSE toets te drukken om het vak te openen.

Soort Disc	DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW, AVI, WMA, MP3 Kodak Foto CD	Frequentiebereik	CD: 4Hz 20KHz (EIAT)
			DVD: 4Hz 22KHz (48K) 4Hz 44KHz (96K)
Videoformaat	AVI	S/N Radio	> 92dB
		THV	< 0,04%
Audio Format	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3	Uitgangsaansluitingen	HDMI-aansluiting 1X Video (composiet)-uitgang 1X 2.0 kanalen uitgang 1X SCART-aansluiting 1X Optische uitgang 1X
Signaaluitgang	Kleursysteem: PAL/NTSC/MULTI Geluidssysteem: AC-3 Digitale uitgang Audio DAC 16bit/48KHz Video-uitgang: 1 Vpp (bij 75 Ohm) Audio-uitgang: 2 Vpp		Voedingsaansluiting
		Afmetingen	Afmetingen behuizing: B235×D225×H35mm Netto gewicht: 1,55KG

Opmerking:

als u DTS-discs wilt afspelen (sluit hiervoor een versterker aan op de optische uitgang van de DVD-speler), ga dan naar: installatiemenu/installatiepagina Audio/installatie Spdit en wijzig 'Spdit/PCM' in 'Spdit/Raw'.

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klieksymbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het andere huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantast.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclagestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Vul het blanco veld a.u.b. in met het modelnummer van deze speler voor toekomstige referentie

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S
www.facebook.com/denverelectronics
www.denverelectronics.com

