

DENVER DTB-136H

SPREJEMNIK H.265 DVB-T2



Uporabniški priročnik

Kazalo vsebine

Varnostne informacije	1
Vsebina paketa	1
Povezava sistema	2
Daljinski upravljalnik	3
Prva namestitvev	4
Osnovno upravljanje	4
1. Preklopi kanal	4
2. Glasnost in Utišaj	4
3. Jezik podnapisov/zvoka	4
4. Teletekst	5
5. TV/Radio	5
6. EPG in Štoparica	5
7. USB	5
7.1. Predvajalnik medijskih vsebin	6
7.2. Posodobitev programske opreme	6
8. Omrežne aplikacije	6
8.1. Omrežne nastavitve	6
8.2. Omrežne aplikacije	6
9. Geslo	6
Glavni meni	7
Odpravljanje napak	8
Specifikacije	9


Varnostne informacije

Da bi zmanjšali možnost električnega udara, tega izdelka ne izpostavljajte dežju in vlagi. Da bi se izognili električnemu udaru, vtič močno potisnite v električno vtičnico. Oprema ne sme biti izpostavljena politim tekočinam in pljuskom, zato nanjo ne postavljajte predmetov z vodo, kot so kozarci.

Vsebina paketa


Pred namestitvijo, prosimo, preverite vsebino paketa. Paket mora vsebovati sledeče:

- Sprejemnik DVB-T2 1 kos
- Daljinski upravljalnik 1 kos
- AAA-baterija za daljinski upravljalnik 1 par
- Uporabniški priročnik 1 kos

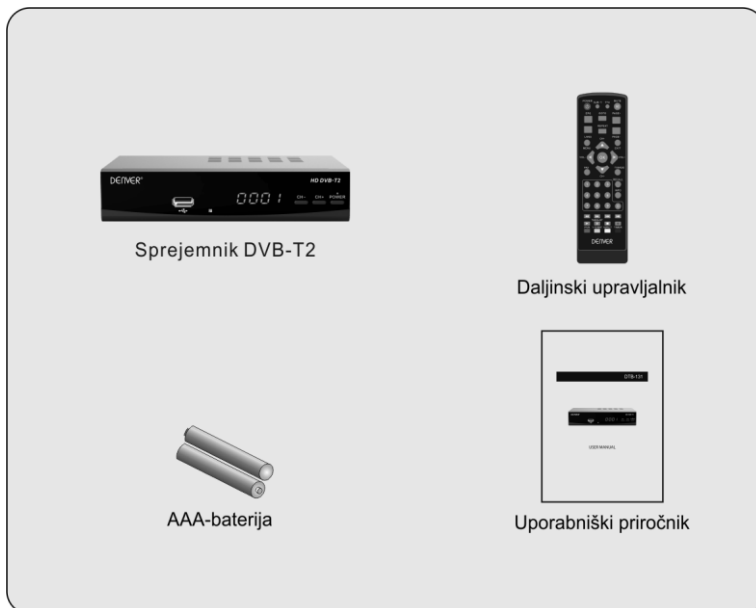

Povezava sistema

Za osnovno povezavo od vašega Set Top Boxa do vašega televizijskega seta lahko uporabite povezavo SCART. Za povezavo višje kakovosti uporabite HDMI-povezavo, kot je prikazano spodaj. Koaksialna povezava z avdio ojačevalcem je opcijna.

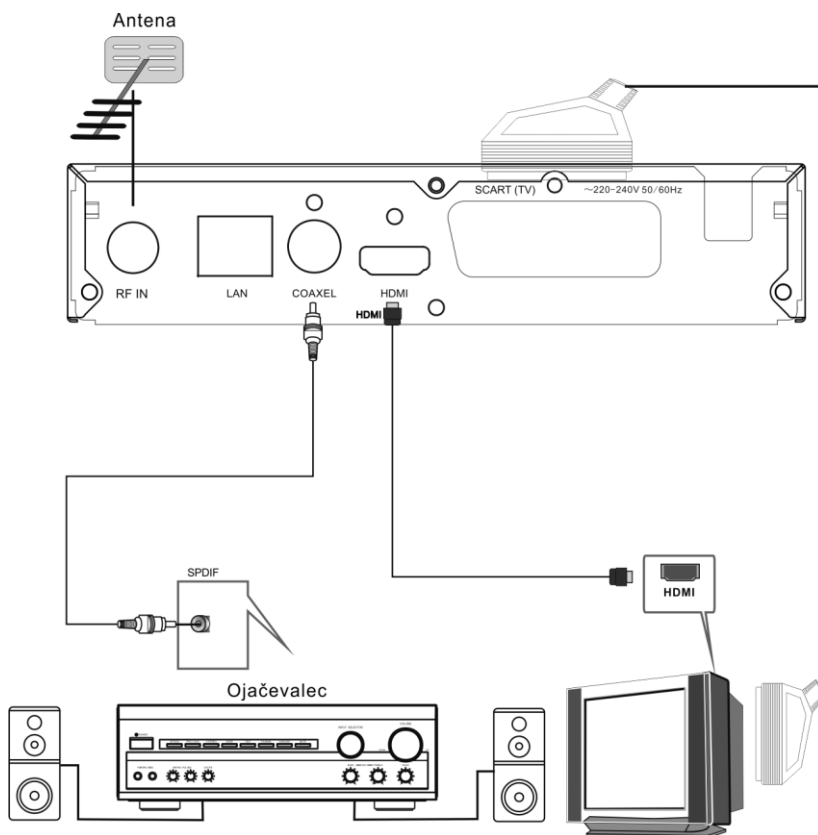

Daljnjski upravljalnik



POWER: Vklupi in izklupi način pripravljenosti sprejemnika.

SUB-T: Možnosti prikaza podnapisov (razpoložljivost je odvisna od kanala).

TTX: Preklopi na teletekst, če ima trenutni kanal to možnost, in s tipko EXIT zapustite teletekst.

MUTE: Vklupi/izklupi glasnost.

EPG: Prikaže elektronski vodič po programih.

LANG:

PAGE-/PAGE+: Za navigacijo znotraj menijev.

GOTO: Prestavi na zelen čas multimedijske datoteke.

REPEAT: Ponovno predvajaj multimedijsko datoteko.

VOL-/VOL+: Poveča/zmanjša glasnost.

MENU: Prikaže glavni meni na TV-zaslону

EXIT: S to tipko zapustite trenutni meni.

CH-/CH+: Tipki za spreminjanje programa.

OK: Za potrditev trenutnih nastavitvev ali prikaz seznama kanalov v brezmenijskem modelu.

FAV: Prikaže seznam vaših najljubših kanalov.

TV/RADIO: Preklaplja med načinoma digitalni radio in digitalna TV.

<0>-<9>: Številčne tipke.

RECALL: Se vrne na prejšnji kanal.

INFO: Prikaže informacije o trenutnem kanalu.

◀◀▶▶/|◀◀▶▶▶▶/▶▶/||■: Za multimedijsko predvajanje.

V-FORMAT: Prestavi na HDMI-ločljivost.

ASPECT: Prestavlja med 4:3/16:9

TIMER: Hiter dostop do Urnika štoparice.

Prva namestitvev

Če enoto uporabljate prvič, se bo za vašem TV-zaslону pojavil meni vodiča za namestitvev.

- **Zaslonski (OSD) jezik:** S tipkama LEVO-DESNO izberite jezik zaslonskega (OSD) menija.
- **Država:** S tipkama LEVO-DESNO izberite državo vašega prebivališča.
- **Iskanje kanalov:** Za začetek samodejnega iskanja pritisnite tipko OK.



Ko je iskanje kanalov končano, lahko začnete gledati TV-program.

Osnovno upravljanje

1. Preklopi kanal

Pritisnite tipko [CH-/CH+] za preklop na prejšnji/naslednji kanal.

Vnesite številko kanala s številnimi tipkami in pritisnite tipko [OK] za preklop na želeni kanal.

Pritisnite najprej tipko [OK] za prikaz menija TV-seznam, nato izberite kanal s tipkama [GOR/DOL] in pritisnite tipko [OK], da preklopite na kanal.

2. Glasnost in Utišaj

Pritisnite [VOL-/VOL+] za povečanje/zmanjšanje glasnosti.

Pritisnite tipko [MUTE], da izklopite avdio izhod, pritisnite znova tipko [MUTE], da povrnete normalen avdio izhod.

3. Jezik podnapisov/zvoka

Pritisnite tipko [SUB-T], da odprete meni Jezik podnapisov, s tipkama [GOR/DOL] izberite Jezik podnapisov ali TTX-podnapisov

in nato pritisnite tipko [OK], da izberete zelene podnapise.

Pritisnite tipko [LANG], da odprete meni Avdio kanal, s tipkama [LEVO/DESNO], da spremenite avdio kanal, pritisnite tipko [OK] za potrditev in tipko [EXIT] za izhod iz menija Avdio kanal.

4. Teletekst

Teletekst je televizijska storitev pridobivanja informacij. Pritisnite tipko [TTX] za dostop do strani teleteksta. Pritisnite ustrezno 3-mestno številko strani, da pridete do strani, ki ste jo izbrali. [RDEČA/RUMENA/ZELENA/MODRA] so bližnjice, ki vam omogočajo hiter dostop do določenih strani. Pritisnite tipko [EXIT], da se vrnete na TV-program.

5. TV/Radio

Pritisnite tipko [TV/RADIO] za preklop med TV-programom in Radio programom.

6. EPG in Štoparica

EPG je zaslonski TV-vodič, ki prikazuje vaše programe. Pritisnite tipko [EPG], da odprete EPG-meni.

S tipkama [GOR/DOL] lahko izberete želeni program. Če je informacij več kot ena stran, se z [MODRO] tipko premikajte po straneh navzgor in z [RUMENO] navzdol. EPG drugega kanala lahko izberete s tipkama [LEVO/DESNO] in pogledate podrobnosti vsakega EPG-dogodka s tipko [INFO].

7. USB

USB-napravo lahko uporabljate kot predvajalnik medijskih vsebin ali za posodobitev programske opreme.

Opomba: Prosimo, uporabite DC-adapter za USB-naprave, če je poraba električnega toka naprave večja kot 500 mA.

7.1. Predvajalnik medijskih vsebin

Vstop v Glavni meni -> USB -> Multimedijske vsebine, kjer lahko predvajate Glasbo/Fotografije/Film na USB-disku.

7.2. Posodobitev programske opreme

Programsko opremo sprejemnika lahko nadgradite tako, da vstopite v Glavni meni -> Sistemske nastavitve -> Posodobitev programske opreme -> USB-posodobitev.

8. Omrežne aplikacije

8.1. Omrežne nastavitve

IP-nastavitve lahko spremenite z vstopom v Glavni meni -> Sistem -> Omrežne nastavitve -> IP-nastavitve. Normalno je priporočen vklopljen DHCP, STB lahko pridobi IP-naslov samodejno.

8.2. Omrežne aplikacije

Sprejemnik podpira RSS-čitalnik in Vremensko napoved.

9. Geslo

Nekatere operacije potrebujejo geslo, prednastavljeno geslo je "000000", lahko pa ga spremenite z vstopom v Glavni meni -> Sistem -> Nastavi geslo.

Če geslo pozabite, lahko odklenete sistem z glavnim geslom "888888".

Glavni meni

Sistemske nastavitve lahko spremenite z vstopom v Glavni meni. Pritisnite tipko [MENU], da odprete Glavni meni. S tipkami [GOR/DOL/LEVO/DESNO/OK] za navigiranje znotraj menija, pritisnite tipko [MENU], da se vnete na prejšnji meni, pritisnite tipko [EXIT] za izhod iz Glavnega menija. Sledi vsebina Glavnega menija in Podmenijev:

Program	Urejanje programa	Možnosti	OSD-jezik
	EPG		Jezik podnapisov
	Razvrsti		Jezik zvoka
	LCN		Digitalni avdio
Slika	Razmerje slike	Sistem	Starševski nadzor
	Ločljivost		Nastavi geslo
	TV-format		Ponastavi tovarniške prednastavitve
	Video izhod		Informacije
Iskanje kanalov	Samodejno iskanje	USB	Posodobitev programske opreme
	Ročno iskanje		Omrežne nastavitve
	Država		Multimedijske vsebine
	Moč antene		Konfiguracija fotografije
Čas	Časovni zamik		Konfiguracija filma
	Regija države		Omrežne aplikacije
	Časovni pas		
	Samodejno stanje pripravljenosti		
	Vklop/Izklop		

Odpravljanje napak

Problem	Potencialni razlogi	Kaj storiti
Ni slike	Napajalni kabel ni priključen	Priključite napajalni kabel
	Stikalo za vklop ni vklopljeno	Vklopite stikalo za vklop
Zaslon prikazuje »No Signal«	Kabel antene ni priključen	Priključite kabel antene
	Zračni kabel ima napako	Preverite zračni kabel in povezavo
Iz zvočnikov ni zvoka	Nepravilna ali neobstoječa povezava avdio kabla	Pravilno povežite avdio kabel
	Zvok je utišán	Izklopite funkcijo Utišaj
Le zvok, brez slike za zaslonu	TV-set ne podpira ločljivosti	Pritisnite tipko V-FORMAT, da spremenite ločljivost
	Nepravilna ali neobstoječa povezava AV-kabla	Prepričajte se, da so kabli pravilno povezani
	Program je radio program	Pritisnite tipko [TV/RADIO], da spremenite način v TV
Daljinski upravljalnik se ne odziva	Baterija je prazna	Zamenjajte baterijo
	Daljinski upravljalnik ni usmerjen v set top box ali ni dovolj blizu	Pravilno usmerite daljinski upravljalnik ali se pomaknite bližje enoti
Slika se lomi	Signal je prešibak	Preverite zračni kabel in povezavo

Specifikacije

Vsebina	Podvsebina	Parameter
Standard	DVB-T	ETSI EN 300 744
	DVB-T2	ETSI EN 302 755
Tuner	RF vh. konektor	IEC 60169-2 ženska
	Vhodna frekvenca	174 ~ 230 MHz, 470 ~ 862 MHz
	RF-vhodna raven	-78 ~ -20 dBm
	IF-pasovna širina	7 MHz in 8MHz
	Modulacija	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Format dekoderja	MPEG2, MPEG4 H.264, HEVC/H.265
	Izhodni format	PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080p NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080p
	Izhod	SCART, HDMI
Avdio	Format dekoderja	MPEG1 (Plasti 1, 2, 3), AC3, E-AC3, HE-AAC
	Avdio izhod	KOAKSIALNI, L/R (SCART)
USB 2.0	Podprta zmogljivost	500 GB
	Podprti mediji	WAV, JPEG, BMP, AVI, MKV
Napajanje	Napetost napajanja	~220-240V 50/60Hz
	Maksimalna poraba	< 6 W
	Poraba v stanju pripravljenosti	<1 W (z LED-zaslonom)
Teža	0,35 kg	
Velikost	168 x 95 x 38 mm	

VSE PRAVICE PRIDRŽANE, AVTORSKE PRAVICE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Električna in elektronska oprema ter priložene baterije vsebujejo materiale, komponente in snovi, ki so lahko v primeru nepravilnega rokovanja z odpadnim materialom (odpadna električna in elektronska oprema in baterije) zdravju in okolju škodljive.

Električna in elektronska oprema ter baterije so označene s simbolom prečrtanega smetiščnega koša, kot je vidno na spodnji skici. Ta simbol označuje, da električne in elektronske opreme ter baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke, ampak jih odvržite ločeno.

Ko končni uporabnik je pomembno, da rabljene baterije odnesete v ustanovo, kj poskrbi za rabljene baterije. Tako ste lahko prepričani, da bodo baterije reciklirane v skladu z zakonodajo in ne bodo škodile okolju.

Vsa mesta imajo določene zbiralne točke, kjer lahko na postajah za recikliranje ali drugih zbiralnih mestih brezplačno pustite električno in elektronsko opremo ter baterije oziroma bodo jih bo mesto zbiralo po gospodinjstvih. Dodatne informacije lahko dobite na tehničnem oddelku v vašem mestu.



Uvoznik:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics