

# DENVER®

## IFI-140 Betjeningsvejledning

iPod Dockingsystem

### VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER



ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød.



Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.


Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.




# KNAPPER OG KONTROLLER

## TOPPANELET

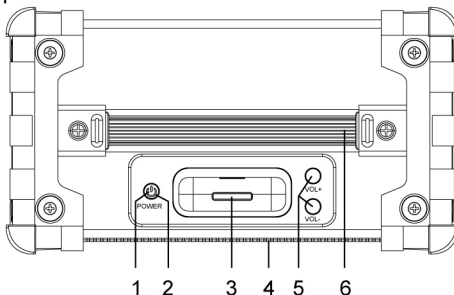

## BAGPANELET

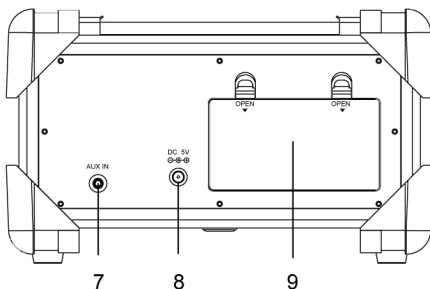

### 1. Knappen POWER

Tryk på knappen POWER for at tænde dockingstationen.

Tryk på knappen POWER og hold den inde, indtil POWER indikatoren slukker, når du vil slukke dockingstationen (til Standby).

### 2. POWER indikator

### 3. iPod/ iPhone docking-kontakt

### 4. Højtaler

### 5. Knappen VOL+ / VOL-

Tryk på knappen VOL+ eller VOL-, når du vil skrue op eller ned for lyden.

### 6. Håndtag

### 7. AUX IN - ekstern audio-indgang

### 8. DC IN - tilslutning af AC/DC jævnstrømsadapter

### 9. Dæksel til batteriurum

## KOM GODT I GANG

Dockingstationen er designet til drift via den medfølgende AC/DC adapter eller 6 x AA batterier (batterier medfølger ikke).

Batterier:

### Ilægning og udskiftning af batterier:

1. Åben dækslet til batterirummet på dockingstationens bagpanel.
2. Læg 6 (seks) batterier str. AA i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet.
3. Luk batteridækslet.

### BEMÆRK:

1. Vi anbefaler batterier af typen Alkaline for længere batterilevetid.
2. For at spare på batterierne når dockingstationen kører på batterier, kan opladning af en tilsluttet iPod/ iPhone ikke finde sted under batteridrift.

### HÅNDTERING AF BATTERIER:

Følg disse retningslinjer, når du anvender batterier i dette apparat:

1. Anvend udelukkende batterier af den angivne type og størrelse.
2. Vær opmærksom på korrekt polaritet, når du skifter batterier i apparatet. Læg batterierne i i overensstemmelse med tegningen inde i batterirummet. Hvis et batteri vender forkert, kan det beskadige apparatet.
3. Bland ikke forskellige batterityper (f.eks. Alkaline og zink/kul batterier) og bland ikke gamle batterier med nye.
4. Når batterierne er brugt op, samt hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid, bør du tage batterierne ud, så der ikke opstår batterilækage, som kan beskadige apparatet og udgøre en helbredsrisiko.
5. Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Batteriet kan overophedes og bryde. (Følg anvisningerne fra batteriproducenten).
6. Forsøg aldrig at brænde batterier. Batteriet kan eksplodere eller springe læk.
7. Rengør batterikontakterne både på batterierne og inde i batterirummet, inden du lægger nye batterier i.

### AC/DC adapter:

1. Sæt DC-stikket på den medfølgende AC/DC adapter godt fast i terminalen mærket DC IN på dockingstationens bagpanel.
2. Forbind AC/DC adapteren til en stikkontakt med AC 100-240~, 50/60Hz (standard stikkontakt).

### BEMÆRK:

- ⚠ Når AC/DC adapteren tilsluttes, slås brugen af batterier automatisk fra.
- ⚠ Denne AC/DC adapter er designet med henblik på placering i vandret position på et vandret underlag.
- ⚠ Når en iPod/ iPhone sættes i dockingstationen, begynder opladning automatisk.
- ⚠ For at forhindre skade på apparatet, bør du tage stikket til AC/DC adapteren ud af stikkontakten og tag alle batterier ud af dockingstationen, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid.

## Docking og opladning af iPod/ iPhone:

Denne dockingstation er udstyret med de samme kontakter, som sidder på de fleste iPod og iPhone dockingstationer.

Når du forbinder en understøttet iPod/ iPhone til dockingstationen i toppen af enheden, begynder genopladning af den tilsluttede iPod/ iPhone automatisk. Du kan også afspille musikfiler fra din iPod/ iPhone på følgende måde:

1. Fjern dækslet til iPod/ iPhone dock'en, som vist på tegningen til højre: Fig 1.
2. Sæt din iPod/ iPhone i dockingstationen, som vist på tegningen til højre (Såfremt dockingstationen er tilsluttet lysnettet via AC/DC adapteren. Når en iPod/ iPhone tilsluttes, starter opladningen automatisk): Fig 2.




Fig 1



Fig 2

## AUX IN ekstern audio-indgang

Hvis du vil lytte til musik fra en ekstern lydkilde eller en iPod, der ikke kan dockes i dockingstationen, skal du gøre som følger:

☼ Når du forbinder et 3,5mm stereokabel til terminalen AUX på dockingstationens bagpanel, skifter dockingstationen automatisk til afspilning fra ekstern lydkilde. Når kablet igen fjernes, skifter stationen automatisk tilbage til afspilning fra iPod.

1. Forbind den eksterne lydkilde eller iPod/ iPhone ved hjælp af et stereo audio tilslutningskabel med 3,5mm hanstik i begge ender (kabel medfølger ikke).
2. Kablets ene hanstik forbindes til terminalen mærket AUX på dockingstationens bagpanel, kablets andet hanstik til terminalen Phones, Line Out eller AUX på den eksterne lydkilde eller iPod.

## Beskyt dine møbler:

Denne model er udstyret med skridsikre 'gummifødder', som forhindrer at dockingstationen flytter sig, når du betjener den. Disse 'fødder' er fremstillet af et ikke-afsmittende gummimateriale, der er specielt udviklet med henblik på ikke at afsætte mærker på dine møbler.

Dog er det sådan, at visse typer oliebaseret møbelpolitur, træbeskyttelse eller rengøringspray kan blødgøre disse 'gummifødder', således at der trods alt efterlades mærker efter afsmitning på møblerne. For at undgå beskadigelse af sarte møbler anbefaler vi derfor kraftigt, at du anskaffer små, selvkøbende filt puder, som kan fås i ethvert velassorteret supermarked eller byggemarked, og sætter disse filt puder under dockingstationens 'gummifødder', inden du placerer apparatet på sarte træmøbler.

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Undlad at placere og anvende dockingstationen i direkte sollys eller på varme, fugtige eller støvede steder.
2. Placér dockingstationen på passende afstand af varmeapparater og enheder, der afgiver elektrisk støj, som f.eks. lysstofrør og motorer.
3. Hvis der opstår problemer med dockingstationen, skal du omgående tage stikket ud af stikkontakten.

## RENGØRING AF DOCKINGSTATIONEN

Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved altid at tage stikket ud af stikkontakten, inden du rengør dockingstationen.

- ☼ Dockingstationens kabinet kan rengøres med en støveklud samtidig med almindelig rengøring af møblelementet. Vær forsigtig, når du rengør stationens plastikdele.
- ☼ Hvis kabinettet bliver støvet, kan du tørre det over med en blød, tør støveklud. Brug ikke voks- eller politurspray på kabinettet.
- ☼ Hvis frontpanelet bliver snavset eller plettet af fingeraftryk, kan disse aftørres med en blød klud, der er let fugtet med en mild sæbeopløsning. Brug aldrig en klud med slibeeffekt eller politur, da sådanne kan beskadige dockingstationens finish.

**FORSIGTIG:** Lad aldrig vand eller andre væsker få adgang til afspillerens indre under rengøringen.

## FEJLFINDING

Hvis du oplever problemer under brugen af din dockingstation, kan du muligvis finde en løsning på problemet i tabellen herunder.

Symptom	Muligt problem	Løsning
Enheden svarer ikke (ingen strøm)	AC/DC adapteren er ikke forbundet til en stikkontakt, eller stikket er ikke sat korrekt i terminalen DC IN på dockingstationens bagpanel.	Forbind AC/DC adapteren til en stikkontakt og sæt forbindelsesstikket i terminalen mærket DC IN på dockingstationens bagpanel.
	Stikkontakten virker ikke.	Forbind en anden enhed til samme stikkontakt for at kontrollere, om stikkontakten fungerer.
iPod/ iPhone reagerer ikke på dockingstationen	iPod/ iPhone er ikke tilsluttet korrekt.	Fjern din iPod/ iPhone fra dock'en og kontrollér kontakterne på dock og iPod/ iPhone for støv og snavs. Sæt derefter iPod/ iPhone tilbage i dockingstationen.
	Din iPod/ iPhone er låst eller frosset.	Kontrollér, at din iPod/ iPhone fungerer korrekt, inden du sætter den i dockingstationen. Nærmere oplysninger om nulstilling af din iPod/ iPhone finder du i manualen til din iPod/ iPhone.
iPod/ iPhone lader ikke op	iPod/ iPhone er ikke tilsluttet korrekt.	Fjern din iPod/ iPhone fra dock'en og kontrollér kontakterne på dock og iPod/ iPhone for støv og snavs. Sæt derefter iPod/ iPhone tilbage i dockingstationen.
	Din iPod/ iPhone er låst eller frosset. Der er problemer med batteriet i din iPod/ iPhone	Kontrollér, at din iPod/ iPhone fungerer korrekt, inden du sætter den i dockingstationen. Nærmere oplysninger om nulstilling af din iPod/ iPhone finder du i manualen til din iPod/ iPhone.
Lyden er forvrænget	Der er skruet for højt op for lyden.	Hvis din iPod/ iPhones originale lyd kvalitet ikke er på toppen, vil der ofte kunne opstå forvrængning og støj ved afspilning gennem en kraftig højtaler. Prøv med en anden musikfil.

	Lydkilden leverer forvrænget lyd.	Hvis du anvender en ekstern lydkilde som f.eks. en ældre generation iPod, kan du forsøge at skrue ned for lyden på selve iPod'en i stedet for på dockingstationen.
--	-----------------------------------	--

## SPECIFIKATIONER

Generelle Specifikationer:

Dockingstationens strømkrav: DC---5V, 2,5A, Center positiv eller 6 x batterier str. AA

(medfølger ikke)

### AC/DC adapter:

Indgangsspænding: AC100-240V~,50/60Hz, 0,5A

Udgangsspænding: DC—5V, 2,5A, Center positiv

Udgangseffekt: 2 x 2W

### RET TIL ÆNDRING I DESIGN OG SPECIFIKATIONER FORBEHOLDNES

Medfølgende tilbehør:

1 x Betjeningsvejledning

1 x AC/DC adapter



[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

**DENVER**<sup>®</sup>  
**ELECTRONICS**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)