


DENVER[®] ELECTRONICS

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK

MODEL MC-5010

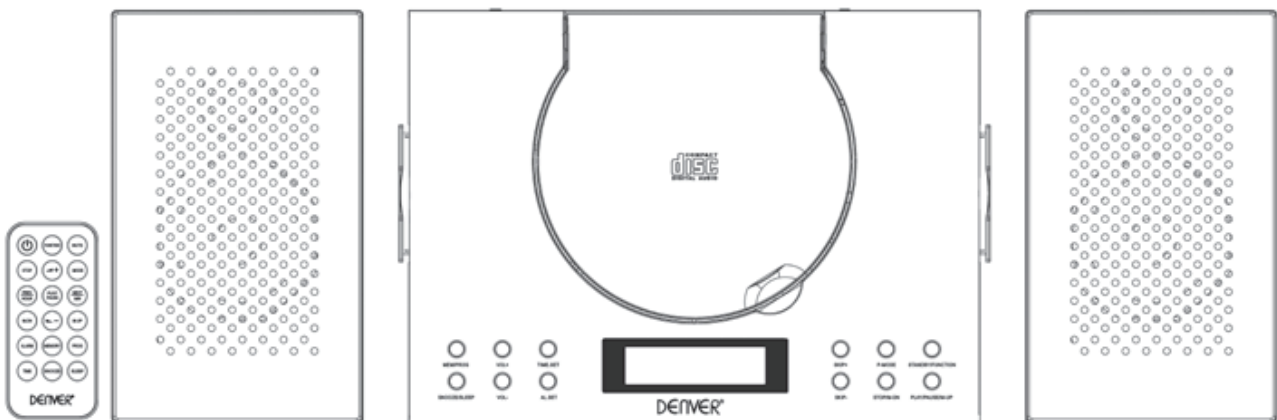



LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER.

Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere.

www.facebook.com/denverelectronics

SIKKERHEDSANVISNINGER

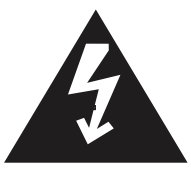 <p>Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød.</p>	<p>CAUTION</p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.</p>	 <p>Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.</p>
---	--	--

FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT SÆTTE STIKKET HELT FAST I STIKKONTAKTEN.

ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DENNE RADIO FOR REGN ELLER FUGT.


SIKKERHEDSANVISNINGER

DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER ER
MEDTAGET FOR AT GIVE BRUGER AF APPARATET
DE NØDVENDIGE OPLYSNINGER, SOM SPECIFICERET HERUNDER

1. Læs betjeningsvejledningen - Du bør læse betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du begynder at betjene apparatet.
2. Gem betjeningsvejledningen - Oplysningerne om sikkerhed og betjening bør gemmes, så du om nødvendigt kan slå op i dem på et senere tidspunkt.
3. Vær opmærksom på advarslerne - Vær opmærksom på alle advarsler vedrørende betjeningen af apparatet, som du finder på selve apparatet eller i betjeningsvejledningen.
4. Følg instruktionerne - Alle instrukser vedrørende betjening og brug bør følges.
5. Vand og fugt - Apparatet bør ikke anvendes nær vand, f.eks. nær et badekar, en håndvask, en køkkenvask, en vaskebalje, i en fugtig kælder, nær et svømmebasin eller lignende.
6. Ventilation - Apparatet bør placeres på en sådan måde, at den nødvendige ventilation kan finde sted. Ventilationsåbningerne bør aldrig blokeres ved at placere afspilleren på f.eks. en seng, en sofa, et gulvtæppe eller en lignende overflade. Ligeledes bør apparatet heller ikke indbygges i et skab, en bogkasse eller lignende, da dette kan forhindre tilstrækkelig ventilation i at finde sted.
7. Varme - Apparatet bør ikke placeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, ovne eller andre varmegenererende genstande (herunder også forstærkere).
8. Strømkilder - Apparatet bør kun tilsluttes en strømkilde som den, der er nævnt i betjeningsvejledningen eller angivet på markeringerne på selve apparatet. Hvis du ikke er sikker på strømstyrke og -spænding i dit lokalområde, bør du spørge forhandleren eller dit lokale elselskab. For apparater beregnet til batteridrift eller andre strømkilder skal du kigge i betjeningsvejledningen.
9. Jordforbindelse eller polarisation - Denne afspiller kan være udstyret med et polariseret vekselstrømsstik (et stik, hvor det ene ben er bredere end det andet). Dette stik kan kun vende på én måde i stikkontakten. Det er lavet på den måde af sikkerhedshensyn. Hvis du ikke kan få stikket helt ind i stikkontakten, skal du prøve at vende stikket. Hvis stikket stadig ikke passer, bør du kontakte en elektriker og få installeret en nyere stikkontakt. Forsøg ikke at ændre stikket på egen hånd, således at den indbyggede sikkerhed sættes ud af kraft.
10. Beskyttelse af strømførende ledninger - Strømførende ledninger bør placeres, så de ikke trædes på eller kommer i klemme ved, at ting placeres ovenpå eller ind imod dem. Vær især opmærksom på overgangene mellem ledning og stik, stikdåser og det punkt, hvor ledningen er tilsluttet apparatet.
11. Rengøring - Apparatet bør udelukkende rengøres i overensstemmelse med producentens anvisninger.
12. Perioder uden brug - Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
13. Genstande og væsker - Stik aldrig nogen former for genstande ind i afspilleren gennem dens sprækker og åbninger og lad ingen væske få adgang til afspillerens indre.

14. Skade, der kræver serviceeftersyn - Stikket til afspilleren bør tages ud af stikkontakten og afspilleren kontrolleres af en faguddannet reparatør under følgende omstændigheder:
 - a. Netledningen eller stikket er blevet beskadiget.
 - b. Du har tabt en genstand eller spildt væske på afspilleren.
 - c. Afspilleren har været udsat for regn eller vand.
 - d. Afspilleren lader ikke til at fungere normalt, når du følger instruktionerne i betjeningsvejledningen. Stil kun på de knapper, der er nævnt i betjeningsvejledningen, da uautoriseret justering af andre knapper kan medføre, at afspilleren ikke fungerer korrekt.
 - e. Afspilleren har været tabt eller på anden måde beskadiget.
 - f. Afspilleren opfører sig mærkbart anderledes end den plejer - dette indikerer, at afspilleren trænger til et serviceeftersyn.
15. Service - Forsøg aldrig selv at servicere eller reparere afspilleren ud over, hvad der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.
16. Højspændingsledninger - Et udendørs antennesystem bør ikke opstilles i nærheden af luftbårne højspændingsledninger eller andre strømførende ledninger eller kredsløb eller på steder, hvor antennen kan falde ned på sådanne ledninger eller kredsløb. Når du opsætter en udendørs antenne, bør du være yderst påpasselig med ikke at berøre sådanne ledninger eller kredsløb, da det kan være livsfarligt at komme i kontakt med dem.
17. Hvis afspilleren tilsluttes en udendørs antenne, skal du sikre dig, at antennen har jordforbindelse, således at udsving i strømstyrken og opbygning af statisk elektricitet undgås. Artikel 810 i National Electrical Code (lovgivning vedr. elektricitet), ANSI/NFPA 70, giver oplysninger om korrekt udførelse af jordforbindelse på antennemasten og dens bærende konstruktion, jordforbindelse af ledningen til antennens udladningsenhed, størrelse på jordforbindelseskonduktorer, placering af antennens udladningsenhed, forbindelse af jordforbindelseselektroder og krav til jordledningsselektroden. (se tegningen).
18. Rengøring - Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøringen. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray. Rengør med en let fugtet klud.
19. Lynnedslag - Under tordenvejr, hvis du forlader hjemmet i længere tid, eller hvis afspilleren ikke skal bruges i et stykke tid, bør du tage stikket ud af stikkontakten og/eller koble den fra antennen eller kabelsystemet. På den måde forhindrer du, at der opstår skade på afspilleren, hvis lynet skulle slå ned og påvirke strømforsyningen.
20. Sikkerhedstjek - Efter enhver reparation eller serviceeftersyn bør du altid bede teknikeren foretage et sikkerhedstjek af afspilleren for at sikre, at den er fuldt funktionsdygtig.
21. Overbelastning - Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller multistikdåser, da dette kan medføre fare for brand eller elektrisk stød.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

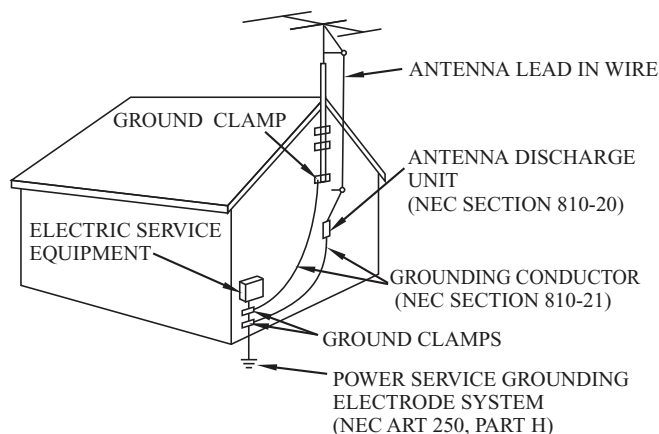

NEC EL-LOVGIVNINGEN

Brug aldrig olie eller petroleum i forbindelse med dette produkt.



FORSIGTIG

Usynlig laserstråling når apparatet er åbent, eller hvis låsemekanismen svigter eller sættes ud af drift. Sikkerhedslåsen må ikke sættes ud af drift.

GRAFISKE SYMBOLER MED YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDES I BUNDEN AF APPARATET.


HVIS APPARATET IKKE ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED BETJENINGSVEJLEDNINGEN, KAN DET RESULTERE I STRÅLING MED FARLIGT LASERLYS.

KNAPPER OG KONTROLLER

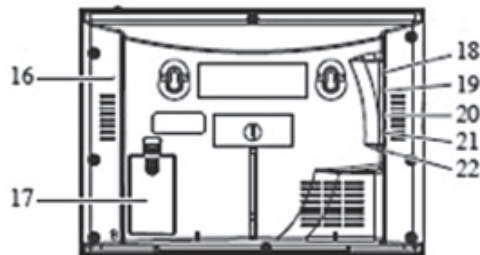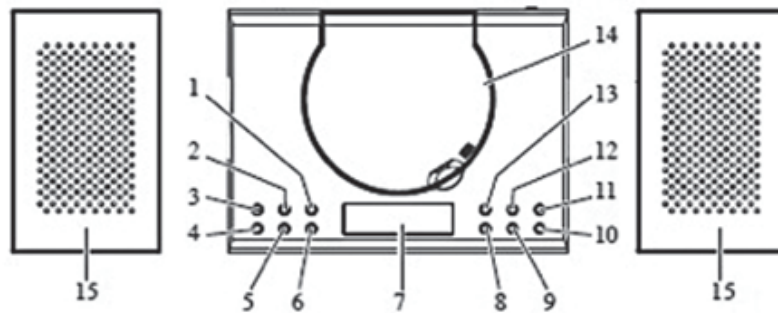

- | | |
|--|--|
| 1. Knappen TIME SET (indstil ur) | 12. Knappen P-MODE (afspilningsfunktion) |
| 2. Knappen VOL+ | 13. Knappen SKIP+ (spring frem) |
| 3. Knappen MEM/PROG (program) | 14. CD-RUM |
| 4. Knappen SNOOZE/SLEEP (autosluk) | 15. HØJTALER |
| 5. Knappen VOL- | 16. FM-ANTENNE |
| 6. Knappen ALARM SET (indstil alarm) | 17. BATTERIRUM TIL BACK-UP FUNKTION |
| 7. LCD-DISPLAY | 18. AUX-TERMINAL |
| 8. Knappen SKIP- (spring tilbage) | 19. STIK TIL HOVEDTELEFONER |
| 9. Knappen STOP/M-DN (stop/ fast station ned) | 20. HØJRE HØJTALERTERMINAL |
| 10. Knappen PLAY/PAUSE/M-UP (afspil/ pause/ fast station op) | 21. VENSTRE HØJTALERTERMINAL |
| 11. Knappen STANDBY/FUNCTION (standby/ funktion) | 22. DC STRØMINDTAG |

FJERNBETJENING

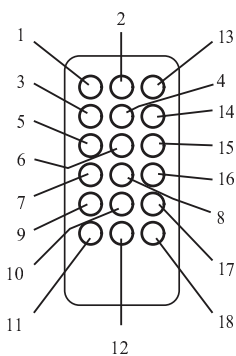

- | | |
|--|--|
| 1. Knappen Standby | 10. Knappen Memory (hukommelse) |
| 2. Knappen Function (funktion) | 11. Knappen Time set (indstil ur) |
| 3. Knappen Stop | 12. Knappen Snooze |
| 4. Knappen Volume (+) | 13. Knappen Mute (lyd fra) |
| 5. Knappen SKIP- (spring tilbage) | 14. Knappen Mode (afspilningsfunktion) |
| 6. Knappen Play/ Pause (afspil/ pause) | 15. Knappen SKIP+ (spring frem) |
| 7. Knappen M-DN (fast station ned) | 16. Knappen M-UP (fast station op) |
| 8. Knappen Volume (-) | 17. Knappen PROG (program) |
| 9. Knappen Alarm Set (indstil alarm) | 18. Knappen SLEEP (autosluk) |

Strømforsyning af enheden

Dette apparat er designet til brug med en AC/DC adapter.

Betjening med AC/DC Adapter.

Sæt adapterens lille stik i terminalen mærket DC på apparatet.

Sæt AC/DC adapteren i en enten vandret eller lodret orienteret standard AC~230V 50Hz stikkontakt.

SIKKER HÅNDTERING AF BATTERIER

- Hold batterier udenfor børns og kæledyrs rækkevidde.
- Sæt batterierne i afspilleren i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+/-). Hvis batterierne vender forkert i apparatet, kan det medføre person- og / eller tingskade.
- Lad ikke brugte batterier sidde i apparatet. Tag batterierne ud af apparatet, hvis du ikke skal anvende det i længere tid, så du undgår beskadigelse fra rustne og lækkende batterier.
- Kast aldrig batterier på ilden. Udsæt ikke batterier for ild eller andre varmekilder.
- Tænk på miljøet, bortskaf brugte batterier på en måde, der ikke truer miljøet og er i overensstemmelse med de lokale regler desangående. Nærmere anvisninger kan fås hos dit lokale renholdningsselskab.
- Følg alle anvisninger, der gives fra batteriproducentens side vedr. sikkerhed, brug og bortskaffelse.

BACK-UP MED BATTERIER

Som back-up i tilfælde af strømsvigt kan du sætte to stk. 1,5V batterier str. "AA" (medfølger ikke) i apparatet. Hvis strømmen svigter, vil uret ikke blive vist på LCD-displayet, men uret fortsætter med at gå og holder fortsat rede på tiden. Uret på LCD-displayet og andre funktioner vækkes til live igen, når strømmen kommer tilbage, såfremt du anvender back-up funktionen. Erstat batterierne til back-up funktionen, når det er nødvendigt. Tag batterierne ud af apparatet, hvis du ikke skal bruge det i længere tid.

SÅDAN INDSTILLES URET

1. Tryk og hold knappen TIME SET, mens afspilleren står på STANDBY, tryk dernæst på knappen SKIP+ / SKIP- for at vælge mellem 24H/12H, 12- eller 24-timers visning. Tryk på knappen TIME SET igen.
2. Tryk dernæst på knappen SKIP+ / SKIP- for at indsætte timetallet.
3. Tryk dernæst på knappen SKIP+ / SKIP- for at indsætte minuttallet.
4. Når du har indstillet uret, skal du trykke på knappen TIME SET for at bekræfte.

SÅDAN INDSTILLES ALARMFUNKTIONEN

Indstilles, mens apparatet står på Standby.

1. Tryk og hold knappen ALARM SET, hvorefter ikonet for Alarm 1 sammen med TIMETALLET blinker på displayet.
2. Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- for at indsætte timetallet for vækningen.
3. Tryk på knappen ALARM SET, hvorefter MINUTTALLET begynder at blinke.
4. Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- for at indsætte minuttallet for vækningen.
5. Når du har indstillet alarmtidspunktet, skal du trykke på knappen AL.SET igen. Du kan nu vælge, om du vil vækkes af Buzzer, Radio eller CD. (Ikonet for Alarm 1 blinker stadig på displayet).

Hvis du vil vækkes af buzzer

Dette er standardindstillingen (der vises intet ikon på det normale ur-display).

Hvis du vil vækkes af radio

Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- , indtil "FM" vises på displayet (over tidspunktet). På det valgte vækketidspunkt tænder radioen og stiller ind på den station, du sidste lyttede til.

Hvis du vil vækkes af CD

Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- , indtil CD-ikonet vises på displayet (over tidspunktet). Denne funktion kan kun anvendes, hvis der ligger en CD i afspilleren. På det valgte vækketidspunkt starter afspilning af den CD, der ligger i afspilleren.

1. Tryk på knappen AL. SET igen for at bekræfte dine indstillinger for Alarm 1.
2. Alarm-ikonet (Alarm 2) vises på displayet, og TIMETALLET blinker.
3. Gentag trin 2-6 for at indstille Alarm 2.

For at vælge, hvilken af de 2 alarmer, der skal være aktiv, skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM SET, mens afspilleren står på standby (dvs. viser uret). Displayet skifter mellem at vise ikonerne for Alarm 1, Alarm 2 og begge Alarmer. Tryk på knappen ALARM SET igen, hvis du vil deaktivere alarmerne (intet alarm-ikon vises på displayet).

Sådan slår du alarmen fra:

Når alarmen lyder, skal du trykke på knappen STANDBY for at slå den fra. Alarmen lyder igen samme tid dagen efter.

SNOOZE-FUNKTION

Hvis du vil sove nogle få minutter længere, kan du trykke på knappen SNOOZE. Alarmen deaktiveres i 9 minutter, og "SNOOZE" vises på LCD-displayet. Tryk på knappen Standby for at slå snooze-funktionen fra.

INDSTILLING AF LYDSTYRKEN

1. Tryk på knappen VOL+, når du vil skrue op for lyden.
2. Tryk på knappen VOL -, når du vil skrue ned for lyden.

BETJENING AF RADIOEN

1. Tryk gentagne gange på knappen STANDBY/FUNCTION på afspilleren, indtil den ønskede frekvens vises på displayet, ELLER tryk på knappen STANDBY på fjernbetjeningen for at tænde afspilleren og tryk dernæst på knappen FUNCTION på fjernbetjeningen, indtil den ønskede frekvens vises på displayet.

Sådan anvendes radioens knapper:

- Manuel kanalsøgning
 - Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- for at søge efter den ønskede frekvens.
 - Automatisk kanalsøgning
 - i) Tryk og hold knappen SKIP+/SKIP-, indtil frekvenserne begynder at køre hen over displayet.
 - ii) Når en station med tilstrækkelig signalstyrke findes, afbrydes søgningen, og radioen stiller ind på stationen. Du kan afbryde den automatiske kanalsøgning ved at trykke på knappen SKIP+/SKIP-.
2. Når du vil slukke radioen, skal du trykke én gang på knappen STANDBY på fjernbetjeningen ELLER trykke og holde knappen STANDBY/FUNCTION på selve afspilleren, indtil det sædvanlige ur vises på displayet.

FASTE STATIONER

1. Vælg den ønskede station, som beskrevet herover.
2. Tryk på knappen MEM/PROG på radioen eller på knappen MEMORY på fjernbetjeningen. "P01" begynder at blinke på LCD-displayet. Tryk på knapperne M-UP eller M-DN for at vælge nummeret på den programplads, hvor du vil gemme stationen. (P01 til P20).
3. Gem den aktuelle frekvens ved at trykke på knappen MEM/PROG på radioen eller knappen MEMORY på fjernbetjeningen, når du finder nummeret på den ønskede programplads.
4. Gentag denne procedure for hver station, du vil placere på radioens faste programpladser Nr. 1 til Nr. 20.

Bemærk: Du kan gemme op til 20 faste stationer i radioen.

GENKALD AF FASTE STATIONER

Du kan genkalde de faste stationer, der er gemt i radioen, ved at trykke på knapperne M-UP eller M-DN for at vælge den ønskede faste station fra 1 til 20.



BEMÆRK: De faste stationer bevares kun i radioens hukommelse, så længe apparatet er forbundet til lysnettet. Hvis du afbryder strømmen til apparatet, slettes alle faste stationer og skal i så fald indsættes igen.

AFSPILNING AF COMPACT DISC (CD)

Bemærk: Berør aldrig den laserlinse, der sidder inde i CD-rummet. Rengør laserlinsen med en CD rensedisk, hvis den bliver snavset.

1. Tryk gentagne gange på knappen STANDBY/FUNCTION på afspilleren, indtil CD-ikonet vises på displayet.
2. ELLER tryk på knappen STANDBY på fjernbetjeningen for at tænde afspilleren og tryk dernæst på knappen FUNCTION på fjernbetjeningen, indtil CD-ikonet vises på displayet.
3. Åben CD-RUMMET og læg en CD i afspilleren med labelsiden opad.
4. Luk låget over CD-RUMMET, CD'en roterer i nogle få sekunder og standser så.
5. Tryk på knapperne SKIP+ / SKIP- for at vælge en skæring.
6. Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at starte afspilningen.
7. Tryk på knappen PLAY/PAUSE igen, hvis du vil PAUSE afspilningen.
8. Tryk på knappen PAUSE, hvis du midlertidigt vil afbryde afspilningen, tryk på samme knap igen, når du vil genoptage afspilningen.
9. Tryk på knappen STOP for at afbryde afspilningen.
10. Når du vil slukke afspilleren, skal du trykke på knappen STANDBY på fjernbetjeningen ELLER trykke og holde knappen STANDBY/FUNCTION på afspilleren, indtil det sædvanlige ur vises på displayet.

GENTAGEFUNKTION

1. Tryk én gang på knappen MODE under afspilning af CD, hvorefter ikonet  vises på LCD-displayet. Den aktuelle skæring gentages.
2. Tryk på knappen MODE for anden gang, hvis du vil gentage alle skæringer på CD'en. Ikonet "ALL  " vises på LCD-displayet.
3. Når du vil afbryde GENTAGEFUNKTIONEN, skal du trykke gentagne gange på knappen MODE, indtil alle gentageikoner forsvinder fra displayet.

VILKÅRLIG AFSPILNING

1. Tryk gentagne gange på knappen MODE under afspilning af CD, indtil ikonet "RAND" vises på LCD-displayet.
2. CD'ens skæringer afspilles i vilkårlig rækkefølge.
3. Når du vil afbryde VILKÅRLIG AFSPILNING, skal du trykke gentagne gange på knappen MODE, indtil "RAND" forsvinder fra displayet.

HURTIGT TILBAGE/FREM Spring & Søg

1. Knapperne SKIP- / SKIP+ kan anvendes, hvis du vil springe fra skæring til skæring eller søge indenfor en skæring på CD'en.
2. Tryk én gang på knappen SKIP-, hvis du vil springe til begyndelsen af den aktuelle skæring. Tryk to eller flere gange, hvis du vil springe til skæringer længere tilbage på CD'en.
3. Tryk på knappen SKIP+, hvis du vil springe til næste skæring på CD'en.
4. Tryk og hold knappen SKIP-, hvis du vil søge tilbage gennem den aktuelle skæring og videre til de foregående skæringer på CD'en. Når du finder den ønskede passage, skal du slippe knappen, hvorefter normal afspilning genoptages fra dette punkt.
5. Tryk og hold knappen SKIP+, hvis du vil søge fremad gennem den aktuelle skæring og videre til de næste skæringer på CD'en. Når du finder den ønskede passage, skal du slippe knappen, hvorefter normal afspilning genoptages fra dette punkt.

PROGRAMFUNKTION

Programfunktionen kan anvendes til at oprette et program bestående af op til 20 skæringer i en rækkefølge efter eget valg.

1. Tryk på knappen PROG i stop-modus (dvs. mens ingen CD-afspilning finder sted), hvorefter ordene "PROGRAM 01" vises og begynder at blinke på LCD-displayet.
2. Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- for at finde den ønskede skæring.
3. Tryk på knappen PROG igen for at gemme skæringen i apparatets hukommelse.
4. Gentag trin 2 og 3 for hver skæring op til maks. 20.
5. Når du vil afspille det oprettede program (i program-modus), skal du trykke på knappen PLAY/PAUSE. "PROGRAM" samt nummeret på skæringen vises på LCD-displayet.
6. Tryk på knappen SKIP- hvis du vil høre den foregående skæring, eller tryk på knappen SKIP+, hvis du vil høre den næste skæring i programmet.
7. Bemærk: Når alle skæringer i programmet er blevet afspillet, afbryder CD-afspilleren afspilningen.
8. Hvis du vil slette programmet fra apparatets hukommelse, skal du trykke to gange på knappen STOP.

AUX INDGANGSTERMINAL

1. Tryk gentagne gange på knappen STANDBY/FUNCTION på afspilleren, indtil AUX-ikonet vises på displayet.
2. ELLER tryk på knappen STANDBY på fjernbetjeningen for at tænde afspilleren og tryk dernæst på knappen FUNCTION på fjernbetjeningen, indtil AUX-ikonet vises på displayet.
3. Forbind AUX tilslutningskablet fra audio udgangsterminalen på din personlige afspiller, f.eks. en bærbar MP3-afspiller, til AUX indgangsterminalen på denne afspiller.
4. Start afspilningen på den tilsluttede eksterne enhed.

STIK TIL HOVEDTELEFONER

Din radio er udstyret med et stik til HOVEDTELEFONER, så du kan lytte uden at forstyrre andre. Du skal blot tilslutte et sæt hovedtelefoner med et 3,5 mm jack-stik til terminalen mærket HEADPHONE. Når du forbinder hovedtelefoner til afspilleren, slås lyden i højttaleren automatisk fra.

FUNKTIONEN SLEEP AUTOSLUK

1. Tryk på knappen FUNCTION og vælg den ønskede signalkilde.
2. Stil ind på den ønskede radiostation eller start afspilning af en CD eller en enhed tilsluttet AUX-terminalen og indstil lydstyrken til det ønskede niveau.
3. Tryk på knappen SLEEP. "90" vises på displayet.
4. Tryk gentagne gange på knappen SLEEP for at vælge den ønskede periode for autosluk, du kan vælge mellem 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 eller 10 minutter.
5. Afspilleren slukker automatisk, når den valgte periode for SLEEP autosluk er forløbet.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importeret af:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics