


DENVER[®] ELECTRONICS

CD-SPELER MET FM PLL ALARMKLOKRADIO EN BLUETOOTH

MODEL MC-5010BT

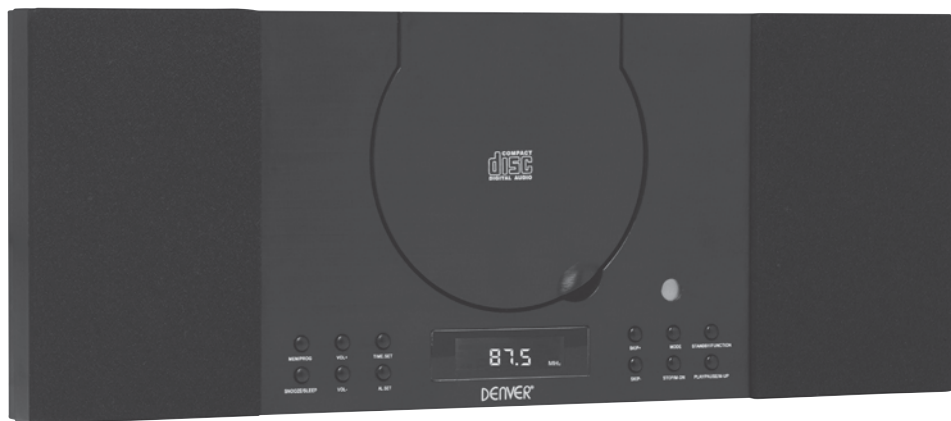

ALVORENS DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, LEES, BEGRIJP, EN VOLG DEZE INSTRUCTIES.
Zorg ervoor dit boekje als toekomstig naslagwerk te bewaren.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 <p>Het bliksemschichtsymbool binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongesoleerde gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing, die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op elektrische schokken te vormen.</p>	<p style="text-align: center;">CAUTION</p> <p style="text-align: center;">RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>OPGELET: OM HET RISICO VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN, VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET. ER ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER HERSTELBARE ONDERDELEN BINNENIN. VERWIJS ONDERHOUD DOOR NAAR GEKwalificeerd ONDERHOUDSPERONEEL.</p>	 <p>Het uitroepteken binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke gebruik- en onderhoudsinstructies (service) in de documentatie meegeleverd met het apparaat.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, BREDE TAND VAN STEKKER IN BREDE INGANG STEKEN, VOLLEDIG INSTEKEN.

WAARSCHUWING: DIT APPARAAT NOOIT BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT, OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES ZIJN VAN TOEPASSING OP EN MEEGELEVERD MET HET APPARAAT, OM DE GEBRUIKER VAN DE VOLGENDE INFORMATIE TE VOORZIEN


1. Instructies lezen-Alle veiligheid- en gebruiksaanwijzingen dienen vóór ingebruikname van het apparaat te worden gelezen.
2. Instructies bewaren-De veiligheid- en gebruiksaanwijzingen dienen als naslagwerk te worden bewaard.
3. Waarschuwingen in Acht Nemen-Alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzingen moeten worden nagevolgd.
4. Instructies opvolgen-Alle bediening- en gebruiksaanwijzingen moeten worden opgevolgd.
5. Water en Vocht-Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, bijv. een badkuip, wastafel, gootsteen, wasmachine, in een natte kelder, nabij een zwembad, enz.
6. Ventilatie-Het apparaat dient zodanig te worden geplaatst dat de correcte ventilatie ervan niet wordt belemmerd door de locatie of positie. Plaats het apparaat bijvoorbeeld niet op een bed, sofa, tapijt of dergelijk oppervlak waardoor de ventilatieopeningen kunnen worden geblokkeerd, noch plaats het in een inbouwinstallatie zoals een boekenkast of kabinet, waardoor de luchtstroom door de ventilatieopeningen kan worden gehinderd.
7. Hitte-Plaats het apparaat uit de buurt van hittebronnen zoals radiateurs, hiteroosters, kachels of andere hitteproducerende apparatuur (waaronder versterkers).
8. Voedingsbronnen-Het product dient uitsluitend te worden gebruikt met het voedingstype aangegeven op de nominale specificatielabel. Mocht u twijfelen over het voedingstype in uw huis, neem dan contact op met uw productdealer of plaatselijk stroombedrijf. Lees de gebruiksaanwijzingen voor producten bestemd voor gebruik op batterijen of andere bronnen.
9. Massapolarisatie-Dit product is mogelijk voorzien van een gepolariseerde wisselstroomstekker (een stekker met de ene tand breder dan de andere). Deze stekker past wegens veiligheidsredenen slechts op één manier in het stopcontact. Als u de stekker niet volledig in het stopcontact kunt steken, kunt u proberen de stekker om te draaien. Mocht de stekker nog steeds niet passen, vraag uw elektromonteur dan het oude stopcontact te vervangen. Houd het veiligheidsdoeleinde van de gepolariseerde stekker intact.
10. Voedingskabel Beschermen-Arrangeer voedingskabels zodanig dat niemand er op kan gaan staan of waar kabels ingedrukt kunnen worden door voorwerpen op of tegen de kabels geplaatst, voornamelijk bij stekkers, stopcontacten en het punt waar kabels uit het product komen.
11. Reiniging-Het apparaat dient uitsluitend te worden schoongemaakt volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
12. Periodes zonder Gebruik-Haal de voedingskabel uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor langere tijd niet

gebruikt.

13. Binnendringen van Voorwerpen en Vloeistoffen-Zorg er goed voor dat er geen voorwerpen of vloeistoffen via de productopeningen in de behuizing terechtkomen.
14. Servicevereisende Beschadiging-Haal in de volgende gevallen de stekker van dit product uit het stopcontact en breng het naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 - a) Wanneer de voedingskabel of stekker is beschadigd.
 - b) Wanneer vloeistof of voorwerpen in het product terecht zijn gekomen.
 - c) Nadat het product is blootgesteld aan regen of water.
 - d) Als het product niet werkt wanneer gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen.

Pas uitsluitend de bedieningen aan die in de gebruiksaanwijzingen worden beschreven, omdat verkeerde afstelling van andere bedieningen de normale productwerking kunnen aantasten.
 - e) Nadat het product is gevallen of op willekeurige wijze beschadigd is geraakt.
 - f) Wanneer het product een duidelijke verandering in prestatie vertoont-dit betekent dat service is vereist.
15. Reparatie-Probeer het product niet zelf te onderhouden, met uitzondering van wat is beschreven in de gebruiksaanwijzingen. Alle reparaties dienen te worden overgelaten aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
16. Hoogspanningkabels-Plaats een buitenantennesysteem niet in de buurt van hoogspanningkabels, of andere elektrische licht- of voedingcircuits, of waar het in dergelijke hoogspanningkabels of circuits kan vallen. Wanneer u een buitenantennesysteem installeert, dient u uiterst voorzichtig te zijn geen hoogspanningkabels of circuits aan te raken, omdat contact hiermee fataal kan zijn.
17. Als u een buitenantenne op de ontvanger aansluit, dient u ervoor te zorgen dat het antennesysteem is geaard ter bescherming tegen spanningsstoten en statische opbouw. Sectie 810 van de Nationale Elektriciteitscode ANSI/NEFA 70 verstrekt informatie m.b.t. juiste aarding van de mast en ondersteunende structuur, massageleiding, locatie van ontlasteenheden voor de antenne, afmeting van aardelektroden, en de vereisten voor de aardelektrode (zie figuur).
18. Reiniging-Haal de stekker van dit product uit het stopcontact alvorens te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitmiddelen. Reinig met een vochtig doekje.
19. Onweer-Om dit product tijdens onweer extra te beschermen, of wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het antenne- of kabelsysteem los te koppelen. Hierdoor voorkomt u productbeschadiging wegens bliksem en stroomstoten.
20. Veiligheidscontrole-Nadat een willekeurige service of reparatie van dit product is voltooid, dient u de servicemonteur te vragen veiligheidscontroles uit te voeren om te verifiëren dat het product in goede bedrijfsconditie verkeert.
21. Overbelasting-Laat stopcontacten, verlengkabels of integrale stekkerdozen nooit overbelast raken, omdat dit een risico op brand of elektrische schokken vormt.

VOORBEELD VAN ANTENNE AARDEN VOLGENS NATIONALE ELEKTRICITEITSCODE

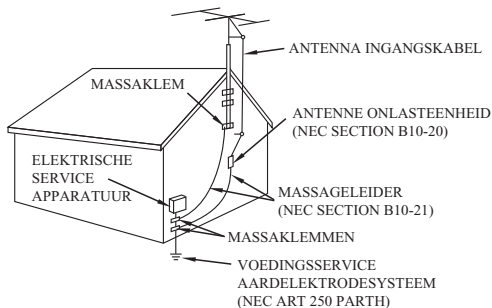

NEC NATIONALE ELEKTRICITEITSCODE

Pas geen olie- of petroleumproducten toe op dit product.



VOORZICHTIG

Onzichtbare laserstraling wordt afgegeven wanneer product open is en beveiligingen falen. Houd de beveiligingen intact.

GRAFISCHE SYMBOLEN MET SUPPLEMENTAIRE MARKERINGEN ZIJN OP DE ONDERZIJDE VAN HET APPARAAT GEPLAATST.


GEBRUIK VAN BEDIENINGEN, AFSTELLINGEN OF PRESTATIEPROCEDURES HIERIN KAN LEIDEN TOT BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING.

LOCATIE VAN BEDIENINGEN

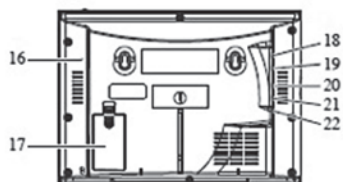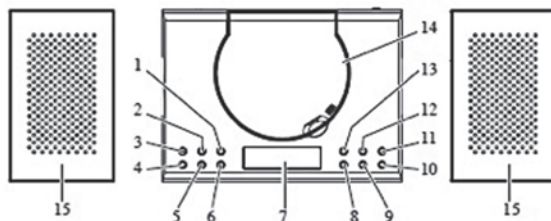

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. TIJDINSTELLINGSTOETS | 12. P-MODUSTOETS |
| 2. VOL+ KNOP | 13. VOLGENDE+ TOETS |
| 3. GEHEUGEN/PROGTOETS | 14. CD-KLEPJE |
| 4. SLUIJMER/SLAAPTOETS | 15. LUIDSPREKER |
| 5. VOL- KNOP | 16. FM-ANTENNE |
| 6. ALARMINSTELLINGSTOETS | 17. BACK-UPBATTERIJHOUDER |
| 7. LCD-DISPLAY | 18. AUX-INGANG |
| 8. VORIGE- TOETS | 19. HOOFDTELEFOONAANSLUITING |
| 9. STOP/GEHEUGEN-OMLAAGTOETS | 20. RECHTER LUIDSPREKERAANSLUITING |
| 10. START/PAUZE/GEHEUGEN-OMHOOGTOETS | 21. LINKER LUIDSPREKERAANSLUITING |
| 11. STAND-BY/FUNCTIETOETS | 22. DC-AANSLUITING |

AFSTANDBEDIENING

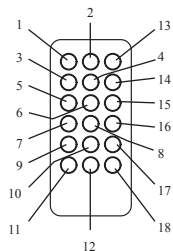

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Stand-bytoets | 10. Geheugentoets |
| 2. Functietoets | 11. Tijdinstellingstoets |
| 3. Stoptoets | 12. Sluimertoets |
| 4. Volumeverhogingstoets (+) | 13. Demptoets |
| 5. VORIGE- toets | 14. Modustoets |
| 6. Afspelen/Pauzetoets | 15. VOLGENDE+ toets |
| 7. Geheugen-omlaagtoets | 16. Geheugen-Omhoogtoets |
| 8. Volumeverlagingstoets (-) | 17. PROGTOETS |
| 9. Alarminstellingstoets | 18. SLAAPTOETS |

Voeding (lichtnet 230 V/50 Hz) van het apparaat

Sluit het netsnoer aan op het (230 V) stopcontact.

WAARSCHUWING

- Controleer vóór ingebruikname of uw lokale netvoeding overeenkomt met het HI-FI Systeem (230V 50Hz).
- De voedingskabel nooit met natte handen aansluiten of loskoppelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u van plan bent het apparaat voor langere tijd niet te gebruiken (d.w.z. vakantie, enz.).
- Haal de stekker uit het stopcontact door aan de stekker zelf te trekken; trek nooit aan de kabel, om het risico op elektrische schokken wegens kabelbeschadiging te voorkomen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN M.B.T. BATTERIJEN

- Houd batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Installeer de batterij volgens de juiste polariteit (+/-). Een omgekeerde batterijpolariteit kan tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van eigendommen leiden.
- Haal verbruikte of uitgeputte batterijen uit het product. Haal de batterij uit het product wanneer u het voor langere tijd niet gebruikt, om beschadiging wegens verroeste of gecorrodeerde batterijen te voorkomen.
- Werp batterijen nooit in vuur, stel batterijen niet bloot aan vuur of andere hittebronnen.
- Batterijen Afdanken: Verbruikte of uitgeputte batterijen moeten correct worden afgedankt en gerecycled in overeenstemming met alle huidige wetgevingen. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor afvalverwerking voor meer informatie.
- Volg de instructies van de batterijfabrikant m.b.t. veiligheid, gebruik en verwijdering.

BACK-UPBATTERIJEN

U kunt twee 1,5V "AA" batterijen (niet inbegrepen) als back-upfunctie installeren om de tijd te behouden in het geval van stroomuitval. De tijd zal in het geval van stroomuitval niet op de LCD klokdisplay verschijnen, maar de klok blijft echter wel werken en de actuele tijd wordt behouden. De LCD-klokweergave en andere functies zullen worden hervat zodra de elektrische voeding is hersteld als de back-upbatterij wordt gebruikt. De back-upbatterij dient te worden vervangen wanneer uitgeput; Haal de batterij uit de klok als u deze voor langere tijd niet gebruikt of opbergt.

VOOR HET INSTELLEN VAN DE KLOKTIJD

1. Houd in STAND-BY UIT modus de TIME SET toets ingedrukt en druk op SKIP+ / SKIP- om tussen 24H/12H te wisselen. Druk nogmaals op de TIME SET toets.
2. Druk vervolgens op de toets SKIP+ / SKIP- om de gewenste Uurtijd in te stellen.
3. Druk vervolgens op de toets SKIP+ / SKIP- om de gewenste Minuuttijd in te stellen.
4. Druk ter bevestiging op de TIME SET toets nadat de gewenste tijd is ingesteld.

DE ALARMFUNCTIE INSTELLEN

In Stand-by Uitmodus

1. Houd de toets ALARM SET ingedrukt, het alarm1-icoontje en de Uurtijd zullen knipperen.
2. Druk vervolgens op de toets SKIP+ / SKIP- om de gewenste Uurtijd in te stellen.
3. Druk op de toets ALARM SET en de Minuuttijd zal knipperen.
4. Druk vervolgens op de toets SKIP+ / SKIP- om de gewenste Minuuttijd in te stellen.
5. Druk nogmaals op de toets AL.SET nadat de gewenste alarmtijd is ingesteld. U kunt nu kiezen of het alarm moet klinken via Zoemer, Radio of CD. (Het alarm1-icoontje zal op de display knipperen).

Gewekt worden door zoemer

Dit is de standaard instelling (geen indicatie op de display boven de tijd).

Gewekt worden door radio

Druk op de toets SKIP+ / SKIP- totdat "FM" op de display verschijnt (boven de tijd). Het alarm zal op de

ingestelde tijd inschakelen en het laatst beluisterde radiostation laten horen.

Gewekt worden door CD

Druk op de toets SKIP+ / SKIP- totdat het CD-icoontje op de display verschijnt (boven de tijd). Deze functie werkt alleen wanneer u een CD in de CD-houder hebt geplaatst. De CD zal op de ingestelde alarmtijd worden afgespeeld.

1. Druk nogmaals op de toets AL. SET ter bevestiging van uw instellingen voor Alarm 1.
2. Het alarmicoontje (Alarm 2) verschijnt en de Uurtijd zal knipperen.
3. Herhaal stappen 2-6 om Alarm 2 in te stellen.

U kunt selecteren welk van de 2 alarmen actief moet zijn door meerdere keren op de toets ALARM SET te drukken terwijl het apparaat op stand-by staat (klokweergave). De display zal achtereenvolgens het Alarm1-icoontje, het Alarm2-icoontje of beide Alarmicoontjes weergeven. Druk nog een keer op de toets ALARM SET om alle alarmen te deactiveren (er wordt geen alarmicoontje weergegeven).

Het alarm uitschakelen:

Druk op de toets STANDBY om een actief alarm uit te schakelen. Het alarm zal opnieuw worden ingesteld voor de volgende dag.

SLUIMERFUNCTIE

Als u nog enkele minuten wilt doorslapen, kunt u op de toets SNOOZE drukken, hierdoor wordt het geluid voor 9 minuten gedeactiveerd en "SNOOZE" zal op de LCD-display verschijnen. Druk op de toets STANDBY om de sluimerfunctie uit te schakelen.

VOLUMEREGELING

1. Druk op de VOL + toets om het volume te verhogen.
2. Druk op de VOL - toets om het volume te verlagen.

RADIOBEDIENING

1. Druk meerdere keren op de toets STANDBY/FUNCTION op het apparaat totdat de frequentie op de display verschijnt OF druk op de toets STANDBY op de afstandsbediening en vervolgens op de toets FUNCTION op de afstandsbediening totdat de frequentie op de display wordt weergegeven.

De radiotoetsen gebruiken:

- Handmatig afstemmen
 - Druk op de SKIP+ / SKIP- toets om naar de gewenste frequentie te zoeken.
 - Automatisch afstemmen
 - i) Druk op en houd de SKIP+ / SKIP- toets ingedrukt totdat de frequentie op de display begint te lopen.
 - ii) Het afstemmen stopt zodra er een station met goede signaalsterkte wordt gevonden of u kunt het automatisch afstemmen stoppen door op de SKIP+ / SKIP- toets te drukken.
2. Schakel de radio uit door op de toets STANDBY op de afstandsbediening te drukken OF houd de toets STANDBY/FUNCTION op het apparaat ingedrukt totdat de normale tijd op de display verschijnt.

VOORKEURZENDERS AFSTEMMEN

1. Selecteer de zender die u wenst volgens de normale afstemprocedure.
 2. Druk op de toets MEM/PROG op het apparaat of op de toets MEMORY op de afstandsbediening, "P01" zal op de display verschijnen en knipperen. Gebruik vervolgens de toets M-UP of M-DN om het geheugennummer te veranderen waarop het station zal worden opgeslagen. (P01 tot P20).
 3. Wanneer het gewenste nummer is geselecteerd, kunt u de huidige frequentie opslaan door op de toets MEM/PROG op het apparaat of nogmaals op de toets MEMORY op de afstandsbediening te drukken.
 4. Herhaal dezelfde procedure om andere gewenste frequenties in geheugenr. 1 tot 20 in te stellen.
- Opmerking: Het apparaat kan totaal 20 FM-stations vooraf instellen.

GEHEUGEN OPROEPEN

Roep de opgeslagen frequenties op door de "M-UP"- of "M-DN"-toets te drukken, selecteer 1 tot 20 zenders naar wens.

Opmerking: Omdat opgeslagen frequenties alleen langdurig kunnen worden opgeslagen wanneer voeding geleverd wordt. Zullen opgeslagen zenders verloren gaan en kunnen niet terug worden opgeroepen wanneer u de voeding ervan onderbreekt.

Audiobestanden Afspelen via Bluetooth-functie

1. Druk op de toets STANDBY/FUNCTIE totdat de display "bLUE" weergeeft en knippert
2. Verbind uw Bluetooth-compatibel apparaat met het product. Lees voor instructies over het tot stand brengen van de verbinding a.u.b. de handleiding van uw Bluetooth-compatibel apparaat.
3. Zoek naar "MC-5010BT" op uw Bluetooth-compatibel apparaat en start de verbinding
4. De display zal stoppen met knipperen zodra de verbinding tot stand is gebracht. U kunt nu audiobestanden afspelen vanuit uw Bluetooth-compatibel apparaat.
5. U kunt het afspelen van de audiobestanden via uw Bluetooth-compatibel apparaat regelen of door de toetsen op het dit product te gebruiken
 - VOL+/VOL- toetsen: Volumeregeling
 - VOLGENDE+/VORIGE- toetsen: Audiobestanden vooruit- en terugspoelen
 - START/PAUZE/M-OMHOOG toets: Audiobestand afspelen/pauzeren
 - U kunt ook de afstandsbediening gebruiken om de audiobestanden te regelen in de Bluetooth-functie.
6. **U kunt de Bluetooth-verbinding verbreken** met uw Bluetooth-compatibel apparaat, of door op de toets STANDBY/FUNCTIE te drukken om op een andere modus op dit product te schakelen.

EEN COMPACT DISC (CD) AF SPELEN

Opmerking: Raak nooit de laserlens in het CD-compartiment aan. Reinig de laserlens met een CD-reinigingschijf indien het vuil wordt.

1. Druk meerdere keren op de toets STANDBY/FUNCTION op het apparaat totdat het CD-icoontje op de display verschijnt.
2. Of druk op de toets STANDBY op de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen en druk vervolgens op de toets FUNCTION op de afstandsbediening totdat het CD-icoontje op de display verschijnt.
3. Open het CD-KLEPJE en plaats een CD in de houder met de bedrukte zijde omhoog.
4. Sluit het CD-KLEPJE en de disk zal enkele seconden draaien en vervolgens stoppen.
5. Gebruik de SKIP+ / SKIP- toets om een track te selecteren.
6. Druk op de PLAY/PAUSE toets om het afspelen te starten.
7. Druk nogmaals op de PLAY/PAUSE toets om het afspelen te PAUZEREN.
8. Druk op de PAUSE toets om het album tijdelijk te stoppen, druk nogmaals in om te hervatten.
9. Druk op de STOP toets om het afspelen te STOPPEN.
10. Schakel de radio uit door op de toets STANDBY op de afstandsbediening te drukken OF houd de toets STANDBY/FUNCTION op het apparaat ingedrukt totdat de normale tijd op de display verschijnt.

HERHAALFUNCTIE

1. Druk tijdens het afspelen eenmaal op de MODE toets, het \square icoontje zal op de LCD display verschijnen.
2. Druk een tweede keer op de MODE toets om alle tracks te herhalen. Het "ALL \square " icoontje zal op de LCD display verschijnen.
3. Druk meerdere keren op de MODE toets totdat het herhaalicoontje verdwijnt om de herhalende afspeelmodus te annuleren.

AF SPELEN IN WILLEKEURIGE VOLGORDE

1. Druk in CD-afspeelmodus op de toets MODE totdat "RAND" op de LCD-display verschijnt.
2. Hierdoor worden de tracks in willekeurige volgorde afgespeeld.
3. U kunt de WILLEKEURIGE AFSPEELMODUS annuleren door nogmaals op de toets MODE te drukken, "RAND" zal uit de display verdwijnen.

TERUG/VOORUIT Overslaan & Spoelen

1. Druk op de SKIP- / SKIP+ toetsen om van tracknummer te wisselen of de disk te scannen.
2. Druk eenmaal op de SKIP- toets om naar het begin van de huidige track te gaan. Druk twee of meerdere keren in om naar vorige tracks op de disk te gaan.
3. Druk op de SKIP+ toets om naar de volgende track op de disk te gaan.
4. Houd de SKIP- toets ingedrukt om de huidige track te scannen en naar de vorige track(s) te spoelen; Laat de toets los zodra de gewenste tracksectie is gevonden om de normale afspeelmodus te hervatten.
5. Houd de SKIP+ toets ingedrukt om de huidige track te scannen en naar de volgende track(s) te spoelen; Laat de toets los zodra de gewenste tracksectie is gevonden om de normale afspeelmodus te hervatten.

PROGRAMMAFUNCTIE

De programmafunctie kan gebruikt worden om tot 20 tracks te programmeren voor het afspelen in een geselecteerde volgorde.

1. Wanneer alleen in de stopmodus (CD speelt niet) is geschakeld, druk op de "PROG"-toets, de LCD zal de tekst "PROGRAM 01" weergeven en "PROGRAM 01" zal met knipperen starten.
2. Druk op de SKIP+ / SKIP- toets om de gewenste track toe te wijzen.
3. Druk op de "PROG"-toets om de track te selecteren en in het geheugen op te slaan.
4. Herhaal stap 2 tot 3 om tot maximaal 20 tracks te selecteren.
5. Druk op de PLAY/PAUSE toets om de geselecteerde tracks af te spelen (in programmeermodus). Het tracknummer en "PROGRAM" verschijnen op de LCD-display.
6. Druk op de SKIP- toets om de vorige track te horen of druk op de SKIP+ toets om de volgende geprogrammeerde track te horen.
7. Opmerking: Nadat alle geprogrammeerde tracks zijn afgespeeld, zal de CD-speler naar de stopmodus terugkeren.
8. Om de geprogrammeerde tracks uit het geheugen te wissen, druk twee keer op de "STOP"-toets.

AUX-INGANGAANSLUITING

1. Druk meerdere keren op de toets STANDBY/FUNCTION op het apparaat totdat het AUX-icoontje op de display verschijnt.
2. OF druk op de toets STANDBY op de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen en druk vervolgens op de toets FUNCTION op de afstandsbediening totdat het AUX-icoontje op de display verschijnt.
3. Sluit de AUX-aansluitdraad aan vanaf de uitgangsaansluiting van uw persoonlijke speler zoals een draagbare MP3-speler naar de AUX-ingangaansluiting.
4. Start het afspelen vanaf uw persoonlijke speler.

HOOFDTELEFOONUITGANG

Uw radio is voorzien van een HOOFDTELEFOONUITGANG om privé te luisteren. U hoeft slechts een willekeurige stereo hoofdtelefoon met een 3,5 mm stekertype in de HOOFDTELEFOONUITGANG aan te sluiten. Met de hoofdtelefoon aangesloten, zal de luidspreker in de radio automatisch losgekoppeld worden.

Pak een disc bij de rand vast. Raak het oppervlak of de spiegelende zijde van de disc niet aan.

SLAAPFUNCTIE IN STAND-BY AANMODUS

1. Druk op de "FUNCTION"-toets om naar de gewenste bron te schakelen.
2. Stem af op het gewenste radiostation of op de CD-afspeelmodus of AUX-modus en pas de volumeregeling aan.
3. Druk op de "SLEEP"-toets. De cijfers "90" zullen op de display verschijnen.
4. Druk herhaaldelijk op de "SLEEP"-toets om de gewenste slaaptijd tussen 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuten te selecteren.
5. De eenheid zal automatisch uitschakelen wanneer de "SLEEP"-tijd verloopt.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Inter Sales A/S verklaart hierbij dat dit product "MC-5010BT" voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit kan worden aangevraagd bij:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Denemarken/Denmark

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics