




Dank u voor het aanschaffen van onze digitale MP3-speler. Lees voordat u deze speler gebruikt eerst deze gebruiksaanwijzing door, zodat u hem op de juiste manier kunt gebruiken.

Voordat u van start gaat, zorg er a.u.b. voor dat u de speler op de stand AAN hebt ingesteld en dat u een MicroSD-kaart in de MicroSD-kaartsleuf hebt gestoken. Vergeet a.u.b. niet dat dit model zonder MicroSD-kaartgeheugen wordt verkocht.


## A. Inleiding “shuffle”-functie

Houdt  ingedrukt, de shufflefunctie wordt ingeschakeld, de muziek wordt in willekeurige volgorde afgespeeld door de  toets te drukken.

Houdt  ingedrukt, de shufflefunctie wordt uitgeschakeld, de muziek wordt in normale volgorde afgespeeld door de  toets te drukken.

## B. Functie van de toetsen en bedieningswijze

### 1. Functie van de toetsen:

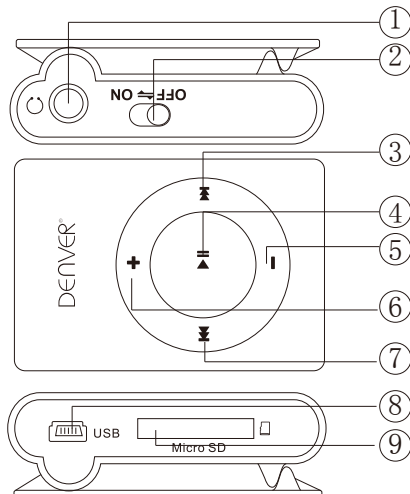

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Oortelefoonaansluiting                 | 2. In-/uitschakelen van de speler |
| 3. Volgend nummer, snel vooruit           | 4. Afspelen/Stoppen               |
| 5. Volume omlaag                          | 6. Volume omhoog                  |
| 7. Vorig nummer, snel achteruit           | 8. USB-aansluiting                |
| 9. MicroSD (MicroSD card niet inbegrepen) |                                   |

## 2. Bedieningswijze:

### Inschakelen:

Sluit a.u.b. uw SD-kaart en microfoon aan en houd de **AFSPELEN**-toets 3 seconden ingedrukt, de LED zal oplichten en de speler opent de afspeelmodus.

### Afspelen van Muziek:

Tijdens het afspelen van muziek knippert de LED. De MP3-speler hervat het afspelen bij het nummer dat de vorige keer werd afgespeeld, zonder dat hiervoor een toets hoeft te worden ingedrukt. Als het laatste nummer volledig is afgespeeld, begint de speler weer met het afspelen van het eerste nummer.

### Afspelen pauzeren:

Druk in de afspeelstand de toets **AFSPELEN**; de speler stopt tijdelijk (de LED is aan). Druk nogmaals de toets **AFSPELEN** en de speler hervat het afspelen van muziek (de LED knippert).

### Uitschakelen:

Houd in de stand-bystand de toets **AFSPELEN** gedurende 3 seconden (of meer dan 3 seconden) ingedrukt: de speler wordt uitgeschakeld.

Als u de toets **AFSPELEN** indrukt om het afspelen te pauzeren en er wordt daarna geen andere toets ingedrukt, dan wordt de speler automatisch na 90 seconden uitgeschakeld.

## C. Aansluiten op de computer

1. Steek de USB-stekker van deze MP3-speler in de USB-poort van uw computer, de groene LED zal inschakelen en u zult een verwisselbare disk op uw computer vinden.
2. U kunt uw bestanden van de computer naar de MP3-speler kopiëren, zodat de MP3-speler ook kan worden gebruikt als Flashdrive.

## D. Opladen

Schakel de speler in en sluit hem aan op de PC, de MP3-speler wordt automatisch opgeladen. De LED zal uitschakelen zodra het apparaat volledig is opgeladen. Het wordt aanbevolen om de speler gedurende ongeveer 3 uur op te laden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS  
A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)