





Dziękujemy za nabycie naszego cyfrowego odtwarzacza MP3. Przed użyciem odtwarzacza, prosimy o przeczytanie tego podręcznika, by go używać prawidłowo.

Przed rozpoczęciem proszę sprawdzić czy odtwarzacz jest włączony i że włożona jest karta Micro SD do gniazda Micro SD. Proszę pamiętać, że ten model jest sprzedawany bez karty pamięci Micro SD.


#### A. Przedstawienie funkcji ukł adania

Po długim naciśnięciu , włącza odtwarzanie losowe, muzyka jest odtwarzana losowo naciśnięciem klawisza .

Po długim naciśnięciu , włącza odtwarzanie losowe, muzyka jest odtwarzana losowo naciśnięciem klawisza .

#### B. Działanie klawiszy i rodzaje pracy

##### 1. Funkcja klawisza:

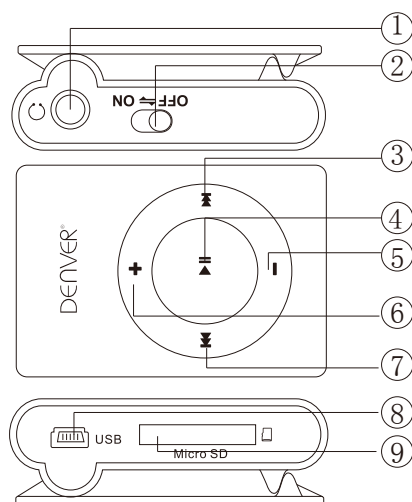

1. Gniazdo jack słuchawek
2. Włączenie / wyłączenie odtwarzacza.
3. Następna piosenka, szybkie przejście do przodu
4. Odtwarzanie / Stop
5. Ciszej
6. Głośniej
7. Poprzednia piosenka, szybkie cofnięcie
8. Port USB
9. Micro SD (karta pamięci Micro SD nie jest załączona)

## 2. Sposób obsługi:

### Włączenie:

Proszę włożyć kartę SD i słuchawki, nacisnąć klawisz **ODTWÓRZ** przez 3 sekundy, LED zaświeci się a odtwarzacz przejdzie do odtwarzania.

### Odtwarzanie muzyki:

Przy odtwarzaniu muzyki LED będzie migotać. Bez naciśnięcia jakiegokolwiek klawisza odtwarzacz Mp3 wznowi odtwarzanie ostatnio niedokończonego odsłuchiwania. Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu, odtwarzacz wznowi odtwarzanie od pierwszej ścieżki.

### Wstrzymanie odtwarzania:

W trybie odtwarzania nacisnąć klawisz **ODTWÓRZ** (LED włączony), powtórne wciśnięcie **ODTWÓRZ**, wznowi odtwarzanie muzyki (LED migocze).

### Wyłączenie zasilania:

W stanie gotowości, długie przyciśnięcie klawisza **ODTWÓRZ** przez 3 sekundy (lub dłużej niż 3 sekundy), spowoduje wyłączenie odtwarzacza.

Po naciśnięciu klawisza **ODTWÓRZ** dla wstrzymania odtwarzania i bez następnego naciskania jakiegokolwiek klawisza, odtwarzacz wyłączy się automatycznie po 90-ciu sekundach.

## C. Połączenie z komputerem

1. Podłączyć złącze USB tego odtwarzacza MP3 z gniazdem USB komputera, zielony LED włączy się, możesz odnaleźć w swoim komputerze przenośny dysk.
2. Skopiuj pliki z komputera do tego odtwarzacza MP3, może on być też użyty jako dysk flash.

## D. Ładowanie

Włączyć urządzenie na ON i podłączyć je do PC, MP3 będzie ładował się automatycznie. Po całkowitym naładowaniu urządzenia, lampka LED wyłączy się. Ładowanie trwa około 3 godziny.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER  
ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danimarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)