





Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Innan du börjar ska du se till att du har slagit PÅ spelaren och att du har matat in ett Micro SD-kort i Micro SD-facket. Observera att den här modellen säljs utan micro SD-kortstminne.


## A. Shuffle-funktionen

Genom att trycka ett långt tryck på , aktiverar enheten shuffle, musiken spelas upp slumpmässigt genom att trycka på  knappen.

Genom att trycka ett långt tryck av , aktiverar enheten shuffle, musiken spelas upp i sekvens genom att trycka på  knappen.

## B. Knappfunktioner och användning

### 1. Knapparnas funktioner:

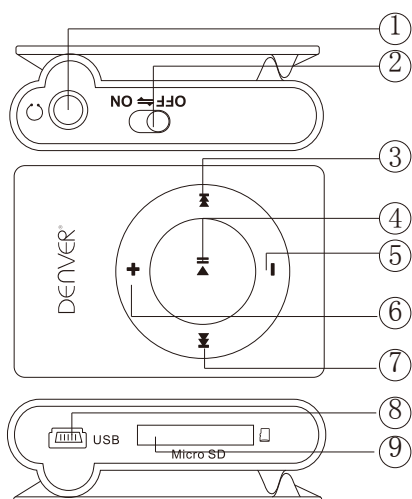

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Hörlursuttag                      | 2. Sätter på/stänger av |
| 3. Nästa låt                         | 4. Play/Stopp           |
| 5. Volym ned                         | 6. Volym upp            |
| 7. Föregående låt                    | 8. USB-port             |
| 9. Micro SD (Micro SD-kort ingår ej) |                         |

## 2. Användning:

### Ström på:

För in SD-kortet och hörluren, tryck på knappen **SPELA** i 3 sekunder. LED-lampan tänds och spelaren övergår i uppspelningsstatus.

### Uppspelning av musik:

När musik spelas upp kommer lysdioden att blinka. Mp3-spelaren kommer att fortsätta spela upp den låt som du senast lyssnat på om du inte trycker på någon knapp. När den sista låten spelats upp kommer den att börja spela upp det första spåret i gen.

### Pausa uppspelningen:

Medan uppspelning pågår, tryck på **SPELA**-knappen. Spelaren stoppar då uppspelningen tillfälligt och lysdioden tänds. Tryck på **SPELA**-knappen igen för att fortsätta uppspelningen. Lysdioden kommer nu att blinka.

### Avstängning:

I standbyläget, tryck på **SPELA**-knappen i minst 3 sekunder för att stänga av spelaren.

När du trycker på **SPELA**-knappen för att pausa uppspelningen och inte trycker på någon knapp igen inom 90 sekunder så kommer spelaren att stänga av automatiskt.

## C. Ansluta till dator

1. Anslut USB-kontakten för den här MP3-spelaren till datorns USB-uttag. Den gröna LED-lampan tänds och du hittar den löstagbara disken på datorn.
2. Kopiera dina filer från datorn till MP3-spelaren. MP3-spelaren kan också användas som USB-minne.

## D. Ladda

Slå på apparaten och anslut den till datorn eller ta bort maskinvara säkert, MP3 laddas automatisk automatiskt. När enheten är fullt laddad släcks LED-lampan. Föreslår laddning i tre timmar.

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)