



DENVER REC-34 - SNELLE STARTHANDLEIDING

www.facebook.com/denverelectronics

Start-up (radio gestuurde klok)

1. Open de batterijhouder en installeer de batterijen.
2. Na het plaatsen van de batterijen, scant de klok het signaal van de DCF-frequentie () knippert op het LCD-scherm als het signaal in orde is.
3. Druk 2 seconden op Wave om het tijdsignaal handmatig te scannen. De scan stopt nadat er voor 5 minuten geen ontvangst is.
4. () schakelt in om aan te geven dat de signaalontvangst is geslaagd.

Handmatige tijdinstelling

1. Wanneer de LCD-display de TIJD weergeeft, kunt u de toets "TIJD" voor 2 seconden indrukken om de Klok/Kalenderinstelling te openen.
2. Druk op de toetsen "OMHOOG" en "OMLAAG" om de instelling aan te passen en druk op de toets "TIJD" om elke instelling te bevestigen.
3. De instelvolgorde wordt getoond als volgt: 12/24 uur display, Uur, Minuut, Jaar, Maand, Datum en Taal.

Het Dagelijks Alarm instellen


1. Houd de toets "ALARM" voor 2 seconden ingedrukt om de alarmtijdinstelling te openen. Druk op de toets "OMHOOG" of "OMLAAG" om de alarmtijd in te stellen.
2. Druk op de toets "ALARM" om het ALARM in of uit te schakelen. Als het is ingeschakeld.

Tijdzone

Het apparaat is standaard ingesteld op GMT+1. U kunt dit veranderen door de toets TIJD 2 seconden in te drukken, selecteer vervolgens 24u, druk eenmaal op TIJD en stel vervolgens de Tijdzone (standaard is 00=GMT+1) in op de gewenste Tijdzone en bevestig uw instelling door nog een keer op TIJD te drukken. U kunt de tijd vervolgens handmatig instellen of wachten totdat het apparaat terugkeert op normale modus en op de toets WAVE drukken om na de RCC-tijd te scannen.

Overig gebruik

Druk op de toets "OMLAAG" om de temperatuurweergave in te stellen op Celsius of Fahrenheit.

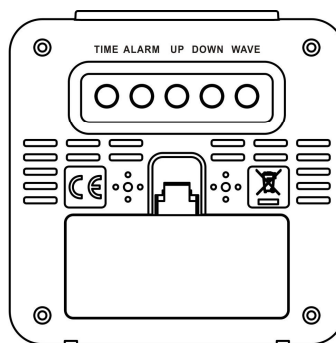

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics