



# DENVER REC-34 – PIKAOPAS

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

## Aloittaminen (radiosignaalin ohjaama kello)

1. Avaa paristolokero ja aseta paristot sisään.
2. Paristoja asetettaessa kello hakee DCF-taajuussignaalia (  vilkkuu LCD-näytöllä, jos signaali on kunnossa).
3. Kello hakee aikasignaalin manuaalisesti, jos painat aaltokuvaketta 2 sekuntia. Jos vastaanotto ei onnistu 5 minuutin kuluessa, haku päättyy.
4.  Kytkee onnistuneen vastaanoton merkkisignaalin päälle.

## Manuaalinen ajan asetus

1. Kun LCD-näytöllä näkyy TIME, pidä painike "TIME" painettuna 2 sekunnin ajan siirtyäksesi kellon/kalenterin asetuksiin.
2. Paina painiketta "UP" tai "DOWN" säätääksesi asetuksia ja paina painiketta "TIME" vahvistaaksesi yksittäiset asetukset.
3. Asetusten järjestys on seuraava: 12/24h-näyttö, Tunti, Minuutti, Vuosi, Kuukausi, Päivä ja Kieli.

## Säädä päivittäistä hälytystä


1. Paina painiketta "ALARM" 2 sekunnin ajan päästäksesi HÄLYTYKSEN ajan asetuksiin. Paina painiketta "UP" tai "DOWN" säätääksesi HÄLYTYSAIKAA.
2. Paina painiketta "ALARM/ON/OFF" kytkeäksesi HÄLYTYS päälle (ON) tai pois päältä (OFF). Jos se on päällä, se näkyy LCD-näytössä.

## Aikavyöhyke

Oletusasetus on GMT+1. Voit muuttaa sitä pitämällä painiketta TIME painettuna 2 sekunnin ajan, valitse sitten ensimmäiseksi 24h-näyttö, paina aikapainiketta kerran, vaihda sitten aikavyöhyke (oletus on 00=GMT+1) oman sijaintisi aikavyöhykkeeksi ja vahvista valinta painamalla aikapainiketta uudelleen. Aseta sen jälkeen aika joko manuaalisesti tai odota kunnes laite palaa normaaliin tilaan, ja aloita RCC-ajan haku painamalla painiketta WAVE.

## Muu käyttö

Paina painiketta "DOWN" valitaksesi Celsius tai Fahrenheit -tila.

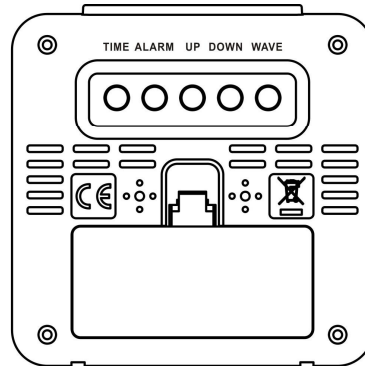

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojaja/Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska/Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)