

DENVER REC-34 - GUIDA DI AVVIO RAPIDO

www.facebook.com/denverelectronics

Avvio (orologio controllato dalla radio)

1. Aprire il vano batterie e inserire le batterie.
2. Quando si inseriscono le batterie, l'orologio scansiona il segnale di frequenza DCF (☼ lampeggia sull'LCD se il segnale è OK).
3. Tenendo premuto il pulsante wave per 2 secondi, l'orologio cercherà manualmente il segnale orario. Se l'orologio non riesce a ricevere il segnale, interrompe la ricerca dopo 5 minuti.
4. ☼ L'accensione indica il segnale ricevuto con successo.

Impostazione ora manuale

1. Quando l'LCD mostra l'ORA, tenere premuto "TIME" per 2 secondi per inserire le impostazioni orologio/calendario.
2. Premere "UP/DOWN" per regolare le impostazioni e premere "TIME" per confermare ogni impostazione.
3. La sequenza di impostazione è mostrata come segue: mostra 12/24H, ora, minuti, anno, mese, data e la lingua.

Regola la sveglia


1. Tenere premuto "ALARM" per 2 secondi per inserire le impostazioni ALLARME. Premere "UP/DOWN" per regolare l'ora ALLARME.
2. Premere "ALARM" per spegnere/accendere l'ALLARME.

Fuso orario

L'impostazione predefinita è GMT+1. Per modificarla, premete il pulsante TIME per 2 secondi, poi scegliete 24h, premete il pulsante time una volta e cambiate il fuso orario (l'impostazione predefinita è 00 = GMT+1) come desiderate e confermate premendo nuovamente il pulsante time. A questo punto impostate l'orario manualmente o attendete che il dispositivo torni alla modalità normale e premete il pulsante WAVE per iniziare la ricerca del segnale orario radiocontrollato.

Altro uso

Premere "DOWN" per selezionare la temperatura in modalità Celsius o Fahrenheit.

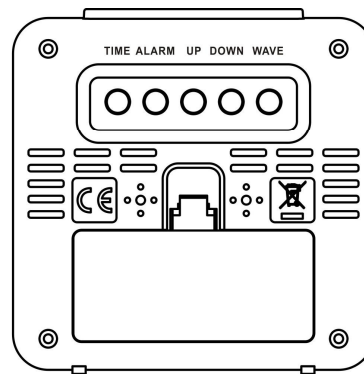

DENVER®

www.denver-electronics.com



Apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto) non viene gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere portate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o essere raccolte presso le famiglie. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso dipartimento tecnico della città.

Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics