



# DENVER REC-34 – SNABBSTARTSGUIDE

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

## Driftsättning (radiokontrollerad Klocka)

1. Öppna batteriluckan och sätt in batterierna.
2. När du sätter i batterierna, kommer klockan skanna efter DCF frekvenssignalen (  blinkar på LCD om signalen är OK).
3. Klockan söker manuellt tidssignalen om du trycker på vågen i 2 sekunder. Vid misslyckad mottagning under 5 minuter, stoppas sökningen.
4.  Slås på för att indikera att signalen mottagits framgångsrikt.

## Manuell tidsinställning

1. När LCD skärmen visar TIME, håll in "TIME" knappen i två (2) sekunder för att ange klocka/kalender inställningar.
2. Tryck "UP" eller "DOWN" knapparna för att justera inställningar och tryck "TIME" knappen för att bekräfta varje inställning.
3. Inställningssekvensen visas enligt följande: 12/24H visning, Hour (Timme), Minute (Minut), Year (År), Month (Månad), Date (Datum) och språk.

## Justera det dagliga larmet


1. Håll "ALARM" knappen i två (2) sekunder för att ange ALARM tidsinställning. Tryck "UP" eller "DOWN" knappen för att justera ALARM tiden.
2. Tryck "ALARM" knappen för att slå ALARM på eller av.

## Tidszon

1. Är enligt standardenheten inställd på GMT+1. För att ändra inställningen trycker du på TIME-knappen i 2 sekunder och väljer sedan de första 24h, trycker på tid en gång och ändrar sedan tidszon (standard är 00=GMT+1) till tidszonen där du är och bekräftar genom att trycka på tid igen. Ställ sedan antingen in tiden manuellt, eller vänta tills enheten återgår till normalläge och tryck på WAVE-knappen för att starta sökning efter RCC-tiden.

## Övrig användning

1. Tryck "DOWN" knappen för att välja temperatur i Celsius eller Fahrenheit.

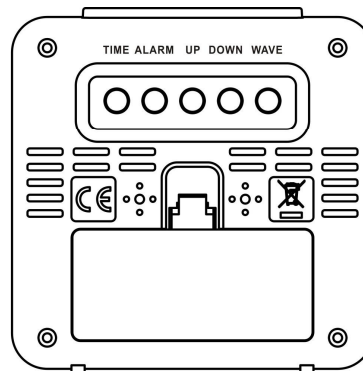

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)