


# Manual de Instruções

## Rádio AM/FM de

com iluminação azul nos controlos

### APARÊNCIA DO PRODUTO E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES:

1. Altifalante
2. Antena telescópica
3. Botão FM/AM/AUX
4. Faixas de frequência
5. Sintonizador de frequências
6. Controlo do volume
7. Abertura para ventilação
8. Entrada AC
9. Compartimento para pilhas
10. Entrada AUX

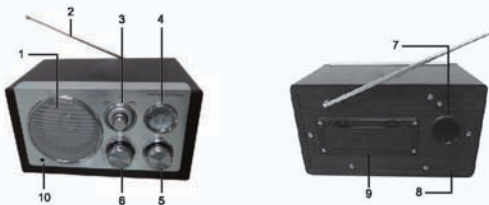

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Ajuste o botão de funções (3), com o controlo do volume (6) na posição MN, e então conecte a entrada AC (8) a uma fonte de alimentação adequada.
2. Gire o botão de funções (3) até a posição desejada, FM, AM ou AUX.
3. Ajuste o controlo do volume (6) até a posição desejada, e então gire o sintonizador de frequências até atingir a estação desejada.
4. Para captar estações de rádio FM, estenda a antena telescópica (2) para obter a melhor recepção possível, alterando seu comprimento e seu ângulo.
5. Para captar estações de rádio AM, utilize a antena magnética interna para obter a melhor recepção possível, alterando a posição do aparelho.
6. Coloque o botão de funções (3) na posição AUX, e então insira o cabo dum aparelho de MP3 na entrada Line In para reproduzir canções no formato MP3.

### Especificações:

Alimentação: AC 230V

Faixas de frequência: FM: 88-108MHz

AM: 540-1600KHz

Altifalante: 5W 8ohm

Potência de saída do altifalante: 3 W

Dimensões: 22,6x15,6x13cm

### Precauções:

1. Antes de conectar o aparelho à fonte de alimentação, confirme se a voltagem local está de acordo com o produto.
2. Não coloque o rádio em locais onde fique sujeito a temperaturas e humidade altas. Não exponha o aparelho a chuvas ou tempestades.
3. NÃO abra a tampa traseira, para evitar emergências como eletrocussão ou outros acidentes.
4. Se não quiser utilizar o aparelho por um longo período, coloque o botão de funções (3) na posição "OFF", e desconecte o cabo de alimentação.



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS  
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S  
[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

Equipamentos eléctricos e electrónicos contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.



Importador:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 EGAA  
DINAMARCA