

DENVER®



MANUALE D'USO

# EBO-620

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Prima di collegare, far funzionare o regolare il prodotto, leggere attentamente e per intero questo manuale.

## Introduzione



1.

Aggiorna pagina

2.

Selettore dimensioni

3.

Tasti di navigazione/OK

4.

Tasto Menu

5.

Pulsante Back



1.

Connessione via cavo USB per caricare e trasferire file.

2.

Lettore di schede MicroSD

3.

Connessione per auricolari (non inclusi).

4.

Accensione/Spengimento

## Configurazione e uso

### Accensione/Spengimento

–

Tenere premuto il tasto di accensione per 5 secondi

### Carica del lettore di Ebook

–

Caricare per 8 ore prima del suo primo utilizzo.

Quando la batteria è scarica, caricarla collegando il cavo USB in dotazione tra il PC e il lettore di Ebook.

Caricarlo con l'adattatore di alimentazione.

### **Copia dei file nel lettore di Ebook**

–

Collegare il lettore di Ebook al PC usando il cavo USB in dotazione.

Il dispositivo si comporterà come un dispositivo di archiviazione USB.

### **Concetti basilari**

–

Utilizzare i pulsanti di

**Navigazione**

per scorrere l'elenco fino all'elemento desiderato.

Premere il pulsante

**OK**

per confermare la scelta.

Premere il pulsante

**Menu**

per aprire il menu opzioni.

Premere il pulsante

**Indietro**

per annullare la selezione o tornare al menu precedente o premere più volte per tornare al menu principale.



### Browser cronologia

–

Dal menu principale, selezionare il browser Cronologia e premere il tasto OK.

È possibile selezionare rapidamente le ultime 10 letture.

### Ebook

–

Dal menu principale, selezionare Ebook, premere il tasto OK per accedere alla libreria.

Dalla libreria, utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un libro e premere il pulsante OK per aprire il libro desiderato.

Durante la lettura, premere i pulsanti di navigazione per cambiare pagina.

### Musica

–

Dal menu principale, selezionare Musica, premere il tasto OK per selezionare il file audio dalla libreria.

Premere il tasto OK per riprodurre o mettere in pausa i brani e i pulsanti di navigazione per selezionare il brano precedente o successivo.

## Foto

–

Premere il menu principale, selezionare Foto e premere il tasto OK per accedere al visualizzatore.

Selezionare un'immagine e premere il pulsante OK per visualizzare a schermo intero.

Premere il pulsante Menu per usare il menu opzioni.

Tutte le foto verranno visualizzate solo in scala di grigi.

Non a colori.

## Impostazione

–

Dal menu principale, selezionare Impostazioni e premere il pulsante OK.

Utilizzare i pulsanti di navigazione e il pulsante OK per impostare la lingua e l'ora del sistema o per

altre regolazioni.

### Browser

–

Premere il pulsante Menu, selezionare Explorer e cliccare sul pulsante OK per accedere al browser dei file.

Seleziona una cartella o un file per aprirlo, premere il pulsante Menu per usare il menu delle opzioni.

### Calendario

–

Dal menu principale, selezionare Calendario e premere il pulsante OK.

Utilizzare i pulsanti di navigazione e il pulsante OK per visualizzare l'anno, il mese, il giorno.

## Trasferimento di Ebook protetti da copia DRM sul

tu

## DENVER EBO-620

DENVER EBO-620 può leggere ebook protetti da DRM.

Per fare ciò è necessario trasferire da un PC tramite Adobe Digital Editions.

### **Trasferimento via Adobe Digital Editions**

Scaricare il programma da questo link:

—  
—  
<http://www.adobe.com/dk/products/digital-editions/download.html>



Scegliere se si desidera scaricare per Windows o Macintosh.



## Adobe Digital Editions Home / D

[Oversight](#) [Features](#) [Tech specs](#) [FAQ](#) [Release Notes](#) **[Download](#)**

### Adobe Digital Editions 3.0 Installers

Locate your preferred platform and click on it to download the installer. Then install Adobe Digital Editions.

Download Digital Edition 3.0 [Macintosh \(16.9 MB\)](#)

Download Digital Edition 3.0 [Windows \(5.9 MB\)](#)

### Additional Downloads

#### Getting Started with Adobe Digital Editions eBook

The *Getting Started* eBook is pre-installed with Adobe Digital Editions 3.0; how to use it (as a regular or admin user). If it is not installed or if you happen to remove it, you can download it.

Download [Getting Started with Adobe Digital Editions \(EPUB, 55 KB\)](#)

Download Digital Edition 2.0.1 [here](#)

#### Sample eBook Library

Download [sample eBooks](#) for viewing in Digital Editions

1.


Ora si scarica il file di installazione sul proprio PC/Mac.

Assicurarsi di salvare in una posizione semplice da ritrovare.

(ad es. in "Download" o su "Desktop")

2.

Fare doppio clic sul file di installazione per avviare l'installazione di Adobe Digital Editions.

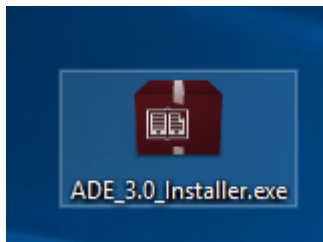

3.

Quando l'installazione è stata completata si disporrà di un collegamento per Adobe Digital Editions sul desktop.


Fare doppio clic sull'icona per aprire il programma.

4.

Autorizzare ID Adobe

5.

Aprire Adobe Digital Editions e fare clic su "Help" e scegliere "Authorize Computer "

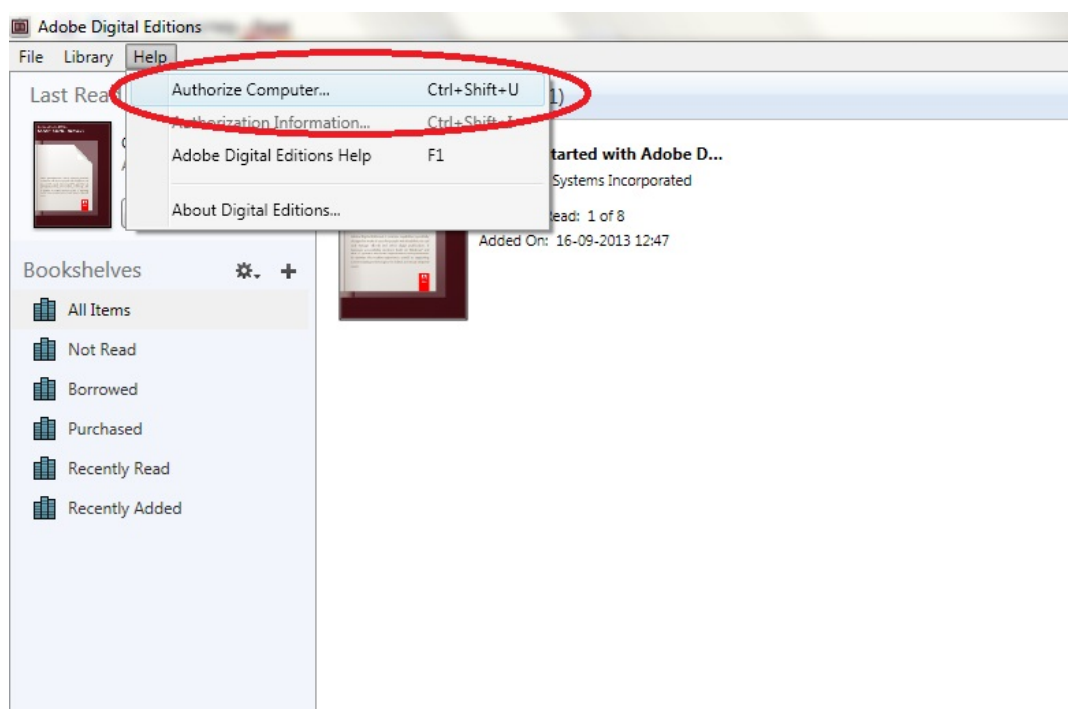

6.

Se si dispone già di ID Adobe.


È solo necessario compilare nome utente e password.

Se non si dispone di queste credenziali, è possibile crearle scegliendole.

"Crea un ID Adobe".

7.

Fare clic su " Authorize " dopo aver inserito le informazioni richieste.

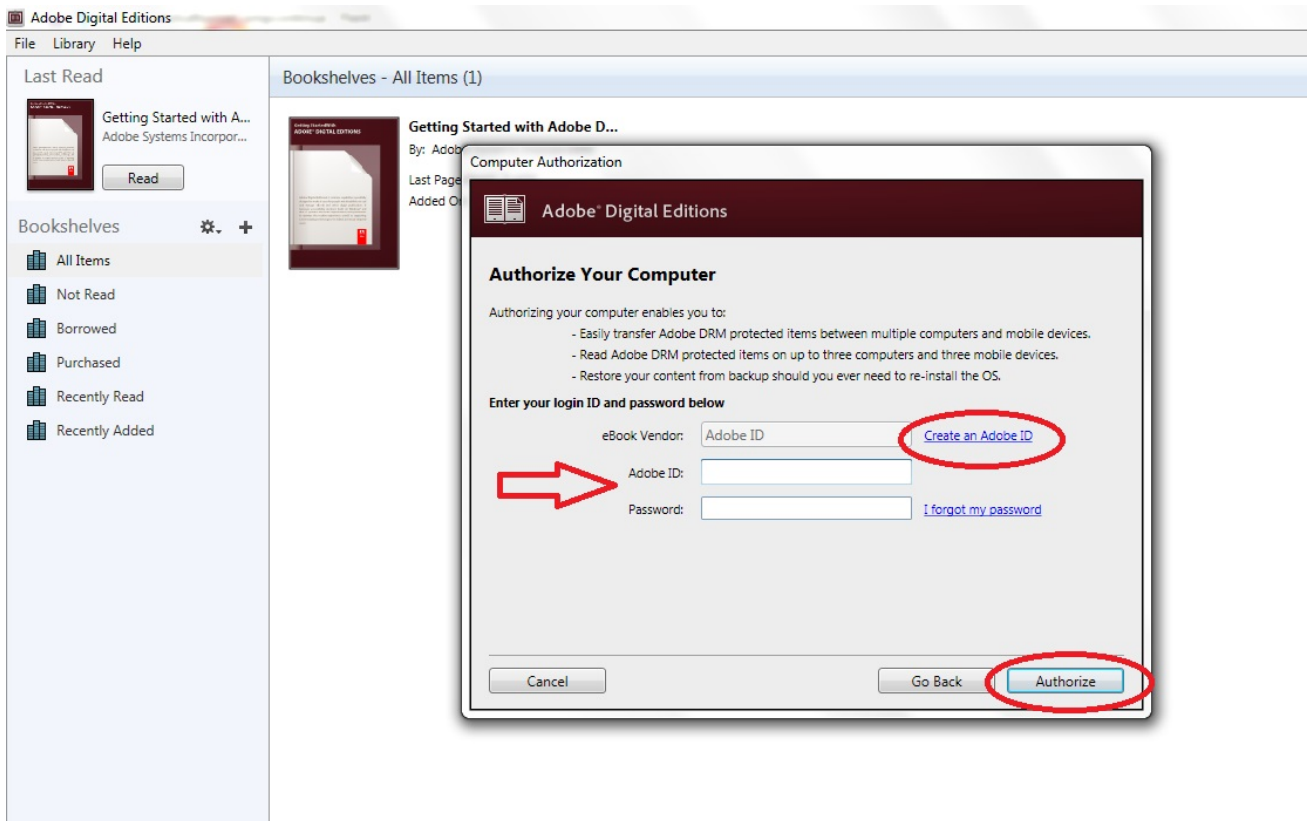

8.


Ora la versione di Adobe Digital Editions scaricata è autorizzata.



9.

Assicurarsi che il dispositivo DENVER EBO-620 sia acceso e quindi collegare il cavo USB tra il lettore di ebook e il PC e premere OK quando si visualizza un messaggio sullo schermo.


Ora è visibile una nuova icona per DENVER EBO-620 sul lato sinistro del menu utente Adobe Digital Editions.

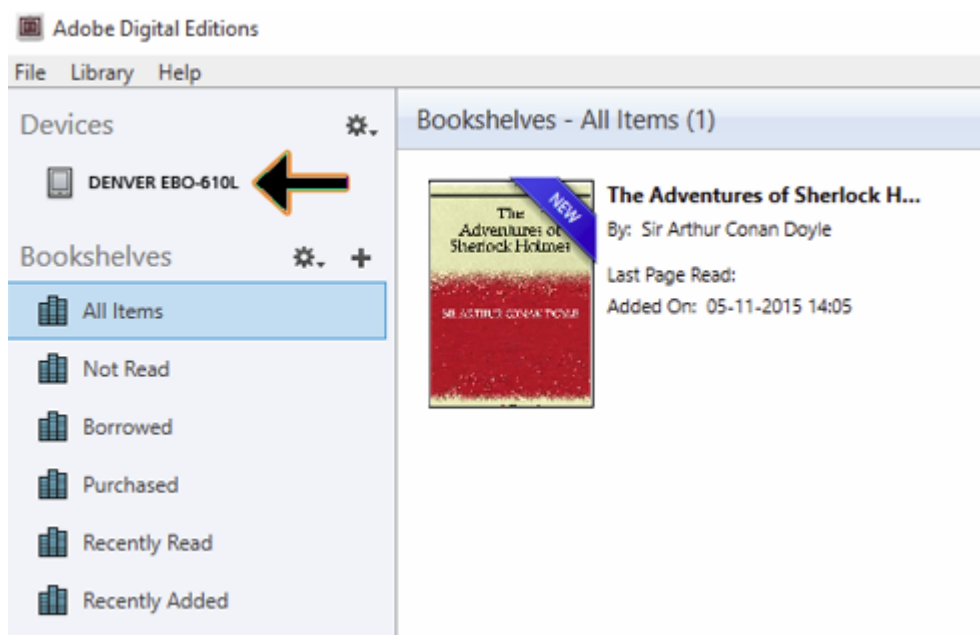

10.

A volte può essere necessario autorizzare DENVER EBO-620.

Questo può essere fatto facendo clic sull'icona dell'ingranaggio accanto a Dipositivi e scegliere "authorize device".

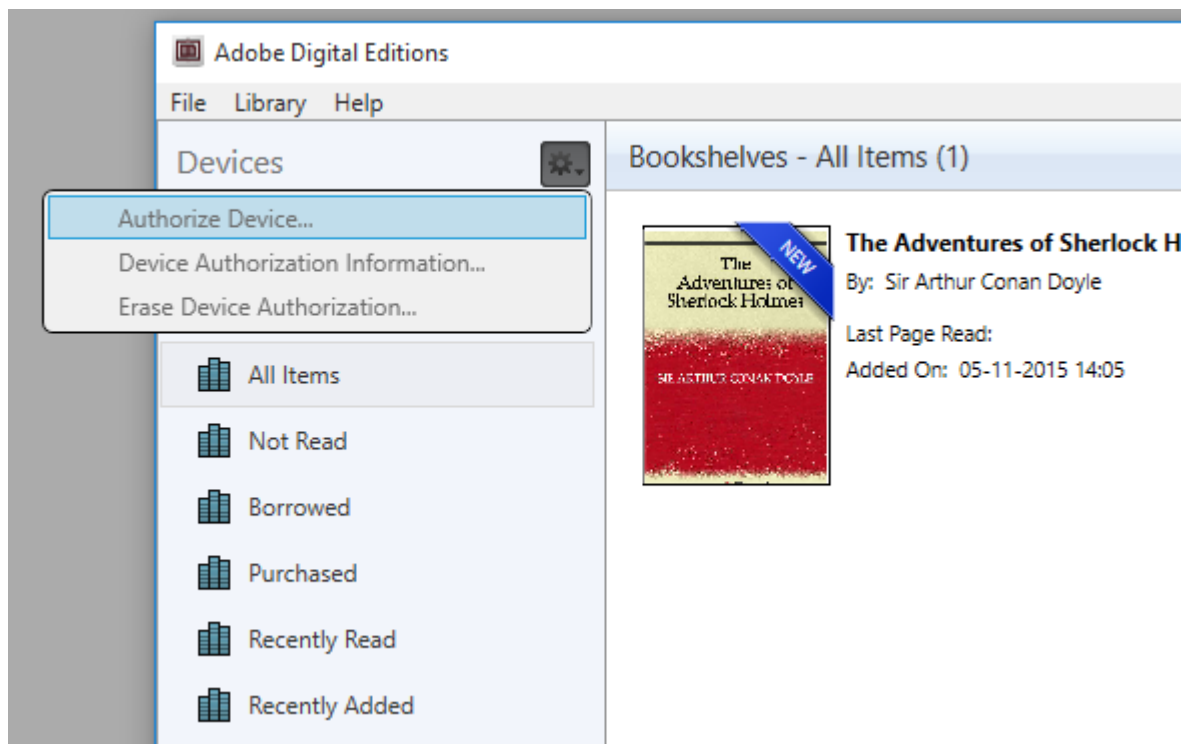

11.

Ora è possibile aggiungere gli ebook desiderati facendo clic su "File" e selezionando "Add to Library".


Ora l'ebook può essere visto nella panoramica "Library".

12.

Trascinare l'ebook sul dispositivo Denver EBO-620 e notare un piccolo + verde.

Questa è l'indicazione che è possibile rilasciare l'ebook.

L'ebook viene quindi copiato sul dispositivo DENVER EBO-620.

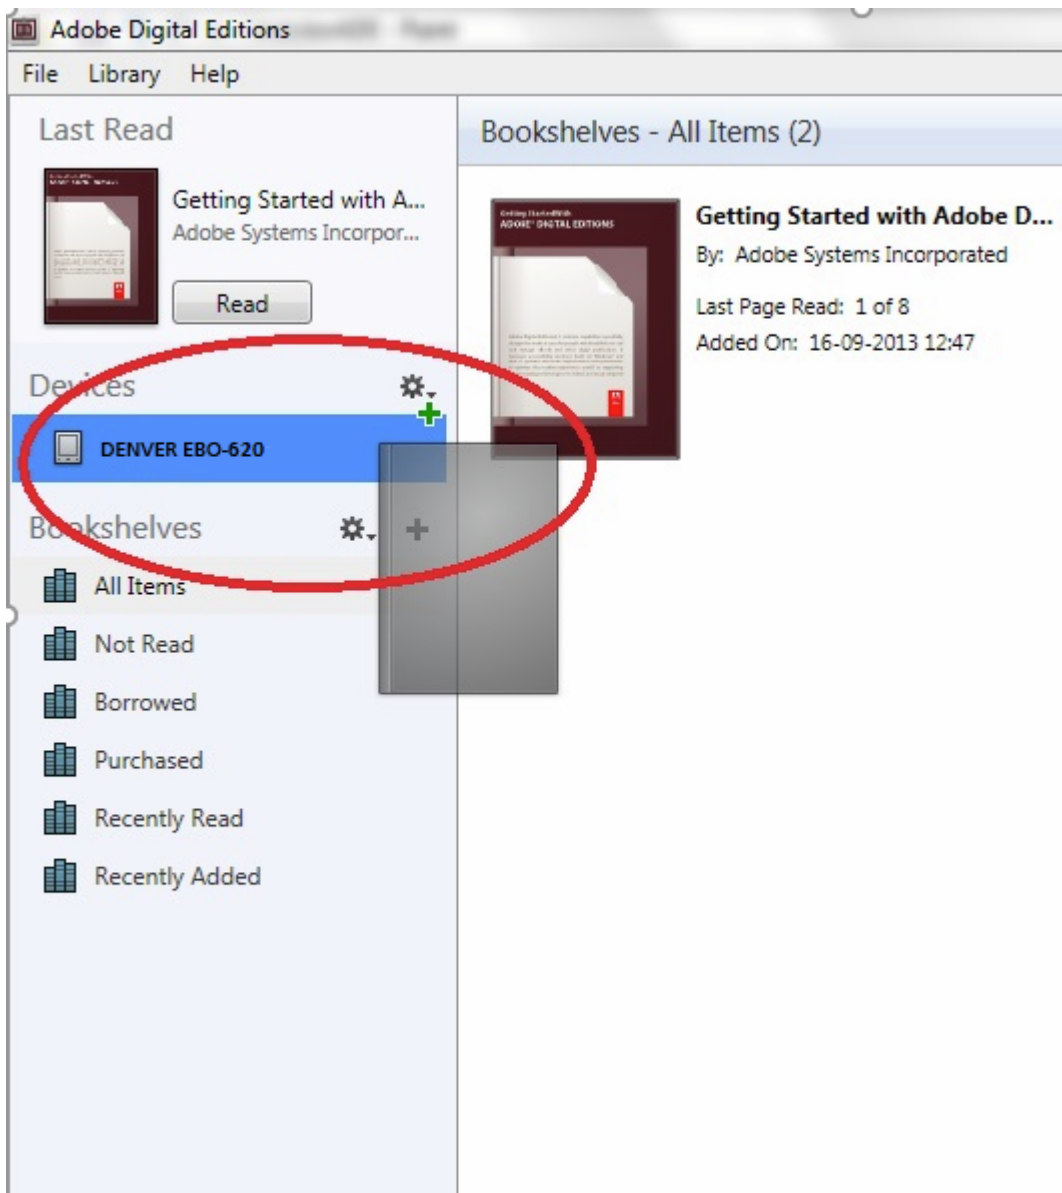

13.

Dopo aver copiato tutti i libri è possibile scollegare il cavo USB e quindi leggere il libro.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto.

Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate.

In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa.

Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup



[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

—

-