

# DENVER®

## Manuale d'uso

Radiosveglia

CRL-341



[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)


[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e completamente questo manuale di istruzioni.

## 1. Funzione

- 1.1 Display orario con LED in formato 12/24 ore
- 1.2 Luce bianca e colorata
- 1.3 Luce sveglia con simulazione alba
- 1.4 Luce notturna on simulazione tramonto
- 1.5 Modalità Touch
- 1.6 Svegliati con i suoni della natura o radio FM
- 1.7 Radio FM e antenna integrati
- 1.8 Alimentazione: CC 5 V, 1 batteria x CR2032 o cavo USB

## 2. Schema

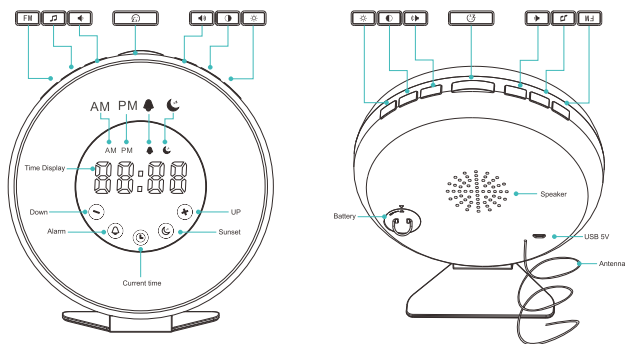

EN	IT
Time display	Visualizzazione orario
Down	Giù
Alarm	Allarme
Current time	Ora attuale
Sunset	Tramonto
Up	Su
Battery	Batteria
Speaker	Altoparlante
USB 5V	USB 5V
Antenna	Antenna

## 3. Operazione

3.1 Collocare la luce sveglia a 16-20 in/40-50 cm dalla testa, per esempio su un comodino.

### 3.2 Alimentazione

3.2.1. Collegare con alimentazione USB CC 5 V e inserire una batteria CR2032. Notare che la batteria può essere utilizzata soltanto per il backup.

Il backup della batteria manterrà solo le impostazioni dell'ora e della sveglia. La radiosveglia non potrà essere azionata, mostrare l'ora, né far suonare la sveglia quando non è attiva nessuna connessione da 230 V.

### 3.3 Impostazione orario sveglia

- 3.3.1. Quando si collega la luce per la prima volta oppure dopo un'interruzione di corrente, il display della sveglia lampeggia e l'orario deve essere impostato. Utilizzare i tasti  $\ominus/\oplus$  per impostare l'orario e premere il tasto  $\odot$  per confermare. Ripetere per impostare i minuti.
- 3.3.2. Per impostare l'orario visualizzato, tenere premuto il tasto  $\odot$  per 3 secondi finché il display dell'orario non inizia a lampeggiare. Utilizzare i tasti  $\ominus/\oplus$  per impostare l'orario e premere il tasto  $\odot$  per confermare. Ripetere per impostare i minuti. Il display esce dal modo di impostazione se non viene premuto alcun tasto per 10 secondi.
- 3.3.3. Quando l'orario è stato impostato, premere il tasto  $\odot$  per effettuare la commutazione dal modo 12 ore a quello 24 ore e viceversa. Nel modo 12 ore, verrà visualizzato AM o PM.
- 3.3.4. Premere il tasto  $\bullet$  per impostare l'intensità del display a LED (bassa-alta-disattivo). Quando la luce è collegata all'alimentazione per la prima volta, l'intensità viene impostata automaticamente su Alta. Se l'intensità è impostata su Bassa, essa passa automaticamente a Alta se viene modificata un'impostazione, per tornare poi a Bassa dopo 5 secondi.

### 3.4 Spia

- 3.4.1. Premere il tasto  $\odot$  per attivare la luce e utilizzare i tasti  $\ominus/\oplus$  per impostare la luminosità da 1 a 10.
- 3.4.2. Premere il tasto  $\odot$  una seconda volta per inserire la modalità di impostazione colore. Utilizzare i tasti  $\ominus/\oplus$  per selezionare il colore: Verde, rosso, blu, viola, arancione e indaco.
- Premere il tasto  $\odot$  una terza volta per spegnere la luce




### 3.5 Impostazione di orario e suono sveglia con allarme

- 3.5.1. Premere il tasto  $\triangle$  per attivare e disattivare la modalità allarme. Il simbolo  $\triangle$  viene visualizzato quando l'allarme è attivato. Quando l'allarme viene attivato, l'orario allarme viene visualizzato per 2 secondi.
- 3.5.2. Tenere premuto il tasto  $\triangle$  per 3 secondi per impostare l'orario allarme. L'indicazione delle ore comincia a lampeggiare. Utilizzare il tasto  $\ominus/\oplus$  per impostare l'ora e premere il tasto  $\triangle$  per confermare. Ripetere per impostare i minuti. Il display esce dal modo di impostazione se non viene premuto alcun tasto per 5 secondi.
- 3.5.3. Suono sveglia
- Premere il tasto  $\text{🎵}$  per impostare il suono sveglia. Utilizzare il tasto  $\ominus/\oplus$  per selezionare il suono desiderato (1-7). Ogni suono (1-6) viene riprodotto per 60 sec. quando viene selezionato. Al suono 7 corrisponde la radio FM. Premere il tasto  $\text{🎵}$  per confermare la selezione.
- Premere il tasto  $\text{🔊}/\text{🔊}$  per impostare il volume allarme (00-15).

### 3.6 Simulazione della luce dell'alba


30 minuti prima dell'orario impostato per l'allarme, la luce si accende e aumenta gradualmente d'intensità. All'orario impostato per l'allarme, il suono sveglia o la radio si attivano per 5 minuti.




Per tutto il tempo in cui il suono viene riprodotto è possibile:

- Premere o toccare tutti i tasti tranne  per interrompere suono e luce.
- Premere il tasto  per disattivare suono e luce per 5 minuti. Il suono comincia poi a essere nuovamente riprodotto e la luce si accende e aumenta d'intensità per 5 minuti.
- Tenere premuto il tasto  per 3 secondi per spegnere la luce.

Se la radio FM sta trasmettendo all'orario impostato per l'allarme, essa si spegne e il suono luce sveglia viene riprodotto. Quando il suono sveglia si interrompe, la radio ricomincia a trasmettere.

### 3.7 Simulazione della luce del tramonto

3.7.1. Premere il tasto  per impostare la simulazione luce tramonto. Viene visualizzato 15. Premere il tasto ripetutamente per visualizzare 15/30/60/OFF. I numeri rappresentano l'orario in minuti necessari per lo smorzamento della luce. Quando viene visualizzato il numero desiderato, non premere alcun tasto per 5 sec. In questo modo viene impostato l'orario tramonto e viene riavviato il funzionamento normale.

3.7.2. Durante la simulazione tramonto, il tasto  lampeggia. Premere il tasto  per cancellare la simulazione tramonto e mantenere la luminosità attuale. Premere il tasto  per 3 sec. per disattivare la luce tramonto.

3.7.3. Se la radio FM radio trasmette durante il tramonto, la radio si spegne insieme alla luce tramonto.

### 3.8 Radio FM

3.8.1. Premere il tasto **FM** per accendere e spegnere la radio. Tenere premuto il tasto **FM** per 3 sec. per effettuare la scansione e salvare i canali FM disponibili.

Premere il tasto  per selezionare una stazione FM.

Premere il tasto  per impostare il volume della radio (00-15).

### 3.9 Linee guida per la sicurezza

- La batteria si utilizza esclusivamente per impostare il backup.
- Non immergere la luce in acqua o altro liquido.
- Non gettare la luce nel fuoco.
- Non premere più di un tasto alla volta.
- Affinché la funzione tasto operi correttamente, premere i tasti per almeno 1 secondo.
- Nel caso in cui l'unità presenti anomalie, scollegarla dall'alimentazione per 3 secondi e ricollegarla all'alimentazione.
- Rimuovere le batterie se non si utilizza l'unità per periodi prolungati.



# DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica include le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il fabbricante, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio CRL-341 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: crl-341

Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download

Campo operativo di frequenze:88-108MHz

Potenza massima di uscita:5W

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)