

DENVER®




MANUAL DO UTILIZADOR CR-421

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Deve ler cuidadosamente este manual do utilizador antes de começar a usar o produto.


CONTROLOS E INDICADORES

Vista traseira

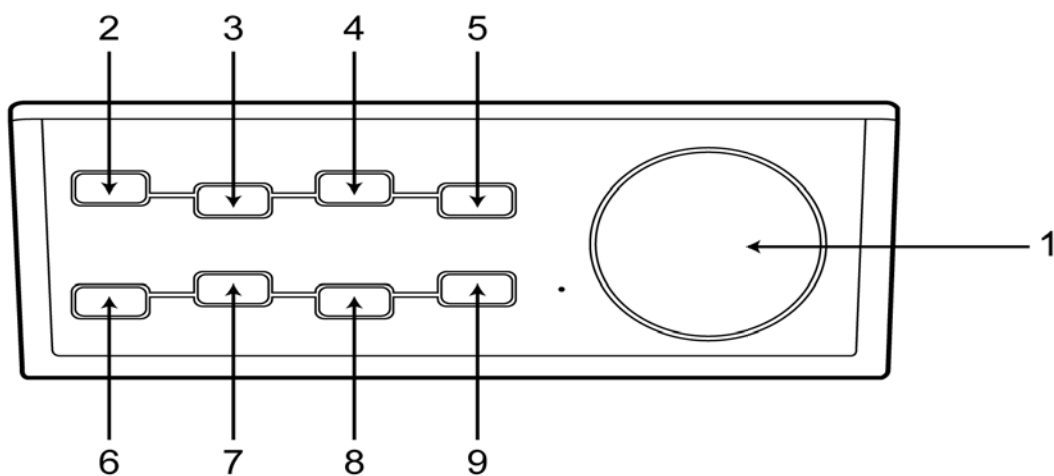

1. Botão "SNOOZE/DIM/SLEEP"
2. Botão "ON/OFF/NAP"
3. Botão "P-"
4. Botão "ALARM1/VOL-"
5. Botão "HOUR/TUNING-"
6. Botão "TIME/PRESET"
7. Botão "P+"
8. Botão "ALARM2/VOL+"
9. Botão "MIN/TUNING+"
10. Compartimento da bateria
11. Antena FM
12. Ficha CA

Vista superior

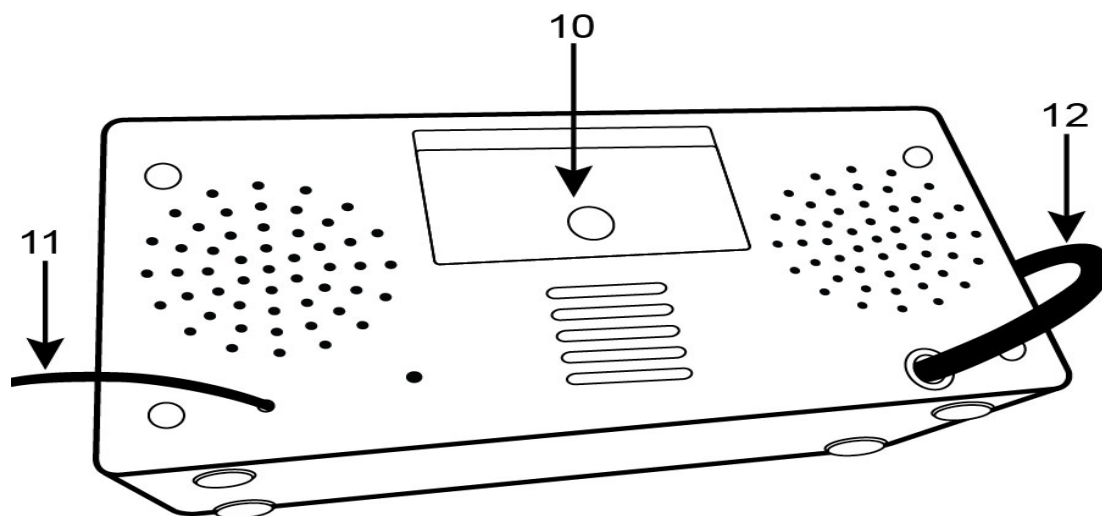

Vista Frontal



- A. Visor de hora e frequência de rádio
- B. Campainha de alarme2
- C. Indicador de rádio de alarme2
- D. FM
- E. Campainha de alarme1
- F. Indicador de rádio de alarme1

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

Este rádio relógio inclui um sistema de pilha de reserva que manterá as definições de hora e de alarme durante uma interrupção temporária de alimentação. Inserir duas pilhas tamanho 'AAA' corretamente verificando as marcações de polaridade (+/-) no compartimento das pilhas (10). Se acontecer uma falha de alimentação enquanto as pilhas são instaladas, o visor desligar-se-á mas o relógio continuará a funcionar e mantém as suas definições de alarme. Deve substituir todas as pilhas ao mesmo tempo apenas por pilhas novas.

O rádio relógio tem pés de silicone anti deslizantes. Colocar o rádio relógio apenas em móveis protegidos.

Ligar a ficha CA (12) a uma tomada elétrica de **230 V CA**.

Desenrolar a antena FM (11) na parte de trás do rádio relógio. Esticar e reposicionar a antena para a melhor receção de rádio.

FUNCIONAMENTO DO RELÓGIO ALARME

DEFINIR A HORA





Nota:

- Não pode definir nenhuma função quando o visor do relógio estiver a piscar depois de ligar a ficha, premir “TIME/PRESET” para parar de piscar e iniciar a definição.
 - A hora só pode ser definida quando o rádio estiver desligado. Premir o botão “ON/OFF/NAP” (2) para ligar ou desligar o rádio.
 - Quando o visor do relógio, não pode ligar o rádio através do botão “ON/OFF/NAP”(2).
1. Premir e manter premido o botão “TIME/PRESET” (6) durante aproximadamente 3 segundos até o visor piscar.
 2. Premir o botão “HOUR/TUNING-”(5) repetidamente para alterar a definição da hora.
 3. Premir o botão “MIN/TUNING+” (9) repetidamente para alterar a definição dos minutos.
 4. Premir o botão “TIME/PRESET” (6) para confirmar a hora e o visor parará de piscar.

DEFINIR A HORA DO ALARME

Este rádio relógio tem alarmes duplos que podem ser definidos e usados independentemente. Os procedimentos para definir ambos os alarmes são os mesmos. Ambos os alarmes podem tocar a campainha ou despertar com o rádio.

Nota: A hora de alarme só pode ser definida quando o rádio estiver desligado. Premir o botão “ON/OFF/NAP” (2) para ligar ou desligar o rádio.

1. Para definir a hora de alarme 1 com campainha, premir o botão “ALARM1/VOL-” (4) e o indicador  (E) piscará. Para definir a hora de alarme 1 com rádio, premir duas vezes o botão “ALARM1/VOL-” (4) e o indicador  (F) piscará.
2. Quando os dígitos estiverem a piscar, premir o botão “HOUR/TUNING-” (5) repetidamente para alterar a definição da hora. Premir o botão “MIN/TUNING+” (9) repetidamente para alterar a definição dos minutos.
3. Premir o botão “ALARM1/VOL-” (4) para confirmar.
4. Para cancelar o alarme, premir três vezes o botão “ALARM1/VOL-” (4) quando a hora atual for exibida. Os indicadores de alarme desligar-se-ão.
5. Quando o alarme tocar, premir qualquer botão para desligar o alarme ou premir o botão “SNOOZE/DIM/SLEEP” (1) para entrar no modo vibração.  ou 

pisarão durante o modo vibração. O alarme tocará de novo após 5 minutos. A campainha do alarme não desliga o som do rádio. Se o alarme despertar pelo rádio, o controlo de volume não está disponível.

6. Seguir as mesmas instruções para a hora de alarme 2 com o botão “ALARM2/VOL+” (8).

Nota:

- Deve fazer os ajustes de hora e hora de alarme enquanto o visor estiver a piscar. O visor parará de piscar após 10 segundos aproximadamente se os ajustes não forem feitos.
- Se os dois alarmes forem definidos em conjunto, por exemplo alarme1 definido para alarme com campainha e alarme2 definido para alarme com rádio, quando a campainha for ativada pelo alarme1 e o rádio for ativado pelo alarme2, o alarme anterior não para automaticamente e tem os sons da campainha e do rádio a tocarem juntos.

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

Funções gerais

1. Premir o botão “ON/OFF/NAP” (2) para ligar e desligar o rádio.
2. Para sintonia manual, premir o botão “HOUR/TUNING-” (5) ou o botão “MIN/TUNING+” (9) para avanços de 0,1 MHz.
3. Para sintonia automática, premir e manter premido o botão “HOUR/TUNING-” (5) ou o botão “MIN/TUNING+” (9) durante aproximadamente 3 segundos. Libertar o botão e o rádio começará a procurar a próxima estação disponível.
4. Premir o botão “ALARM1/VOL-” (4) ou o botão “ALARM2/VOL+” (8) para ajustar o nível de volume. O visor muda para exibir a indicação do nível de volume (00 to 14) durante os ajustes do volume, depois volta a mudar para a frequência da estação de rádio e depois a hora atual.
5. Premir o botão “HOUR/TUNING-” (5) ou o botão “MIN/TUNING+” (9) para exibir a frequência da estação de rádio.

Memória de estações predefinidas

1. O rádio pode memorizar até 20 estações FM.
2. Para guardar uma estação na memória, sintonizar a estação de rádio pretendida. Premir e manter premido o botão “TIME/PRESET” (6) durante aproximadamente 3 segundos e no visor piscará “P01”. Premir o botão “P+” (7) ou o botão “P-” (3) para a memória da estação pretendida (P01 a P20). Premir uma vez o botão “TIME/PRESET” (6) para confirmar.

3. Repetir os passos acima para até 20 estações.
4. Para aceder à estação, premir o botão “P+” (7) ou o botão “P-” (3) até ser alcançada a estação pretendida.

Modo silêncio

1. Quando o rádio estiver ligado, premir o botão “SNOOZE/SLEEP/DIM” (1) para entrar no modo silêncio. Será exibido “DESLIGADO”. Premir repetidamente o botão “SNOOZE/SLEEP/DIM” (1) para a duração do tempo de “SILÊNCIO”. O limite de tempo de “SILÊNCIO” é de 90 minutos a 10 minutos, como exibido no visor.

SESTA

Definir o tempo de SESTA pretendido e o rádio ligará automaticamente depois do tempo predefinido.

1. Quando o rádio estiver desligado, premir e manter premido o botão “ON/OFF/NAP” (2) durante aproximadamente 4 segundos e o visor e o indicador FM (D) piscarão.
2. Premir o botão “P+” (7) ou o botão “P-” (3) para definir o tempo de sesta pretendido (45, 60, 90 ou 120 min)
3. Premir o botão “ON/OFF/NAP” (2) para confirmar.

INTENSIDADE LUMINOSA

Quando o rádio estiver desligado e a exibir a hora atual, premir o botão “SNOOZE/SLEEP/DIM” (1) para definir o brilho do visor para elevado ou reduzido.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamento elétrico e eletrônico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento elétrico e eletrônico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrônico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrônico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics