

# DENVER®




## KÄYTTÖOPAS CR-422

[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

## SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT

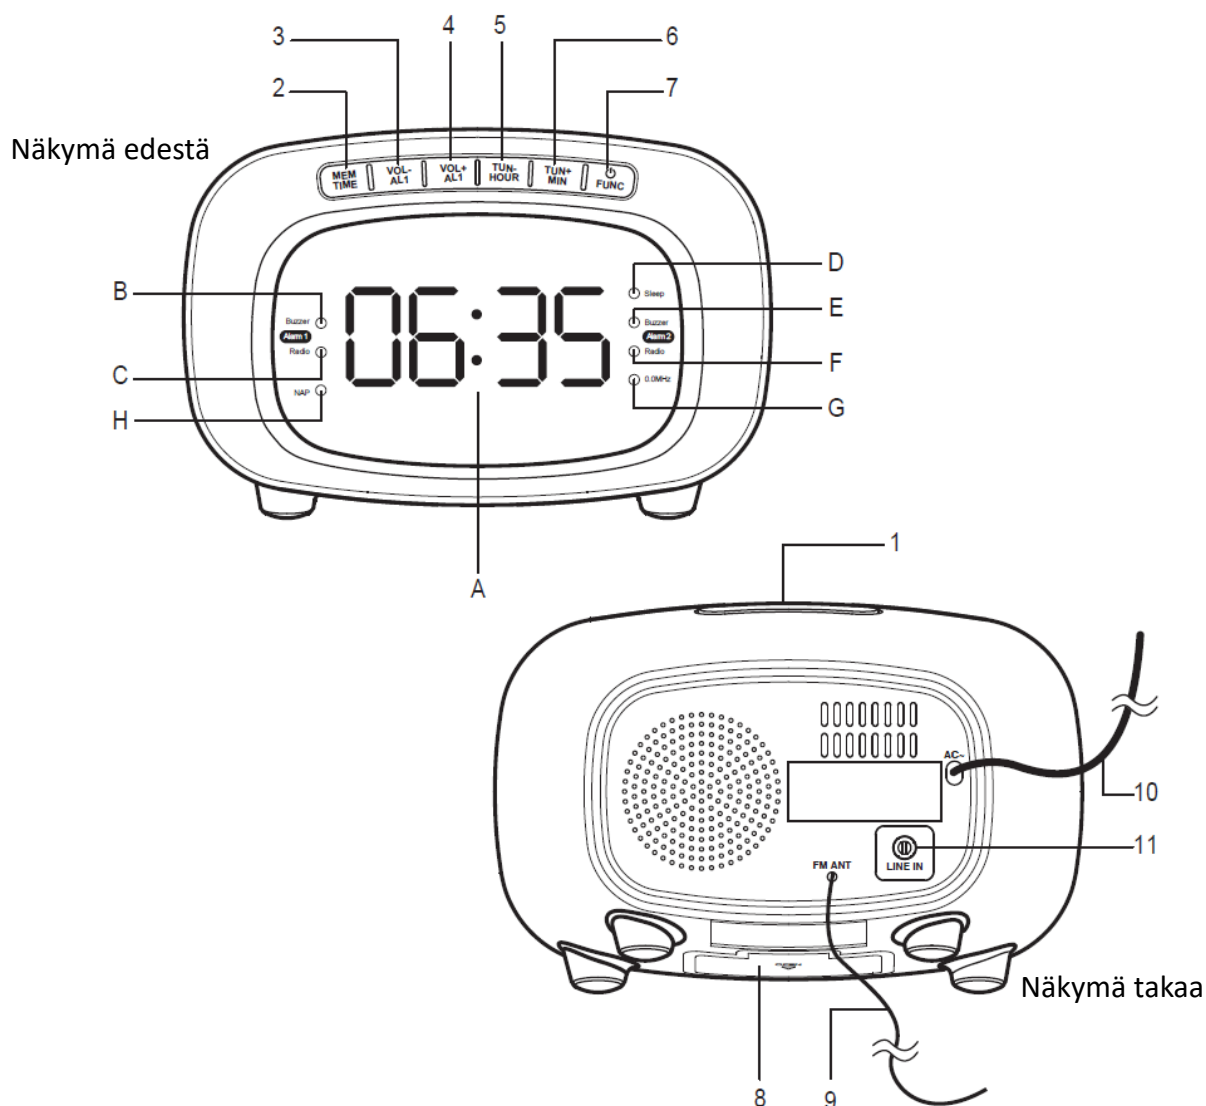

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Painike "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" | A. Ajan ja radiotaajuuden näyttö           |
| 2. Painike "MEM/TIME"            | B. Herätysäänellisen herätyksen 1 ilmaisin |
| 3. Painike "VOL -/AL1"           | C. Radioherätyksen 1 ilmaisin              |
| 4. Painike "VOL+/AL2"            | D. Uniajastuksen ilmaisin                  |
| 5. Painike "TUN -/HOUR"          | E. Herätysäänellisen herätyksen 2 ilmaisin |
| 6. Painike "TUN +/MIN"           | F. Radioherätyksen 2 ilmaisin              |
| 7. Painike "☰/FUNC"              | G. 0,05 mHz -ilmaisin                      |
| 8. Paristolokero                 | H. Päiväuniajastuksen ilmaisin             |
| 9. Antenni                       |  |
| 10. Virtajohto                   |  |
| 11. Sisääntuloliitäntä           |  |

## KÄYTTÖVALMISTELUT

Tämä kelloradio sisältää varmistusparistojärjestelmän, joka säilyttää ajan ja herätyksen asetukset väliaikaisen sähkökatkoksen aikana. Aseta kaksi AAA-kokoista paristoa oikein päin (+/-) huomioiden paristolokerossa (10) olevat napamerkinnot. Mikäli tapahtuu sähkökatkos paristojen ollessa asennettuina, näyttö pimenee, mutta kello jatkaa käymistä ja säilyttää herätysasetukset. Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti uusiin paristoihin.

Kelloradiossa on luistamattomat silikonijalat. Aseta kelloradio vain suojatun huonekalun päälle.

Yhdistä vaihtovirtapistoke (12) **230 V vaihtovirtaliitintään**.

Kierrä FM-antenni (9) auki kelloradion takaa. Vedä antenni täyteen pituuteen ja oikeaan asentoon, jotta saat parhaimman radiovastaanoton.

Huomautus: Herätysajan asetus voidaan tehdä vain silloin, kun radio on pois päältä.

## HERÄTYSKELLO TOIMINTO

### AJAN ASETTAMINEN

1. Pidä pohjassa painiketta "MEM/TIME" (2) noin 3 sekuntia, kunnes näyttö vilkkuu.
2. Muuta tuntiasetusta painamalla painiketta "TUN -/HOUR" (5) toistuvasti.
3. Vaihda minuuttiasetusta painamalla painiketta "TUN +/MIN" (6) toistuvasti.
4. Vahvista aika painamalla painiketta "MEM/TIME" (2), näyttö lakkaa vilkkumasta.

### HERÄTYSAJAN ASETTAMINEN

Kelloradiossa on kaksi erikseen asetettavaa herätystä, joita voidaan käyttää itsenäisesti. Kumpikin herätys asetetaan samalla tavalla. Molemmat herätykset voivat kuulua summeriääninä tai radiolähetyksenä.

1. Aseta herätysaika 1 painamalla painiketta "VOL -/AL1" (3), ilmaisimien (B) vilkkuu.
2. Aseta herätysääni 1 painamalla uudelleen painiketta "VOL -/AL1" (3), ilmaisimien (C) vilkkuu.
3. Kun numerot vilkkuvat, paina painiketta "TUN -/HOUR" (5) toistuvasti vaihtaaksesi tuntiasetusta. Vaihda minuuttiasetusta painamalla painiketta "TUN +/MIN" (6) toistuvasti.
4. Vahvista valinta painikkeella "VOL -/AL1" (3).
5. Poista herätys painikkeella "VOL -/AL1" (3), kunnes herätyksen ilmaisimet

sammuvat. Kun herätys soi, paina painiketta "  /FUNC" (7) sammuttaaksesi

herätyksen tai painiketta "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) torkuttaaksesi.



Herätysilmaisimet vilkkuvat torkkutilassa. Herätysääni kuuluu uudelleen 10 minuutin päästä.

6. Seuraa herätyksen 2 tapauksessa samoja ohjeita, mutta käytä painiketta "VOL +/-AL2" (4).

Huomautus: Kellonajan ja herätysajan asetukset tulee tehdä näytön vilkkumisen aikana. Näyttö lopettaa vilkkumisen noin 10 sekunnin päästä, jos asetuksia ei tehdä.

## RADIOTOIMINTO

### Yleinen käyttö

1. Paina painiketta " /FUNCPress" (7) kytkeäksesi radion päälle ja vaihtaaksesi oheislaiteliitántä- ja FM-radiotilojen välillä. Oheislaiteliitántätilassa näytössä näkyy "AUX". FM-radiotilassa näytössä näkyy radiokanavan taajuus.
2. Pidä pohjassa painiketta " /FUNC" (7) n. 3 sekuntia sammuttaaksesi radion.
3. Paina painiketta "VOL +/-AL1" (3) tai "VOL +/-AL2" (4) säätääksesi äänenvoimakkuutta. Näytössä ilmaistaan äänenvoimakkuuden taso (00-16). 00 on hiljaisin ja 16 äänekkäin.

### Oheislaiteliitántätila

1. Liitä ulkoinen musiikkisoitin sisääntuloliitántään (11). Irrota musiikkisoitin, kun lopetat.

### FM-radio

1. Säädä taajuutta manuaalisesti painikkeilla "TUN-/HOUR" (5) tai "TUN +/-MIN" (6).
2. Säädä taajuutta automaattisesti pitämällä pohjassa painiketta "TUN-/HOUR" (6) n. 3 sekuntia. Toista hakeaksesi seuraavan saatavilla olevan kanavan.
3. Kun näytössä näkyy aika, paina painiketta "TUN/HOUR" (5) tai "TUN +/-MIN" (6) näyttääksesi radiokanavan taajuuden.
4. Vedä antenni ääriasentoon tai muuta sen asentoa ja/tai siirrä radiota kuuluvuuden parantamiseksi.

### Asemien muistipaikat

1. Radiossa on muistipaikkoja 20 asemalle.
2. Voit tallentaa kanavan muistiin virittämällä radion haluamallasi kanavalle. Pidä pohjassa painiketta "MEM/TIME" noin 2 sekuntia, minkä jälkeen näytössä alkaa

vilkkua numero, joka alkaa kirjaimella "P". Tämä numero "P" edustaa 20 muistikanavaa.

3. Paina painiketta "TUN-/HOUR" (5) tai "TUN +/MIN" (6) toistuvasti valitaksesi haluamasi muistikanavan. Paina sitten painiketta "MEM/TIME" (2) kerran vahvistaaksesi valinnan.
4. Etsi kanava painamalla painiketta "MEM/TIME" (2), kunnes haluttu kanava on valittu.

#### Uniajastin

1. Radion ollessa päällä pääset lepotilaan painamalla "SNOOZE/SLEEP/DIM" (1). Uniajastimen ilmaisin "D" syttyy, ja näyttöön ilmaantuu "90". Radio sammuu 90 minuutin kuluttua. Paina painiketta "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) uudelleen vaihtaaksesi uniajastusta (90-10 minuuttia).

#### Päiväuniajastin

1. Kun radio on pois päältä, paina painiketta "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) käynnistääksesi päiväunitilan. Päiväunitilan ilmaisin "H" syttyy.
2. Valitse haluttu päiväuniaika (90, 60, 30 minuuttia ja OFF) painamalla painiketta "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1). *(yksiköt minuutteina)* OFF-valinnalla perutaan päiväunitila.
3. Esiasetetun ajan jälkeen radio kytkeytyy päälle ja soittaa viimeksi valittua radiokanavaa.
4. Voit katsoa painikkeella "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1), kuinka paljon aikaa kuluu ennen kuin radio kytkeytyy päälle. *(yksiköt minuutteina)* Voit vaihtaa päiväuniajastusta painikkeella "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1).

#### HIMMENNYS

Pidä pohjassa painiketta "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) noin 2 sekuntia vaihtaaksesi näytön kirkkautta välillä korkea tai matala.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA DENVER  
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)