

DENVER®




BRUKSANVISNING

CR-420

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten.

KONTROLLER OCH INDIKATORER

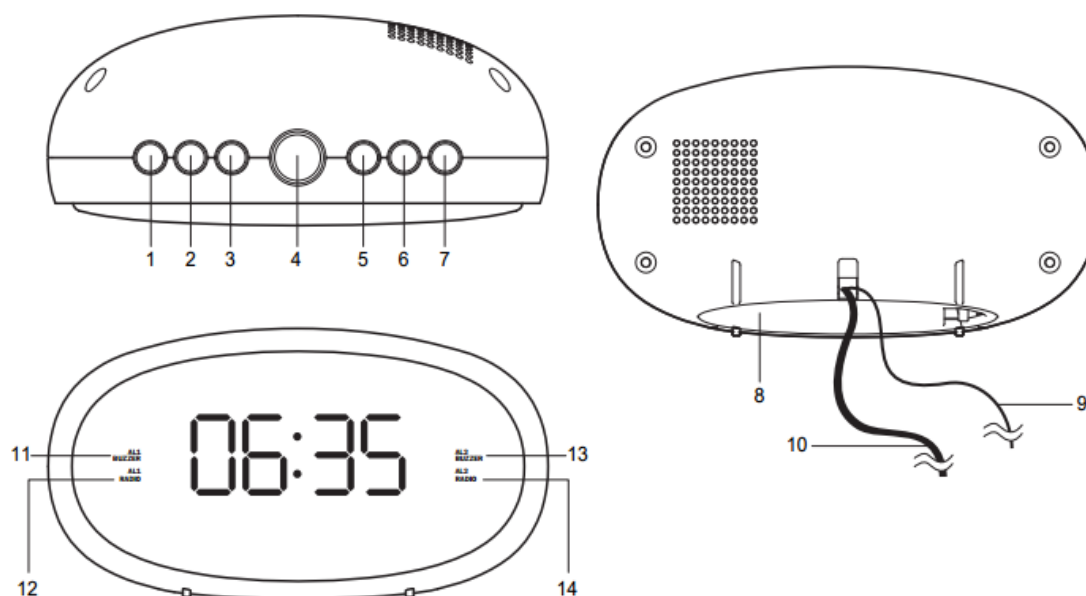

1. "ON/OFF"-knappen
2. "HOUR TU"-knappen
3. "MIN TU +"-knappen
4. "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE"-knappen
5. "AL1 VOL -"-knappen
6. "AL2 VOL +"-knappen
7. "SET/PRE M+"-knappen
8. Batterifack
9. Antenn
10. Nätsladd
11. "AL1 BUZZER (SUMMER)" signal
12. "AL1 RADIO" signal
13. "AL2 BUZZER (SUMMER)" signal
14. "AL2 RADIO" signal

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

Med den här klockradion medföljer ett system för batteriuppbäckning som upprätthåller inställningar för tid och alarm under ett temporärt strömavbrott. Sätt i två batterier av 'AAA' storlek korrekt genom att matcha polariteten (+/-) med markeringarna i batterifacket (10). Om ett strömavbrott inträffar medan batterierna är installerade, kommer fönstret att slås 'av' medan klockan fortsätter att gå samt inställningarna för alarmet upprätthålls. Byt samtidigt ut batterierna endast med nya sådana.

Klockradion har silikonfötter för stadigt grepp på ytan. Placera klockradion endast på skyddade möbler.

Sätt i stickkontakten i **230vac** eluttag.

ANVÄNDNING AV ALARMKLOCKAN

INSTÄLLNING AV TID.

Siffrorna blinkar vid batteriinstallation/anslutning till vägguttag. Klockradion är nu klar för att ställa in tiden. Se anvisningar nedan när du vill ställa in tiden. Tryck och

håll "SET/PRE M+"-knappen (7) i ungefär 3 sekunder om du ställer in klockan och siffrorna blinkar.

1. Tryck på "HOUR TU -"-knappen (2) upprepade gånger när du vill ändra timinställning.
2. Tryck på "MIN TU +"-knappen (3) upprepade gånger när du vill ändra minutinställning.
3. Tryck på "SET/PRE M+"-knappen (7) för att bekräfta tiden och fönstret slutar blinka.

OBS: Tiden för alarm kan endast ställas in när radion är avslagen.

STÄLLA IN LARMTIDEN

Denna klockradio har dubbla alarm som kan ställas in och användas separat. Förfarandet för att ställa in båda alarmen är detsamma. Med båda alarmen kan man antingen väckas med summer eller radio.

Tryck på "AL1 VOL -"-knappen (5) när du vill visa alarmtid 1 med summer. Tryck på "AL1 VOL -"-knappen (5) igen när du vill visa alarmtid 1 med radio. Tryck på "AL1 VOL -"-knappen (5) igen för att återgå till aktuell tid.

Ovanstående anvisningar är till för att visa alarmtid 1. När du vill visa alarmtid 2, följ de ovanstående anvisningar och använd "AL2 VOL +"-knappen (6) istället för "AL1 VOL -"-knappen (5).

När du vill ställa in alarmtiden, välj alarm 1 eller 2 med summer eller radio. Medan siffrorna blinkar,

1. Tryck på "HOUR TU -"-knappen (2) upprepade gånger när du vill ändra timinställning.
2. Tryck på "MIN TU +"-knappen (3) upprepade gånger när du vill ändra minutinställning.
3. Tryck på "AL1 VOL -"-knappen (5) eller "AL2 VOL +"-knappen (6) när du vill bekräfta tiden och fönstret slutar blinka.

När du vill slå på alarmet, tryck på "AL1 VOL -"-knappen (5) eller "AL2 VOL +"-knappen (6) till dessa att önskat alarm är påslaget. Signaler (11), (12), (13), eller (14) tänds och anger val av alarm. Siffrorna slutar blinka tillfälligt.

När alarmet slås av, tryck på "ON/OFF"-knappen (1) när du vill slå av alarmet. Eller tryck på "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE"-knappen (4). Indikatorer för alarmet blinkar i snooze-läge. Alarmet ljuder igen efter 9 minuter och indikatorerna för alarmet slutar blinka.

När du vill slå av alarmet, tryck på "AL1 VOL -"-knappen (5) eller "AL2 VOL +"-knappen (6) till dess att signalerna (11), (12), (13), eller (14) inte längre lyser. Siffrorna slutar blinka tillfälligt.

ANVÄNDNING AV RADIO

Allmän användning

1. Tryck på "ON/OFF"-knappen (1) en gång när du vill slå på radion.
2. Tryck på "ON/OFF"-knappen (1) en gång när du vill slå av radion.

3. Tryck på MIN TU +"-knappen (3) eller "HOUR TU -"knappen (2) en gång när du vill söka radiostationer med steg om 0.1 MHz.
4. Tryck och håll "MIN TU +"-knappen (3) eller "HOUR TU -"knappen (2) i ungefär 3 sekunder när du vill automatiskt söka nästa radiostation.
5. Tryck på "AL1 VOL -"knappen (5) eller "AL2 VOL +"-knappen (6) när du vill justera nivån på volymen. Fönstret ändras när den visar indikationen på volymnivån (00 till 15). 00 är den tystaste och 15 är den högsta nivån på volymen.
6. Förläng och ställ in antennen (9) för bästa radiomottagning.

Förinställa minnen på stationen

1. Radion kan lagra upp till 10 stationer.
2. När du vill lagra en station i minnet, sök den önskade stationen. Tryck och håll "SET/PRE M+"-knappen (7) i ungefär 2 sekunder och en siffra som börjar med "P" börjar blinka i fönstret.
3. Tryck på "MIN TU +"-knappen (3) eller "HOUR TU -" knappen (2) upprepade gånger för önskad minnesstation. Tryck sedan på "SET/PRE M+"-knappen (7) en gång för att bekräfta.
4. När du vill hämta stationen, tryck på "SET/PRE M+"-knappen (7) till dess att önskad station har erhållits.

Viloläge

1. När radion är på, tryck på "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE"-knappen (4) när du vill ange insomningsläge. Tryck på "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE"-knappen (4) igen och upprepade gånger när du ska välja insomningstid i minuter. Radion slås av när tiden för sömn är avslutad

Dimmer

1. Med radion avslagen, tryck på "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE"-knappen (4) när du vill ändra ljusstyrkan i fönstret mellan låg och hög.

General

1. Klockradion är endast för inomhusanvändning. Undvik direkt solljus och exponering för fukt och vatten.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics