

DENVER®




KÄYTTÖOPAS CR-420

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT

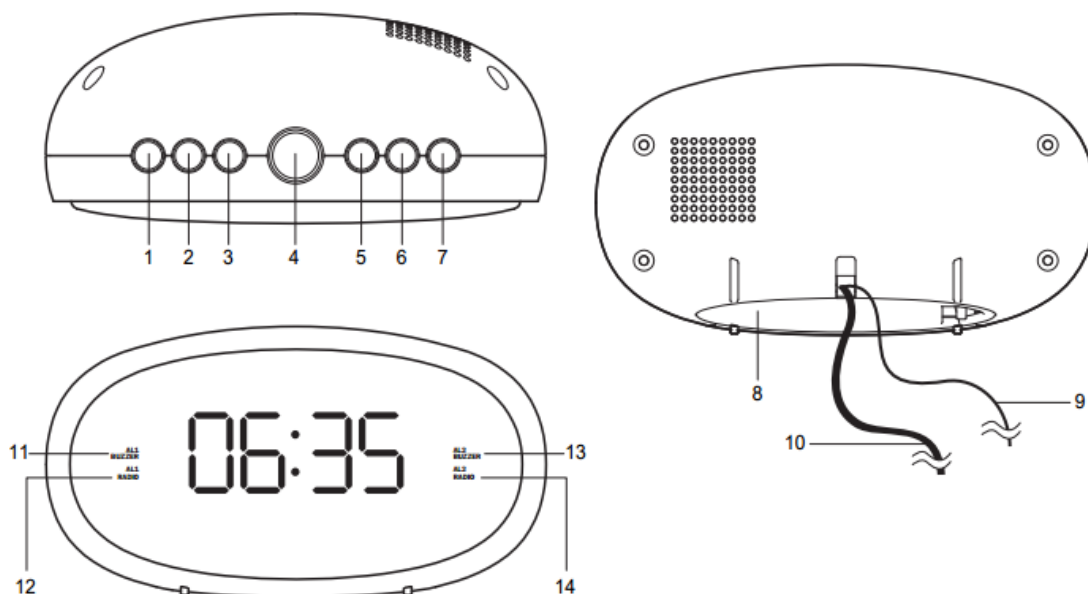

1. Painike "ON/OFF"
2. Painike "HOUR TU -"
3. Painike "MIN TU +"
4. Painike "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE"
5. Painike "AL1 VOL -"
6. Painike "AL2 VOL +"
7. Painike "SET/PRE M+"
8. Paristolokero
9. Antenni
10. Virtajohto
11. Ilmaisin "AL 1 BUZZER"
12. Ilmaisin "AL1 RADIO"
13. Ilmaisin "AL2 BUZZER"
14. Ilmaisin "AL2 RADIO"

KÄYTTÖVALMISTELUT

Tämä kelloradio sisältää varmistusparistojärjestelmän, joka säilyttää ajan ja herätyksen asetukset väliaikaisen sähkökatkoksen aikana. Aseta kaksi AAA-kokoista paristoa oikein päin (+/-) huomioiden paristolokerossa (10) olevat napamerkinnot. Mikäli tapahtuu sähkökatkos paristojen ollessa asennettuina, näyttö pimenee, mutta kello jatkaa käymistä ja säilyttää herätysasetukset. Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti uusiin paristoihin.

Kelloradiossa on luistamattomat silikonijalat. Aseta kelloradio vain suojatun huonekalun päälle.

Yhdistä vaihtovirtapistoke **230 V vaihtovirtaliitintään**.

HERÄTYSKELLOTOIMINTO

AJAN ASETTAMINEN

Numerot vilkkuvat, kun laitteeseen asennetaan paristot, tai se liitetään verkkovirtaan. Kelloradioon voidaan nyt asettaa aika. Katso seuraavat ohjeet ajan

asettamiseksi. Aseta aika pitämällä pohjassa painiketta "SET/PRE M+" (7) noin 3 sekuntia, kunnes numerot vilkkuvat.

1. Muuta tunnin asetusta painamalla painiketta "HOUR TU -" (2) toistuvasti.
2. Muuta minuutin asetusta painamalla painiketta "MIN TU +" (3) toistuvasti.
3. Vahvista aika painamalla painiketta "SET/PRE M+" (7), minkä jälkeen näyttö lakkaa vilkkumasta.

Huomautus: Herätysajan asetus voidaan tehdä vain silloin, kun radio on pois päältä.

HERÄTYSAJAN ASETTAMINEN

Kelloradiossa on kaksi erikseen asetettavaa herätystä, joita voidaan käyttää itsenäisesti. Kumpikin herätys asetetaan samalla tavalla. Molemmat herätykset voivat kuulua summeriääninä tai radiolähetyksenä.

Paina painiketta "AL1 VOL -" (5), kun haluat katsoa herätysaikaa, jolloin radio herättää herätysäänellä. Paina painiketta "AL1 VOL -" (5) uudelleen, kun haluat tarkastella herätysaikaa, jolloin radio herättää radiokanavaa soittamalla. Paina painiketta "AL1 VOL -" (5) uudelleen palataksesi nykyiseen aikaan.

Edelliset ohjeet koskevat herätysaika 1:n tarkastelua. Voit tarkastella herätysaika 2:ta seuraamalla edellisiä ohjeita, mutta käyttämällä painiketta "AL2 VOL +" (6) painikkeen "AL1 VOL -" (5) sijasta.

Aseta herätysaika valitsemalla herätys 1 tai 2 herätysäänellä tai radiolla. Kun numerot vilkkuvat:

1. Muuta tunnin asetusta painamalla painiketta "HOUR TU -" (2) toistuvasti.
2. Muuta minuutin asetusta painamalla painiketta "MIN TU +" (3) toistuvasti.
3. Paina painiketta "AL1 VOL -" (5) tai "AL2 VOL +" (6) vahvistaaksesi ajan, ja näyttö lakkaa vilkkumasta.

Kytke herätys päälle painamalla painiketta "AL1 VOL -" (5) tai "AL2 VOL -" (6), kunnes haluttu herätys on päällä. Ilmaisimien (11), (12), (13) tai (14) syttyä ja ilmaisee herätysvalinnan. Numerot lakkaavat hetkeksi vilkkumasta.

Kun herätys kytkeytyy päälle, paina painiketta "ON/OFF" (1) sammuttaaksesi sen. Vaihtoehtoisesti paina painiketta "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4). Herätysilmaisimet vilkkuvat torkkutilassa. Herätys soi taas 9 minuutin jälkeen, ja herätysilmaisimet lakkaavat vilkkumasta.

Sammuta herätys painamalla painiketta "AL VOL -" (5) tai "AL2 VOL +" (6), kunnes ilmaisimien (11), (12), (13) tai (14) sammuu. Numerot lakkaavat hetkeksi vilkkumasta.

RADIOTOIMINTO

zYleinen käyttö

1. Paina painiketta "ON/OFF" (1) kerran kytkeäksesi radion päälle.

2. Paina painiketta "ON/OFF" (1) kerran uudestaan sammuttaaksesi sen.
3. Paina painiketta "MIN TU +" (3) tai "HOUR TU -" (2) kerran etsiäksesi radiokanavia 0,1 mHz:n välein.
4. Pidä pohjassa painiketta "MIN TU +" (3) tai "HOUR TU -" (2) n. 3 sekunnin ajan etsiäksesi automaattisesti seuraavan radiokanavan.
5. Paina painiketta "AL1 VOL -" (5) tai "AL2 VOL +" (6) säätääksesi äänenvoimakkuutta. Näytössä näkyy äänenvoimakkuuden tason ilmaisin (00-15). 00 on hiljaisin ja 15 on äänekkäin.
6. Paranna kuuluvuutta vetämällä antenni (9) ääriasentoon ja muuttamalla sen asentoa.

Asemien muistipaikat

1. Radiossa on muistipaikkoja 10 radiokanavalle.
2. Voit tallentaa kanavan muistiin virittämällä radion haluamallesi kanavalle. Pidä pohjassa painiketta "SET/PRE M+" (7) n. 2 sekuntia, jolloin näytössä alkaa vilkkua numero, joka alkaa kirjaimella "P".
3. Paina painiketta "MIN TU +" (3) tai "HOUR TU -" (2) toistuvasti, kunnes haluttu muistipaikka on valittu. Paina sitten painiketta "SET/PRE M+" (7) kerran vahvistaaksesi valinnan.
4. Etsi kanava muistista painamalla painiketta "SET/PRE M+" (7), kunnes löydät halutun kanavan.

Lepotila

1. Kun radio on päällä, paina painiketta "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) siirtyäksesi valmiustilaan. Paina painiketta "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) uudelleen ja toistuvasti valitaksesi minuuttimäärän, joka jälkeen radio siirtyy valmiustilaan. Radio sammuu, kun aika on kulunut.

Himmennys

1. Kun radio on pois päältä, paina painiketta "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) vaihtaaksesi näytön kirkkautta matalan ja korkean väliltä.

Yleinen

1. Kelloradio on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Suojaa laite suoralta auringonvalolta, kosteudelta ja vedeltä.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics