
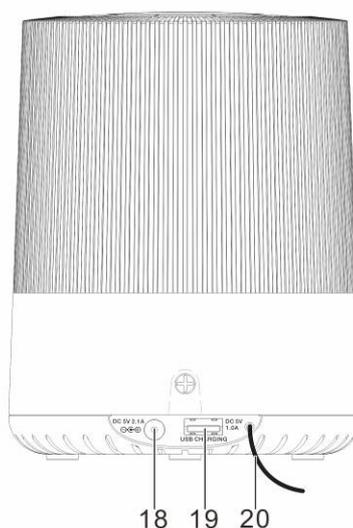
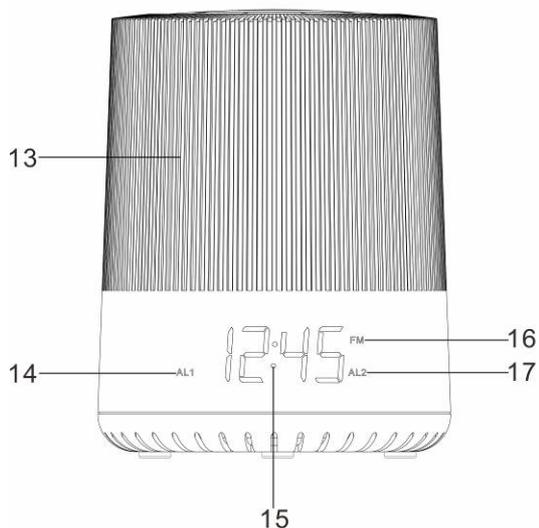
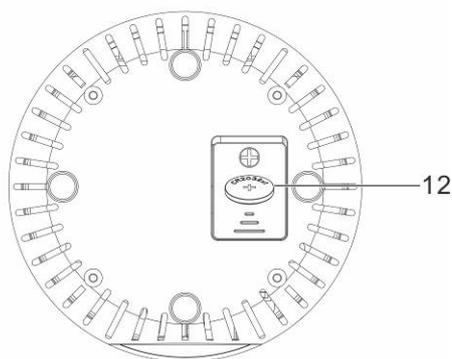


Vue d'ensemble du produit

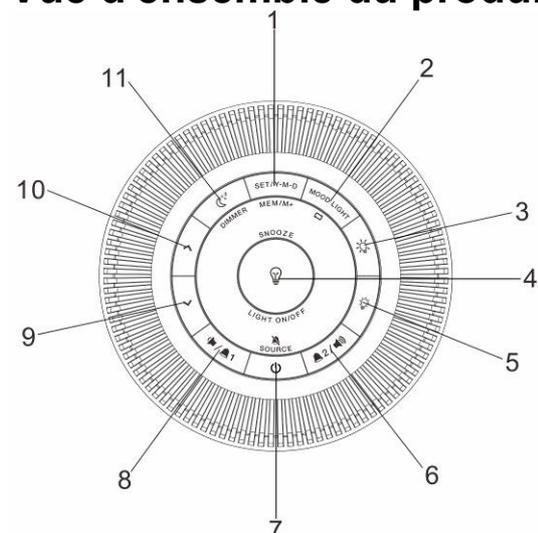

1. Touche MEM/M+ / Touche Réglage / Touche A-M-J
2. Touche LUMIÈRE D'AMBIANCE / Touche CHANGER LUMIÈRE D'AMBIANCE
3. Touche Augmenter la luminosité
4. Touche ALLUMER / ÉTEINDRE LA LUMIÈRE / Touche RAPPEL D'ALARME
5. Touche Diminuer le rétroéclairage
6. Touche ALARME 2 / Touche Augmenter le volume
7. Touche ALIMENTATION / Touche SOURCE / Touche DÉSACTIVER L'ALARME

8. Touche ALARME 1 / Touche DIMINUER LE VOLUME
9. Touche PRÉCÉDENT
10. Touche AVANCE
11. Touche VEILLE AUTOMATIQUE / Touche RÉTROÉCLAIRAGE
12. Compartiment à piles
13. Abat-jour
14. Indicateur Alarme 1
15. Écran
16. Indicateur FM
17. Indicateur Alarme 2
18. Prise Entrée CC
19. Port de charge USB
20. Antenne

Réglage de l'horloge

1. Assurez-vous que la touche ALIMENTATION n'est PAS appuyée. Lorsque la radio est en cours de lecture d'une source de musique (radio/son de la nature), appuyez sur la touche ALIMENTATION pour l'éteindre.
2. Maintenez appuyée la touche SET pour accéder au mode réglage de l'horloge.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche SET pour parcourir les différentes options de réglage :

Année > Mois > Jour > 12h/24h (système horaire) > Heures > Minutes

- Appuyez sur AVANCE pour régler les valeurs de chaque option de réglage. Maintenez appuyée la touche pour changer rapidement les valeurs.
- Appuyez sur SET pour confirmer chaque option de réglage.

Remarque : le symbole PM apparaît avec le système horaire 12 heures.

Écouter la radio

1. Appuyez sur la touche ALIMENTATION pour passer en mode musique.
2. Maintenez appuyée la touche SOURCE pour sélectionner le mode radio (la fréquence radio est affichée à l'écran).
3. Utilisez la touche AVANCE pour régler la fréquence.
4. Maintenez appuyée la touche AVANCE pour passer automatiquement à la station FM suivante disponible.
5. Appuyez sur ALIMENTATION pour éteindre la radio.

**Déployez complètement l'antenne pour améliorer la réception du signal FM.

Préréglage des stations

Vous pouvez préréglager jusqu'à 10 stations.

1. Syntonisez une station.
2. Maintenez appuyée la touche MEMORY+ jusqu'à ce que «P01» apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur AVANCE pour sélectionner un numéro de préréglage (P01 à P10).
4. Appuyez sur la touche SET pour confirmer.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche MEM/M+ pendant l'écoute de la radio pour sélectionner une station préréglée. Vous pouvez également appuyer une fois sur la touche MEM/M+ puis sur la touche AVANCE pour sélectionner une station préréglée.

Écouter les sons de la nature

Six sons de la nature sont disponibles pour améliorer l'ambiance.

1. Appuyez sur la touche ALIMENTATION pour passer en mode musique.
2. Maintenez appuyée la touche SOURCE pour sélectionner le mode sons de la nature (n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6 s'affiche à l'écran).
3. Appuyez sur AVANCE pour sélectionner un son de la nature.
4. Appuyez sur ALIMENTATION pour désactiver le mode sons de la nature.

Réglage des alarmes

La radio comprend 2 alarmes.

1. Assurez-vous que la touche ALIMENTATION n'est PAS appuyée. Si la radio est en cours de lecture d'une source de musique (ex., radio, entrée auxiliaire ou son de la nature), appuyez sur ALIMENTATION pour l'éteindre.
2. Appuyez sur ALARM 1 / ALARM 2 pour montrer respectivement le réglage de l'alarme 1/2.
3. Maintenez appuyée la touche ALARM 1 / ALARM 2 pour accéder au mode de réglage de l'alarme.
4. En mode réglage de l'alarme, appuyez plusieurs fois sur ALARM 1 / ALARM 2 pour parcourir les différentes options de réglage :

Heures d'alarme > Minutes d'alarme > Fréquence d'alarme (voir remarque 1)
> Source sonore d'alarme (voir remarque 2) > Intensité lumineuse*

- Appuyez sur AVANCE pour régler les valeurs de chaque option de réglage. Maintenez appuyée la touche pour changer rapidement les valeurs.
- Appuyez sur ALARM 1 / ALARM 2 pour confirmer chaque option de réglage.
- Une fois les réglages terminés, l'alarme est activée et le symbole correspondant AL 1/AL 2 apparaît.

Remarque :

1. Dans le réglage de la fréquence d'alarme, vous pouvez sélectionner les options suivantes :
1-5 = Lundi à vendredi, 1-7 = Tous les jours, 6-7 = Uniquement le weekend, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 = Seulement une fois dans la semaine (le jour sélectionné)
2. Sélectionnez buzzer (« bu » apparaît sur l'écran), radio (la dernière fréquence apparaît sur l'écran), ou son de la nature (« nS » apparaît sur l'écran) comme source d'alarme sonore.
Toutes les sources d'alarme sonore augmentent graduellement le volume lorsque l'alarme se déclenche.
Si radio est sélectionnée comme source sonore, vous devez sélectionner le volume maximum lorsque l'alarme se déclenche.
Si son de la nature est sélectionné comme source sonore, vous devez sélectionner le type de son de la nature, puis le volume maximum lorsque l'alarme se déclenche.

Lumière de l'alarme de réveil

- La lumière de réveil peut être éteinte ou réglée à un niveau d'intensité de L01 à L20. Si un niveau d'intensité de L01 à L20 est choisi, la lumière s'allume à son plus bas niveau 30 minutes avant l'heure de déclenchement de l'alarme.
- La lumière augmente graduellement au niveau maximum choisi jusqu'à ce que l'alarme s'arrête. Par exemple, si l'alarme est à 8h30 avec une intensité lumineuse de L10, la lumière s'allume à 8h00 au plus bas niveau (L01) puis augmente graduellement au niveau L10 à 8h30.
- La lumière ne s'allume pas si l'alarme est réglée moins de 30 minutes avant l'heure définie.

Activer ou désactiver les alarmes

Lorsque l'heure est affichée, maintenez appuyée la touche ALARM 1 ou ALARM 2 pour activer ou désactiver l'alarme 1 ou 2. Le symbole de l'alarme correspondante (AL1 / AL2) apparaît quand l'alarme est activée.

Désactivation de l'alarme sonore

- Appuyez sur la touche TÉMOIN LUMINEUX MARCHE/ARRET pour arrêter temporairement l'alarme (rappel d'alarme), puis appuyez sur la touche ALARM OFF pour arrêter une alarme déclenchée.
- Lorsque l'alarme se déclenche, le symbole d'alarme correspondant (AL1 ou AL2) se met à clignoter.
- Le son de l'alarme continue pendant 30 minutes si aucune touche n'est appuyée. Puis elle s'arrête automatiquement et se déclenche la même heure le jour suivant.

Veille automatique

- La fonction Veille automatique définit le délai au bout duquel la radio s'éteint automatiquement.
- Quand la radio est allumée, appuyer sur VEILLE AUTOMATIQUE répétitivement pour sélectionner une période de sommeil (options : Désactivé, 15-120 minutes).
- La radio s'éteint automatiquement dès que le délai de la veille automatique est écoulé.
- Appuyez sur VEILLE AUTOMATIQUE pour voir le temps restant avant que la radio ne s'éteigne.
- Appuyez sur ALIMENTATION pour annuler cette fonction.

Éclairage de lecture

- Appuyez sur la touche TÉMOIN LUMINEUX MARCHE/ARRET pour allumer/éteindre la lampe de lecture.
- Appuyez sur Diminuer le rétroéclairage ou Augmenter la luminosité pour réduire / augmenter la luminosité.

Lumière d'ambiance

- Appuyez sur MOOD LIGHT pour allumer/éteindre la lumière d'ambiance.
- Maintenez appuyée la touche LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE pour arrêter le changement de couleurs de la lumière. Répétez cette étape pour annuler cette fonction.

Charge d'appareil externe

Connectez un appareil externe (ex. smartphone, lecteur MP3) via un câble USB (non fourni) pour le charger. La radio ne peut pas accéder au contenu de l'appareil externe connecté.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type AV-713U est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.denver-electronics.com/denver-av-713u/>

Plage de fréquence de fonctionnement :

Puissance de sortie maximale :

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics